
# Bedienungsanleitung Designer I USB

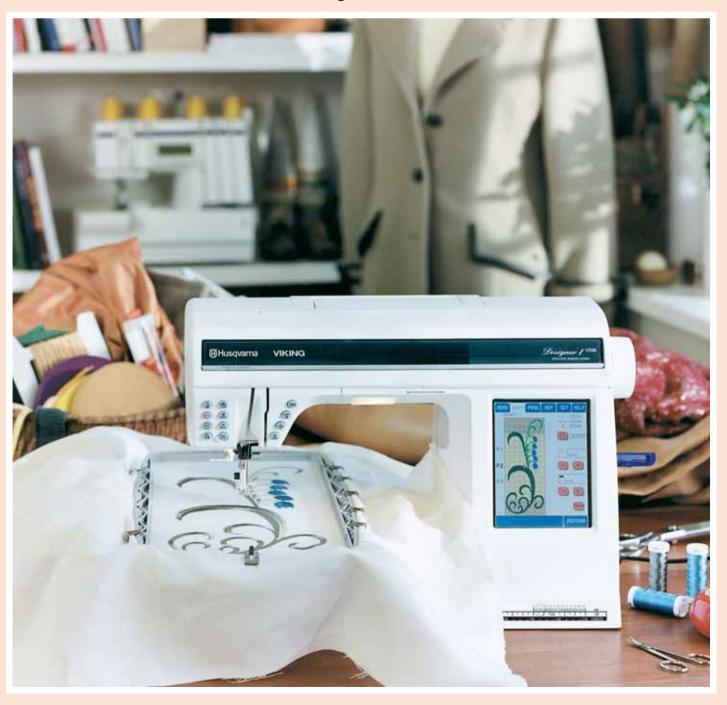

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Diese Haushaltsnähmaschine wurde im Einklang mit IEC/EN 60335-2-28 entwickelt und konstruiert.

### **Netzanschluss**

Die Nähmaschine muss an eine Netzspannung angeschlossen werden, die auf dem Elektrokennschild angegeben ist.


### Sicherheitshinweise

- Die N\u00e4hmaschine ist kein Kinderspielzeug.
   Wird die N\u00e4hmaschine von oder in Gegenwart von Kindern verwendet, so ist dies nur unter Aufsicht zul\u00e4ssig.
- Eine Nähmaschine darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Ziehen Sie nach Beendigung Ihrer N\u00e4harbeiten und vor dem Reinigen immer sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Für Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfädeln der Nadel, Wechseln der Nadel, Einfädeln des Unterfadens oder Wechseln des Nähfußes etc. die Maschine immer zuerst ausschalten ("0").
- Benutzen Sie diese Nähmaschine nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- Bewegliche Teile nicht berühren. Dies gilt insbesondere für die Nähnadel.
- Die Nähmaschine darf nur für die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene und in dieser Gebrauchsanleitung aufgelistete Zubehör.
- Vor dem Wechseln der Nählampe den Netzstecker ziehen. Ersetzen Sie die Nählampe durch den gleichen Typ (Spannung und Watt).

## **Inhaltsverzeichnis**

Bedienung der Designer I USB		Sticken	63-82	Bedienung
Übersicht	4-5	Stickeinheit, Anschluß, Entfernen		
Auspacken, Anschluß, Einpacken	6	Eingebauter USB-Anschluss	65	Seite 4 - 42
Zubehörfach/Arbeitsfläche	7	Eingebautes Diskettenlaufwerk	65	Seite 4 - 42
Garnrollenstift	8	Stickmotiv-Heft	65	
Einfädeln	9-10	Rahmen, Schablone Stickereien nähen	66-67	
Aufspulen Funktionstasten	10-11 12	Stickbildschirm-Menüs	69 70-71	
Sensornähfuß	13	SET beim Sticken	70-71	Praktisches
Nähfuß auswechseln	13	Anpassen für Stickerei	72	1 Takusches
Nähfüße	14-15	Stickereifarben, Eigenschaften	73	Nähen
Transporteur	15	Info-Menüs beim Sticken	74	rearrer
Nadel auswechseln, Nadeln	16	Sticken, Faden abschneiden	75	Goldon 15 11
Farb Tast-Bildschirm	17-38	Musterkombinationen	76-81	Seite 43 - 66
Hauptmenü	18	Dekoratives Nähen	83-94	
Nähberater – Die einfache Art		Dekoratives Nähen	84-88	
zu Nähen	19	Applikationen	84-85	
Spezialstichmenüs	20-26	Spitz auslaufender	86	Stickeinheit
Nähbeginn	27	Applikationsstich	86	Cerciteriniere
Fadenspannung	27	Nostalgie-Applikationen		C-14- /7 04
Nähabschluß	27	wie handgenäht	87	Seite 67 - 84
Menü Anpassen	28	Applikationen mit der Stickeinheit	<b> </b>	
Set-Menü	29-32	Zierstiche	89-91	
Info-Menüs	33			
HELP Menü	34	Kreuzstiche	92	Dekoratives
Programmieren	35-38	Buchstaben	93-94	
B 14: 1 No. 1		Patchwork-Nähereien	95-100	Nähen
Praktisches Nähen/	20.72	Patchwork und Quilten	96	
Nähen von Kleidung	39-62	Zusammensetzen		Seite 85 - 96
Nähberater	40-50	von Stoffteilen	96	Seite 05 - 70
Stoffwahl, Garne	40-41	Dekorative Quiltstiche als		
Zusammennähen	42-43	Verbindung der Stofflagen	96	
Versäubern, Dreistichzickzack	44	Crazy Quilting	97	Patchwork und
Overlock	45	Quilten mit handähnlichem		
Heften	46 47-48	Charakter	97	Quilten
Blindsaum, Säumen Knopflöcher	49-50	Stippling-Quilten	98	Cancen
Knöpfe	50	Zierstich-Quilten	98	6.4.07.100
Menü B – Knopflöcher	51-53	Kanten/Stepplineal	99	Seite 97 - 102
Knopfloch mit Beilaufgarn	52	Quiltstickerei	99	
Knopfloch, Schritt für Schritt	52	Nostalgie	101-108	
Knopflochbalance	52	Nostalgie-Techniken	102	
Knopflochdichte	53	Entredeux	102	Nostalgienähen
Knopflöcher aufschneiden	53	Einsetzen von Spitzen	102	
Paspel Knopflöcher	53	Fugennaht	103	Soite 102 110
Menü A – Nutzstiche	54-61	Hohlsäume/Flügelnadel	103	Seite 103 - 110
Geradstich	54	Langetten-Stiche	104	
Stretch-Stich	54	Smoken	105	
Kräuseln	54	Cutwork/Richelieu	106	
Fünfundzwanzig Nadelpositionen	55	Piktogramme	107	Wartung und
Reißverschluß	56	Pflege der Designer I USB	109-113	
Dreifach Geradstich	57 50	Pflege der Designer I <sup>USB</sup>	110-111	Pflege
Mehrstufige Zick-Zack Stiche	58 50	Störungen	112-113	
Flicken und Stopfen	59	Aktualisieren der Designer I <sup>USB</sup>	113	Soite III IIE
Riegel, Gürtelschlaufen	60		114-115	<b>Seite III - II5</b>
Stichtabelle – Menü A	61	IIIUEA	117-113	
Menü S – 4-Wege-Stiche	62	I		

# Lernen Sie Ihre Designer I<sup>USB</sup> kennen

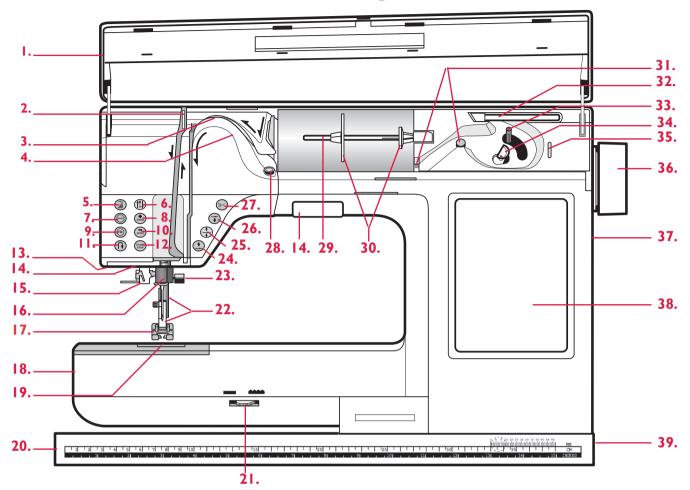

### Übersicht - Vorderseite

- 1. Abdeckung
- 2. Fadenhebel
- 3. Fadenspannung
- 4. Vorspannungsscheibe
- 5. Musteranfangstaste
- **6.** Taste für Nadelstopp oben / unten (Drehhub)
- 7. Taste für Musterabschluß
- **8.** Taste für Geschwindigkeitseinstellung schneller
- 9. FIX-Taste quick-vernähen
- **10.** Taste für Geschwindigkeitseinstellung langsamer
- 11. Taste für Rückwärtsnähen/wenden
- 12. Nähstart/Stop-Taste
- 13. Anschluß Knopflochsensor Nähfuß
- **14.** Beleuchtung
- 15. Nadeleinfädler
- 16. Nadelstange
- 17. Nähfuß
- 18. Freiarm
- 19. Spulenkorbdeckel
- 20. Grundplatte

- 21. Stellrad zum Versenken des Transporteurs
- 22. Nähfußstange und Nähfußhalterung
- 23. Nadelklemmschraube
- 24. Taste für Absenkung des Sensornähfußes
- **25.** Taste für Anhebung des Sensornähfußes
- **26.** Sensornähfußanhebung / Taste für zusätzliche Anhebung
- 27. Wahltaste Fadenabschneider
- 28. Fadenspannungsscheibe zum Spulen
- 29. Garnrollenstift
- 30. Garnrollenscheiben
- 31. Fadenführungen für das Aufspulen
- 32. Garnrollenstift
- 33. Spulenspindel
- **34.** Spulstopper
- 35. Fadenabschneider für das Aufspulen
- 36. Handrad
- **37.** Eingebauter USB-Anschluss
- 38. Farb Tast-Bildschirm
- 39. Hauptschalter, Netzanschluß



Einige Stoffe enthalten große Mengen Farbstoffe, die Verfärbungen von anderen Stoffen aber auch von Ihrer Nähmaschine verursachen können. Diese Verfärbungen sind u.U. sehr schwer oder überhaupt entfernbar.

nicht

Fleece- und Jeansstoffe, besonders rote und blaue, enthalten oft sehr viel Farbstoff.

Wenn Sie vermuten, dass ein Stoff oder ein fertiges Kleidungsstück große Mengen Farbstoff enthält, waschen Sie ihn/es, bevor Sie mit dem Nähen oder Sticken beginnen, um Verfärbungen zu vermeiden.

### Rückseite


- 40. Tragegriff
- 41. Fadenabschneider
- 42. Nadeleinfädler
- 43. Anschluß für Stickeinheit

### Zubehörfach

- 44. Arbeitsflächenverlängerung
- 45. Platz für weiteres Zubehör
- **46.** Platz für Nähfüße
- 47. Platz für Spulen
- 48. Platz für Nadeln

### **Stickeinheit**

- **49.** Stickarm
- 50. Stickrahmen-Halterung
- 51. Anschluß für Stickeinheit
- 52. Taste zum Abnehmen der Stickeinheit

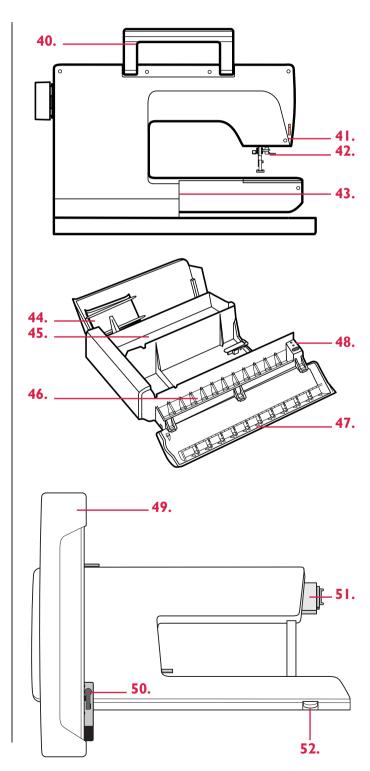

### **Auspacken**

- 1. Die Maschine auf den Arbeitstisch stellen, die Verpackung entfernen und Haube abheben.
- 2. Verpackung und Schutzdeckel entfernen. Fußanlasser abnehmen. Der Fußanlasser ist mit einem Kabelaufroller ausgestattet.
- **3.** Die Maschine ist mit einem Zubehörbeutel und einem Netzkabel ausgerüstet.
- 4. Die Maschine mit einem weichen Lappen abwischen, besonders die Stichplatte und um die Nadel herum, um jegliche Verpackungsreste vor dem Nähen zu entfernen.

### **Netzanschluß**


Beim Zubehör finden Sie das Netzkabel. Auf der Unterseite der Maschine sind die elektrische Spannung (V) und die Frequenz (Hz) angegeben.


# Vor Anschluß prüfen, ob der Fußanlasser vom Typ FR3 ist.

- Kabel aus dem Fußanlasser herausziehen.
   Kabel am vorderen Anschluß (1) an der unteren rechten Seite der Maschine anschließen.
- 2. Netzkabel am hinteren Anschluß (2) an der unteren rechten Seite der Maschine anschließen.
- Wenn Sie den Hauptschalter auf ON (3) stellen, sind sowohl die Maschine, als auch die Beleuchtung eingeschaltet.

### Wegpacken der Maschine

- 1. Maschine am Hauptschalter ausschalten.
- 2. Netzstecker und Maschinenstecker ziehen.
- Netzkabel von Hand aufwickeln und zusammen mit der Gebrauchsanweisung im Kabelfach in der Haube verstauen.
- 4. Leicht am Fußanlasserkabel ziehen und wieder loslassen– das Kabel wird im Fußanlasser aufgewickelt.
- **5.** Prüfen Sie, ob alle Zubehörteile im Zubehörfach liegen. Das Zubehörfach an den Freiarm schieben.
- **6.** Den Fußanlasser mit der Unterseite nach vorne in die hintere Aussparung des Zubehörfaches stecken.

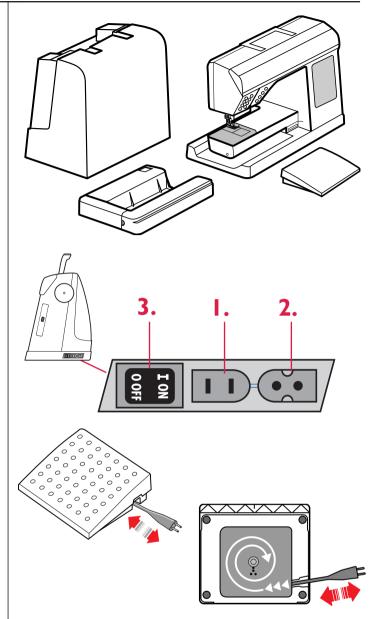

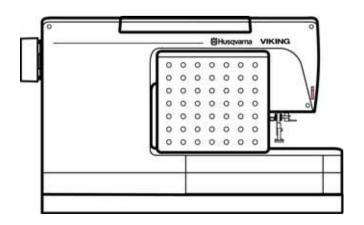

### Zubehörfach/Arbeitsfläche


Im Zubehörfach sind spezielle Fächer für Nähfüße, Spulen und sonstiges Zubehör vorgesehen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, das Zubehör in diesem Fach unterzubringen, damit es immer zur Hand ist.

Zubehörfach an der Maschine anbringen. Die Arbeitsfläche wird dadurch vergrößert. Wenn mit dem Freiarm genäht werden soll, das Zubehörfach nach links abziehen.

In der hinteren Abdeckung des Zubehörfachs befindet sich eine Arbeitsflächenverlängerung.

1. Zubehörfach bis zum Anschlag schieben.

**2.** Arbeitsflächenverlängerung zwischen Fach und Maschine anbringen, hinteres Zubehörfach schließen.

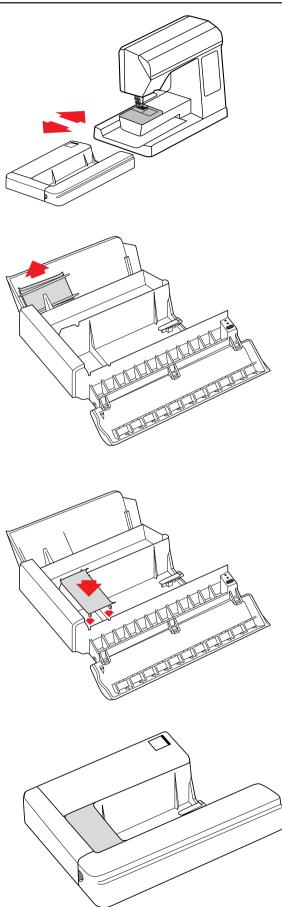

### **Garnrollenstifte**

Ihre Designer I<sup>USB</sup> verfügt über Garnrollenstifte für alle Arten von Garnrollen. Der Hauptstift (a) ist justier-bar. In der waagerecht Stellung wird er für handelsübliche Garnrollen, in der senkrechten Stellung für Großrollen oder Rollen mit Spezialgarnen (z. B. Metallicgarnen) verwendet.

### **Garnrollenstift Waagrechter**

Bei waagerecht Stellung die Garnrolle so anbringen, daß der Faden im Uhrzeigersinn abläuft (der Faden läuft von der festsitzenden Garnrolle ab). Garnrollenstift leicht herausziehen und hochstellen, wenn er senkrecht verwendet werden soll (die Garnrolle dreht sich.). Auf dem Stift befinden sich zwei Garnrollenführungsscheiben. Bei waagrechtem Garnrollenhalter und Verwendung von schmalen Garnrollen wird die kleine Scheibe (b) vor dem Faden angebracht. Bei Verwendung von großen Garnrollen wird die große Scheibe (c) vor dem Faden angebracht. Bringen Sie die Scheiben so an, daß die flache Seite zur Garnrolle hin zeigt. Es darf kein Spielraum zwischen Führungsscheibe und Garnrolle vorhanden sein.

### Garnrollenstift aufrichten

Um den Garnrollenstift in der senkrechten Stellung zu nutzen, schwenken Sie diesen nach vorne. Stecken Sie die große Scheibe und eine Filzscheibe auf. Der Filz verhindert, dass die Spule zu schnell abgewickelt wird.

### Garnrollenstift aufrichten


Zusätzlich ist ein verstellbarer Garnrollenstift (d) vorhanden. Er kann nur senkrecht verwendet werden. Die große Führungsscheibe (c) wird unter die Garnrolle gesteckt. Dieser Garnrollenstift wird zum Aufspulen über eine zweite Garnrolle verwendet, oder wenn beim Nähen mit einer Zwillingsnadel eine zweite Garnrolle benutzt wird.

### Oberfaden einfädeln

Achten Sie darauf, daß der Nähfuß angehoben ist und sich die Nadel in der obersten Stellung befindet.

### Waagerechter Garnrollenstift

1. Schwenken Sie den Garnrollenstift aus Stecken Sie die Garnrolle auf (beachten Sie die Hinweise auf der vorherigen Seite). Das Garn sollte im Uhrzeigersinn ablaufen. Stellen Sie den Garnrollenstift wieder zurück. Halten Sie die Garnrolle mit der rechten Hand fest. Mit der linken Hand führen Sie das Fadenende in Pfeilrichtung.

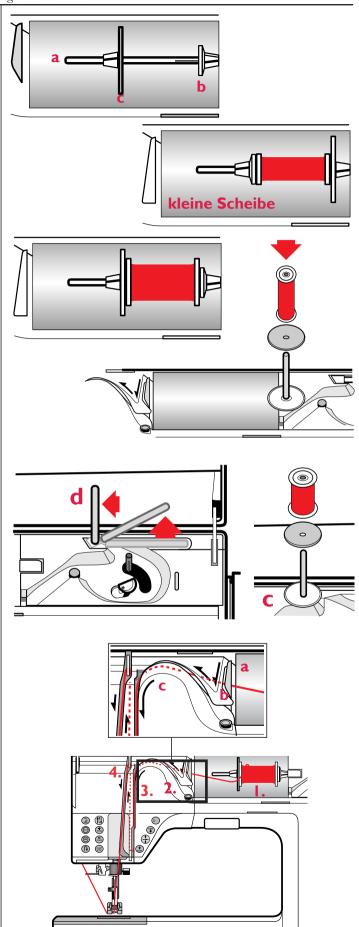

- 2. Führen Sie den Faden durch die obere Fadenführung (a) und unter der Fadenführung (b) durch, danach über die Fadenspannungsscheiben (c).
- **3.** Folgen Sie zum weiteren Einfädeln den Pfeilen. Fädeln Sie dabei den Faden von rechts kommend in den Fadengeber ein.
- Führen Sie den Faden durch die letzte Fadenführung über der Nadel

### Senkrechter Garnrollenstift

- Schwenken Sie den Garnrollenstift aus. Stecken Sie die Garnrolle auf (beachten Sie die Hinweise auf der vorherigen Seite).
- Fädeln Sie die Maschine wie oben beschrieben mit einer Ausnahme ein. Umgehen Sie die obere Fadenführung (a) und fädeln Sie direkt unter der Fadenführung (b) durch.

### **Nadeleinfädler**


Wenn Sie den Nadeleinfädler benutzen möchten muß sich die Nadel in oberster Stellung befinden, und der Nähfuß abgesenkt sein.

- 1. Ziehen Sie den Nadeleinfädler ganz nach unten.
- 2. Drücken Sie den Nadeleinfädler hinter die Nadel.
- Legen Sie den Faden um die Führung (a) und unter die Flansche vor der Nadel, so daß er von dem kleinen Haken erfaßt werden kann
- 4. Drücken Sie den Einfädler leicht zurück. Der Haken führt dabei den Faden durch das Nadelöhr und formt hinter der Nadel eine Schlinge. Ziehen Sie die Fadenschlinge nach hinten aus der Nadel heraus.
- 5. Faden unter den Nähfuß ziehen.

Hinweis: Der Nadeleinfädler kann nicht verwendet werden, wenn eine Flügelnadel, Zwillingsnadel, Drillingsnadel eine kleinere Nadelstärke als 70 oder der Knopfloch-Sensornähfuß verwendet wird. Die Nadel wird von vorn nach hinten eingefädelt. Die weiße Markierung an der Nähfußhalterung macht das Nadelöhr leicht sichtbar.

### Signal Fadenende

Wenn der Oberfaden abreißt oder die Spule leer ist, bleibt die Maschine stehen. In der Quick-Info auf dem Bildschirm erscheint das Symbol für den Oberfaden oder für die Garnrolle. Wenn der Oberfaden abreißt: Maschine neu einfädeln, in der Quick-Info auf OK drücken. Die Quick-Info verschwindet. Wenn die Spule leer ist: Leere Spule entnehmen, volle Spule einsetzen.

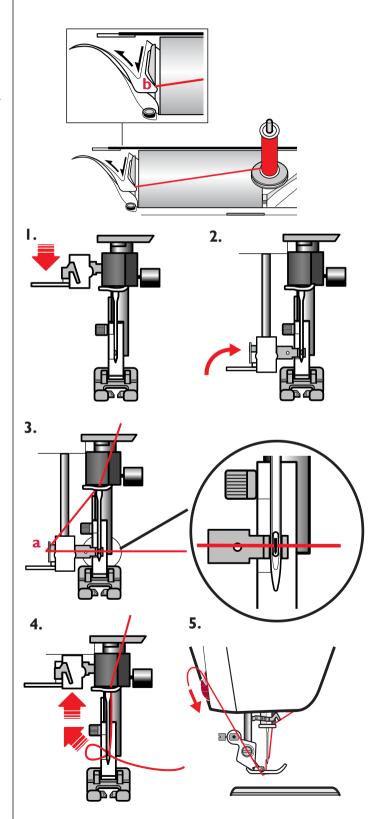

### Einfädeln der Zwillingnadeln

- 1. Zwillingnadel einsetzen. Siehe Seite 16 "Nadel auswechseln".
- **2.** Verwenden Sie eine zweite Garnrolle oder spulen Sie eine Spule mit dem Faden auf, den Sie als zweiten Oberfaden benutzen wollen.
- 3. Linke Nadel (blau). Faden gemäß Beschreibung auf Seite 9 einfädeln und prüfen, ob der Faden zwischen den inneren Fadenspannungsscheiben innerhalb der letzten Fadenführung läuft. Linke Nadel einfädeln.
- **4.** Rechte Nadel (rot). Zweiten Garnrollenstift hochstellen. Eine Garnrollenführungsscheibe unter die Rolle setzen.
- 5. Stecken Sie die 2. Garnrolle auf den Garnrollenstift.
- 6. Wie oben beschrieben einfädeln, jedoch sicherstellen, daß dieser Faden zwischen den äußeren Fadenspannungsscheiben außerhalb der letzten Fadenführung läuft. Rechte Nadel einfädeln.


# Aufspulen bei eingefädelter Maschine


Nähfuß und Nadel müssen sich in oberster Stellung befinden. Verwenden Sie nur grüne, Original-Spulen von Husqvarna Viking für Ihre Designer I<sup>USB</sup>.

# Beim Aufspulen durch die Nadel nur Nähfüsse aus Metall benutzen.

- Leere Spule mit der "H"-Markierung nach außen auf die Spulerspindel an der Vorderseite der Maschine setzen. Spindel nach unten drücken. Die Quick-Info auf dem Tastbildschirm zeigt an, daß die Maschine spult.
- Führen Sie den Faden von der Nadel unter den Nähfuß und nach rechts oben über die Fadenführung (c) und über (d).
- 3. Wickeln Sie den Faden einige Male im Uhrzeigersinn um die Spule. Faden mit Fadenabschneider (e) abschneiden.
  4. Betätigen Sie den Fußanlasser oder Wenn die
- 4. Betätigen Sie den Fußanlasser oder . Wenn die Spule voll ist, hört die Maschine automatisch mit dem Aufspulen auf. Nehmen Sie die Spule ab, schneiden Sie den Faden (e) ab und stellen Sie die Spulspindel wieder hoch.

**Hinweis:** Wir empfehlen, Spezialgarne, unsichtbare oder andere elastische Garne nicht durch die Nadel aufzuspulen. Siehe statt dessen: "Aufspulen – senkrechter Garnrollenstift".

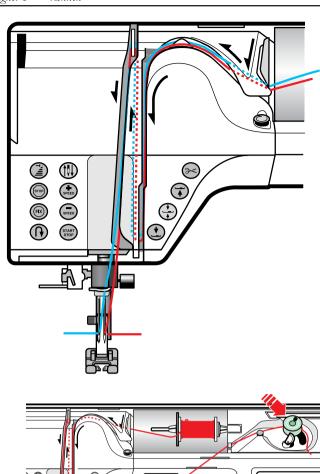

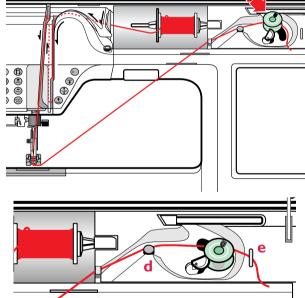

# Aufspulen – senkrechter Garnrollenstift


- 1. Setzen Sie eine leere Spule mit der W-Markierung nach außen auf die Spulenspindel an der Vorderseite der Maschine. Spindel nach unten drücken. Die Quick-Info auf dem Farb-Tastbildschirm zeigt an, daß die Maschine spult.
- **2.** Stecken Sie die große Garnrollenscheibe unter die Rolle auf den Garnrollenstift.
- **3.** Faden um die Fadenführung (b), dann unter (c) und über (d) führen. Siehe nebenstehende Abbildung.
- **4.** Faden von oben einige Male im Uhrzeigersinn um die Spule wickeln und am Fadenabschneider (e) abschneiden.
- 5. Betätigen Sie den Fußanlasser oder Spule voll ist, hört die Maschine automatisch mit dem Aufspulen auf. Nehmen Sie die Spule ab, schneiden Sie den Faden (e) ab und drücken Sie die Spulenspindel hoch.


**Tipp**: Je nach Nähgarnqualität, können Sie das Garn ein oder zweimal um die Fadenführung (b) wickeln, um die richtige Spannung zu bekommen.

### Spule in die Maschine einsetzen



- 1. Entfernen Sie die Spulenkorbabdeckung, in dem Sie sie nach vorne schieben.
- 2. Setzen Sie die Spule so in den Spulenkorb ein, daß die Markierung nach oben zeigt, und sich der Faden links der Spule befindet. Die Spule muß sich gegen den Uhrzeigersinn drehen, wenn Sie am Faden ziehen.
- 3. Legen Sie einen Finger auf die Spule, um zu verhindern, daß sie sich dreht, und führen Sie den Faden erst nach rechts und dann nach links in die Fadenspannungsfeder (a), bis der Faden "einrastet" (der Faden soll sich mit leichtem Widerstand ziehen lassen).
- 4. Führen Sie den Faden dann um (b) herum und nach rechts in den Fadenabschneider (c). Setzen Sie die Spulenkorbabdeckung (1) wieder ein. Faden nach links ziehen und abschneiden (2).

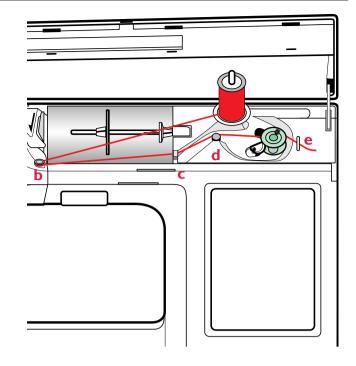

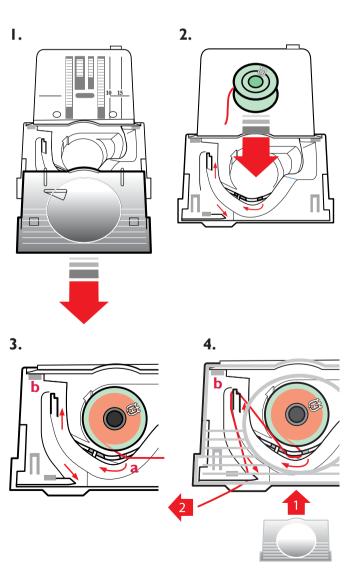

### **Funktionstasten**



Musteranfang. Zum Nähen des gewählten Musters ab Stichbeginn ohne Änderung der Sondereinstellungen.




**STOP** wird zum Muster-Abschluß einer Naht verwendet. Die Designer I<sup>USB</sup> befestigt den Faden und bleibt nach Abschluß eines Musters automatisch stehen. Die Taste leuchtet wenn sie gedrückt wurde. STOP wird aufgehoben, wenn Sie erneut auf die Taste drücken oder eine neue Naht wählen. Die Tastenbeleuchtung erlischt. Die Stoppfunktion ist programmierbar. Ideal ist diese Funktion beim Beenden einer Farbe eines Stickmotivs.



FIX wird automatisch aktiviert, wenn eine Naht gewählt oder der Fadenabschneider (Funktion Schere) benutzt wurde. Die Taste leuchtet, wenn die FIX-Funktion aktiv ist. Durch Betätigen der Leuchttaste kann die Funktion auch ausgeschaltet werden. Am Anfang – näht die Designer I<sup>USB</sup> automatisch ein paar Befestigungsstiche und näht dann die gewählte Naht. Wird FIX am Ende einer Naht betätigt, näht die Designer I<sup>USB</sup> ein paar Befestigungsstiche und bleibt dann automatisch stehen. Die Fix-Funktion ist programmierbar.



**Rückwärts** – Die Designer I<sup>USB</sup> näht rückwärts, wenn diese Taste gedrückt wird. Die Taste leuchtet dabei auf. Die Maschine näht wieder vorwärts, wenn Sie die Taste loslassen. Die Tastenbeleuchtung erlischt. Die größte Rückwärtsstichlänge beträgt 3mm. Für Dauerrückwärts drücken Sie vor dem Nähbeginn zweimal schnell nacheinander auf die Taste. Die Taste leuchtet und die Designer I<sup>USB</sup> näht so lange rückwärts, bis Sie wieder auf die Taste drücken.

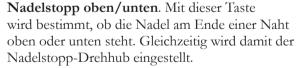




Drücken Sie **+SPEED oder –SPEED**, wenn Sie die Nähgeschwindigkeit verändern wollen. Betätigen Sie diese Taste vor dem Nähen, so erscheint auf dem Farb Tast-Bildschirm eine Quick-Info, die die eingestellte Nähgeschwindigkeit anzeigt. Drücken Sie auf OK oder fangen Sie an zu nähen. Die Quick Info erlischt dann vom Bildschirm. Sie können die Geschwindigkeit während des Nähens ändern.





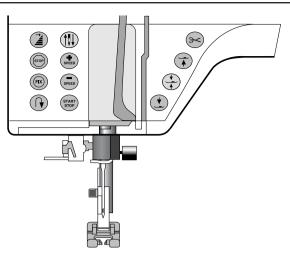

Es erscheint dann aber keine weitere Quick-Info. Bei allen Stichen der Designer I<sup>USB</sup> ist eine Nähgeschwindigkeit vorgegeben. Wenn Sie eine Naht anwählen, stellt Ihre

Designer I<sup>USB</sup> automatisch die richtige Nähgeschwindig-keit ein.



**START/STOP.** Drücken Sie diese Taste, wenn Sie die Maschine ohne den Fußanlasser verwenden wollen. Drücken Sie START/STOP, um mit dem Nähen zu beginnen, und wieder, wenn die Naht beendet werden soll.



Fadenabschneider. Wird diese Taste gedrückt, schneidet die Designer I<sup>USB</sup> den Oberfaden und Unterfaden ab. Nähfuß und Nadel werden in die obere Stellung bewegt und die FIX-Funktion aktiviert. Wünschen Sie einen Fadenschnitt bevor das nächste Nähmuster beginnt, drücken Sie bei laufender Maschine die Taste für den Fadenabschneider. Die STOP-Taste blinkt und weist auf den gewünschten Schnitt hin.



Sensorfuß-Anhebung oben und Extrahub. Wird diese Taste gedrückt, stellt sich der Nähfuß normal hoch. Bei nochmaligem Drücken stellt sich der Nähfuß Extra hoch und die Nadel in die oberste Stellung, um das Einlegen dicker Stoffe unter den Nähfuß zu erleichtern.



Sensorfuß-Anhebung, Drehhub. Betätigen Sie diese Taste, wenn das Einlegen dünner Stoffe erleichtert werden soll, oder der Stoff während der Arbeit verschoben werden soll.



Sensorfuß-Anhebung unten. Drücken Sie diese Taste und der Nähfuß senkt sich auf den Stoff. Die Designer I<sup>USB</sup> hält das Arbeirtsmaterial fest und es kann mit dem Nähvorgang begonnen werden.

### Sensornähfußdruck

Beim Anwählen von verschiedenen Stoffstärken im Nähberater wird der Druck automatisch eingestellt. Dank des Sensornähfußdruckes, erkennt der Nähfuß die tatsächliche Stärke des Stoffes, der Stickerei oder der Naht, und ermöglicht so ein gleichmäßiges Nähergebnis.

Betätigen Sie set auf dem Farb Tast-Bildschirm. Auf dem Bildschirm erscheint die aktuelle Einstellung des Nähfußes für den angewählten Stoff. Der Nähfußdruck kann durch Betätigen der

Felder (+) oder (-) im SET Menü angepaßt werden. Je höher die eingestellte Zahl, desto größer der Druck auf den Stoff.

### Sensorfußanhebung

Der Nähfuß wird bei Nähbeginn automatisch abgesenkt. Wird die Maschine mit Nadelstopp unten angehalten, so wird der Nähfuß automatisch in die Drehstellung angehoben.

Wenn Sie Nadelstopp oben gewählt haben:

Oben – Nähfuß und Nadel sind in Hochstellung. Für zusätzliche Anhebung, die Taste zweimal drücken. Das Einlegen von dickeren Stoffen unter den Nähfuß wird dadurch leichter.

Wenn Sie Nadelstopp unten gewählt haben:

Oben – Der Nähfuß stellt sich hoch, die Nadel verbleibt jedoch in der unteren Position im Stoff. Durch zweimaliges Drücken stellt sich die Nadel in die obere Position und der Nähfuß wird zusätzlich angehoben, um den Stoff leichter herausnehmen zu können.

DREHEN – Nähfuß steht in Drehhubposition.


UNTEN – Nähfuß wird abgesenkt.


### Nähfuß auswechseln



Hauptschalter ausschalten.

- 1. Prüfen Sie, ob sich die Nadel in der obersten Position befindet. Ziehen Sie den Nähfuß nach vorne.
- Den Querstift am Nähfuß in einer Linie zur Feder der Nähfußhalterung ausrichten. Nach hinten drücken, bis der Fuß einrastet.

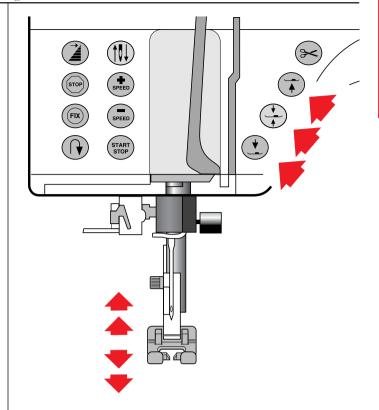

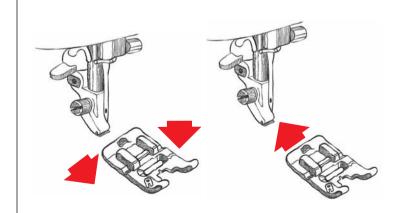

### Nähfüsse

Im Zubehör enthalten ist eine Anzahl Nähfüsse für verschiedene Zwecke.

### Nähfuß A

Ist bei Lieferung an der Maschine angesetzt. Dieser Nähfuß wird vor allem für Geradstich und Zickzack-Stich verwendet. Für eine Stichlänge über 1,0 mm.

### Nähfuß B

Zum Nähen von engen Zickzacknähten/Ziernähten mit einer Stichlänge von weniger als 1,0 mm, oder für praktisches Nähen. Der Tunnel auf der Unterseite des Fußes ermöglicht einen reibungslosen Lauf über auftragende Nähte.

### Nähfuß C

Knopflochfuß mit Markierungen für die Bestimmung der Knopflochlänge. Die mittlere Markierung ergibt außerdem einen Abstand von 15 mm von der Stoffkante. Die zwei Rillen auf der Unterseite des Fußes ermöglichen das reibungslose Gleiten über die Knopflochraupen, und das Mitführen eines Beilaufgarns.

### Nähfuß D

Dieser Fuß ist speziell zum Nähen von Blindsäumen geeignet. Die Innenkante des Fußes führt den Stoff. Die Unterseite ist so geformt, daß sie an der Saumkante entlangläuft.

### Nähfuß E

Nähfuß zum Annähen von Reißverschlüssen. Er kann entweder rechts oder links von der Nadel aufgesteckt werden und erleichtert so das Annähen der beiden Reißverschlußseiten.

### Nähfuß H


Dieser Nähfuß- mit seiner beschichteten Sohle- wird beim Nähen von Schaumstoff, Kunststoff oder Leder verwendet. Der Nähfuß gleitet über das Nähgut ohne zu haften.


### Nähfuß J


Dieser Fuß wird für Overlocknähte und zum Versäubern verwendet. Die damit erhaltenen Nähte weisen eine Stichbreite von 5,0 bis 6,0 mm auf. Der Stift verhindert das Zusammenziehen der Stoffkante.


### Nähfuß P

Dieser Fuß wird für das Zusammennähen von Patchworkarbeiten verwendet. Der Fuß hat zwei Abstandsmarkierungen, 6 mm und 3 mm.

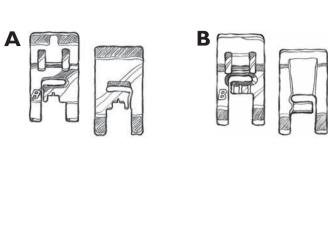

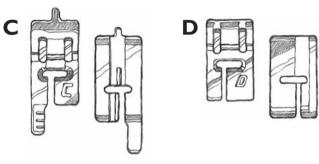

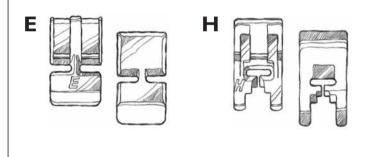

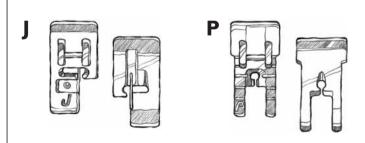

### Nähfuß S


Für Omnimotionstiche, und 4-Wege Stiche.

### Transparenter Nähfuß

Für Ziernähte. Erleichtert das Nachnähen nach Vorlagen. Ansonsten wie Nähfuß B.

### Knopfloch-Sensorfuß

Dieser Nähfuß mißt die Länge des Knopfloches und näht das Knopfloch mit der eingegebenen Länge automatisch. Die mittlere Markierung ergibt einen Abstand von 15 mm von der Stoffkante.

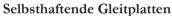

Zum Nähen von kunststoffbeschichteten Geweben, Leder etc. (werden unter den Nähfuß geklebt).


### Versenken des Transporteurs


Wenn das Stellrad nach links — gedreht wird, wird der Transporteur versenkt. Durch Drehen des Rads nach rechts wird der Transporteur hochgestellt. Der Transporteur stellt sich jedoch erst dann wieder automatisch hoch, wenn mit dem Nähen begonnen wird.


Für das Annähen von Knöpfen, sowie bei bestimmten Stopfarbeiten wird der Transporteur versenkt.

Tip: Dicke Samt- oder Plüschstoffe lassen sich leichter unter den Nähfuß schieben, wenn der Transporteur versenkt ist. Vergessen Sie jedoch nicht, vor Nähbeginn den Transporteur wieder hochzustellen.

**Hinweis**: Der Transporteur wird automatisch versenkt, wenn die Stickeinheit aufgesetzt wird. Wird die Stickeinheit wieder abgenommen, stellt sich der Transporteur bei Nähbeginn wieder hoch.

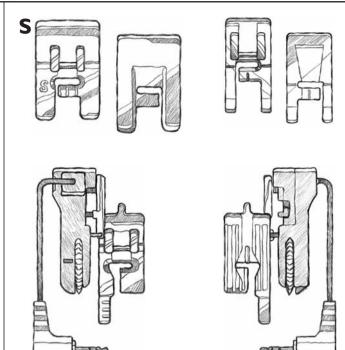

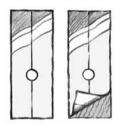

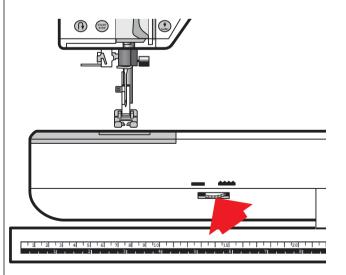

### Nadel auswechseln

- 1. Mit dem Schraubendreher die Klemmschraube der Nadelbefestigung öffnen.
- 2. Nadel herausnehmen.
- **3.** Neue Nadel mit der flachen Seite nach hinten bis zum Anschlag einsetzen.
- **4.** Die Schraube mit dem Schraubendreher wieder fest anziehen.

### **Nadeln**

Die Nähmaschinennadel ist sehr wichtig, wenn gute Nähergebnisse erzielt werden sollen. Verwenden Sie nur Qualitätsnadeln! Wir empfehlen das Nadel- Sys-tem 130/705H.

Die Nadelbox enthält Nadeln in normalen Stärken für elastischen und unelastischen Stoff.

### A Standard-Nadeln der Stärke 70, 80, 90

Diese Nadeln sind für die meisten Stoffarten verwendbar. Stärke 70 für feine – Stärke 80 für mittlere – Stärke 90 für kräftigere Stoffe.

### B Nadeln der Größe 75, 90 für elastischen Stoff

Diese Nadeln werden zum Nähen von gestrickten und elastischen Stoffen verwendet. Die Nadel für elastischen Stoff ist gelb und hat eine gerundete Spitze.


Stärke 75 für feinere Stoffe – Stärke 90 für dickeres elastisches Material.


### C Jeans-Nadeln der Größe 90, 100

Diese Nadeln werden für das Nähen kräftiger, gewebter Stoffe verwendet, z.B. für Jeans und Segeltuchstoffe. Die Nadel ist blau und hat eine sehr spitze Spitze, damit sie den Stoff leichter durchdringen kann. Stärke 90 – 100, je nach Stoffstärke.

### D Flügelnadel der Größe 100

Die Flügelnadel wird für das Nähen auf unelastischen Stoffen mit Spezialstichen des Nostalgie-Menüs verwendet. Die Nadel ist geformt wie ein Flügel, so daß während des Nähens ein Hohlsaumeffekt entsteht.

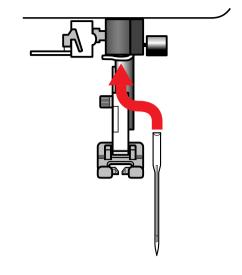

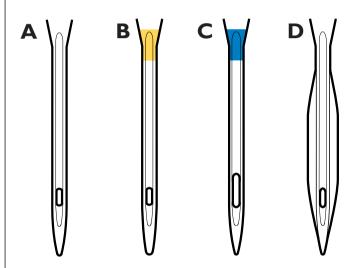

# Farb Tast-Bildschirm mit **Berührungseingabe** Die Designer I<sup>USB</sup> hat vorne rechts einen LCD-Farbbild-

schirm mit Berührungseingabe.

Die Bedienung des Tast-Bildschirms ist sehr leicht. Die gewünschte Stichart oder Funktion wird einfach durch Berühren der entsprechenden Bildschirmfläche mit der Fingerspitze angewählt.

### Ein/Aus

Solange die Designer I<sup>USB</sup> ausgeschaltet ist, ist der Bildschirm dunkelgrau.

Nach dem Einschalten der Maschine erscheint auf dem Bildschirm zunächst eine kurze Begrüßung und dann das Hauptmenü.

### Bildschirmschoner

Sie können den Tast-Bildschirm während der Nährarbeit an lassen oder einen Bildschirmschoner wählen, der jeweils nach 9 Minuten aktiviert wird. Bildschirmschoner siehe Seite 30.

# **USB Embroidery Stick**

Mit der Designer I USB Embroidery Stick, das 3D Disk Manager USB und das 3D QuickFont Programm für Ihren Computer geliefert. Bei Lieferung sind auf dem Designer I USB Embroidery Stick 31 Stickmuster und drei Schriften gespeichert. Auf dem Stick können auch bis zu 15 auf der Designer  ${\rm I}^{\rm USB}$  erstellte Stickmuster gespe-

Mit dem Schalter auf der Seite des Designer I USB Embroidery Stick kann der Schreibschutz aktiviert bzw. deaktiviert werden.

HINWEIS: Der Designer I USB Embroidery Stick muss aus der Designer I<sup>USB</sup> genommen werden, bevor der Schreibschutz ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Es dürfen nur Original-USB Sticks von Husqvarna Viking verwendet werden. Wenn Sie zusätzlichen Speicherplatz benötigen, können Sie einen zweiten Husqvarna Viking USB Stick bei Ihrem Husqvarna


Viking Fachhändler erwerben.

### 3D Disk Manager USB

Verwenden Sie den 3D Disk Manager, um den Husqvarna Viking USB Stick zum Lesen und Beschreiben vorzubereiten. Folgen Sie den Anweisungen des 3D Disk Manager USB Computer Programms, das auf der Designer I<sup>USB</sup> CD enthalten ist, die mit dem Upgrade Kit geliefert wird.

### 3D QuickFont

Sie können verschiedene Schriftarten von Ihrem Computer erstellen indem Sie den Anweisungen des 3D QuickFont Computer Programms folgen, das auf der Designer I<sup>USB</sup> CD enthalten ist.

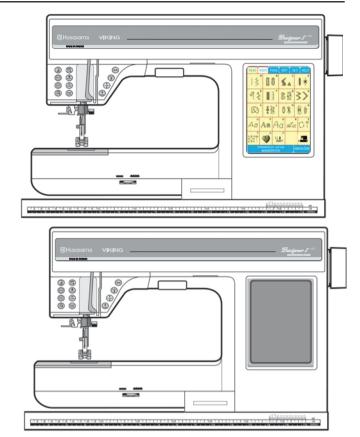



Stellung nach rechts - schreibgeschützt Stellung nach links – nicht schreibgeschützt

### **USB-Anschluss herstellen und trennen**

Der Designer I USB Embroidery Stick kann nur in eine Richtung in die Designer I<sup>USB</sup> eingesteckt werden - nicht mit Gewalt in den Anschluss schieben! Ein Lämpchen am Ende des Sticks zeigt an, dass der Designer I USB Embroidery Stick richtig eingesteckt ist. Beim Laden vom oder Speichern auf den Designer I USB Embroidery Stick blinkt das Lämpchen und auf dem Bildschirm erscheint eine Sanduhr. Zum Herausnehmen, den Designer I USB Embroidery Stick gerade herausziehen.



### Hauptmenü

Im Hauptmenü können Sie zwischen 21 Stichmenüs und Funktionen wählen. Es enthält 8 Funktionsfelder: NÄH-BERATER, EINSTELLUNG, MENU, NORM, PROG, REP, SET und HILFE. Die Funktionsfelder werden durch Berühren aktiviert. Die jeweils aktivierte Menüfläche erscheint gelb, während die übrigen Flächen weiß erscheine.

### Unelastisch normal NäHBERATER

Einfache erste Bedienschritte siehe Seite 27. Wählen Sie hier einfach die Stoffart und die gewünschte Nähtechnik. Die Designer I<sup>USB</sup> wählt dann selbsttätig die beste Stichart, Stichlänge und -breite, Fadenspannung, Nähgeschwindigkeit, Nähfuß und den Nähfußdruck aus. Die im Nähberater gewählte Stoffart wird auf dem Tastfeld angezeigt. Der Nähberater ist bei allen Nähtechniken außer beim Rahmensticken aktiv.

### ANPASSEN

Hier werden Stichlänge und -breite, Streckung und Spiegelung eingestellt.

### MENU

Tast-Menü zur Auswahl von 21 Stichmenüs. Das Feld mit dem Diskettensymbol dient zum Laden von Rahmenstickereien.

### NORM

Dieses Feld wird für alle Näharbeiten und Stickereien, jedoch nicht beim Programmieren verwendet.

### PROG

Dieses Feld wird zum Programmieren von Stichen wie Piktogrammen, Buchstaben und Ziernähten verwendet. Ist die Stickeinheit angeschlossen, können über PROG Stickdesigns und/oder Buchstabenkombinationen programmiert werden.

### REP


Wird dieses Feld berührt, so näht die Maschine die in PROG programmierten Stichkomb. oder Stickereien.

### SET

Mit diesem Feld können voreingestellte Werte und Funktionen geändert werden. Siehe Seite 29.

### HELP

Dieses Feld enthält Nähtips und Empfehlungen hinsichtlich Nadelstärke und Typ, Versenken des Transporteurs, Stoffstabilisierung, Knopflöcher usw. Wenn die Stickeinheit angeschlossen ist, wird hier das Farb-Stickmenü angewählt.

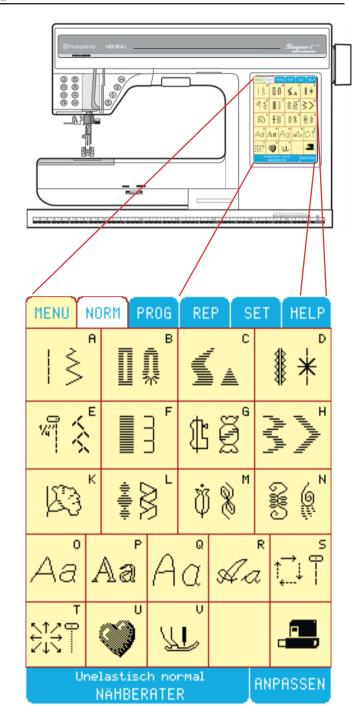

### Nähberater Die einfache Art zu Nähen

Der Nähberater ist immer aktiv solange die Stickeinheit nicht angeschlossen ist. Um den Nähberater zu laden wählen Sie das Feld Unelastisch normal an.

Der Nähberater besitzt zwei verschiedene Menüs: Stoff und Nähtechnik.

### Stoff

Im Stoff-Menü können Sie zwischen 8 verschiedenen Stoffarten wählen. Nach Anwählen der gewünschten Stoffart wird das entsprechende Stoff-Feld rot hinterlegt und es erscheint als nächstes das Menü Nähtechnik.


### Nähtechnik


Im Nähtechnik-Menü können Sie zwischen 8 verschiedenen Nähtechniken wählen. Die Designer I<sup>USB</sup> wählt dann selbsttätig die beste Stichart, Fadenspannung, Stichlänge und -breite, Nähgeschwindigkeit, Nähfuß und den Nähfußdruck für Ihr Nähvorhaben aus. Die angewählte Technik wird rot markiert. Soll eine andere Nähtechnik gewählt werden, so berühren Sie hierfür einfach ein anderes Nähtechnik-Feld.

Die unten gezeigten Felder am unteren Bildschirmrand ermöglich das Hin- und Herschalten zwischen Stoff- und Nähtechnik-Menü.



Der Nähberater wird durch Berühren des Feldes geschlossen Ende.

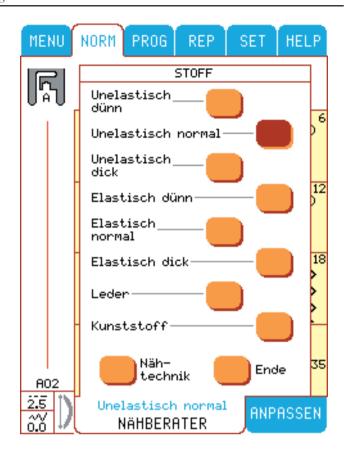

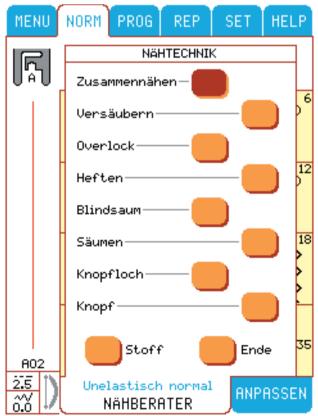

### **Stichmenüs**

Das Hauptmenü enthält 21 Funktionen, 20 Stichmenüs und 1 Feld mit Diskettensymbol.

### **Sticharten**

Menü A enthält Stiche zum Nähen, Reparieren und Stopfen von Kleidung.

### Knopflöcher

Menü B beinhaltet verschiedene Knopflocharten, Ösen und Stiche zum Knöpfe annähen. Der Knopfloch-Sensorfuß sorgt für perfekt genähte Knopflöcher.

### Zierstich-Menüs

Zierstiche für das kreative Nähen in den Menüs C-N.

### **Buchstaben und Zahlen**

Es stehen vier verschiedene Schriftarten für Buchstaben und Ziffern zur Auswahl: Menü O für Blockschrift, Menü P für Kontur-Blockschrift, Menü Q (9mm) für Handstichschrift und Menü R für Schreibschrift. Jedes Buchstaben-Menü hat 3 Untermenüs für Klein- und Großbuchstaben und Ziffern.

### 4-Wege Stiche

Menü S beinhaltet Stiche, die in 4 verschiedene Nährichtungen genäht werden können. Die Stiche sind mit Länge und Breite fest vorgegeben. Der Pfeil zeigt die Nährichtung an.

### 8-Wege Stiche

Mit dem Menü T kann in 8 verschiedenen Richtungen genäht werden. Es stehen 2 verschiedene Sticharten zur Auswahl: Geradstich und 3-fach Geradstich.

### Persönliches Menü


Verwenden Sie das U Menü (Persönliches), um Lieblingsstiche oder spezielle Einstellungen für einen Stich zu speichern. Änderungen , die im ANPASSEN Menü und Einstellungen sowie Fadenspannung, Balance und Nähfußdruck, die im SET Menü vorgenommen wurden, können zusammen mit dem Stich gespeichert werden.

### **Spezialstiche**

Das Menü V bietet 4 Arten von Freihandstichen. Wenn Sie in diesem Menü nähen, versenken Sie bitte den Transporteur.

### Stickmuster-Diskettensymbol

Stickmuster werden mit der Designer I<sup>USB</sup> angezeigt und geladen, indem der Designer I USB Embroidery Stick in den eingebauten USB-Anschluss eingesteckt wird. Auf das Diskettensymbol drücken. Dadurch werden die Stickmuster angezeigt. Zum Laden eines Stickmusters muss die Stickeinheit an der Designer I<sup>USB</sup> angebracht sein.

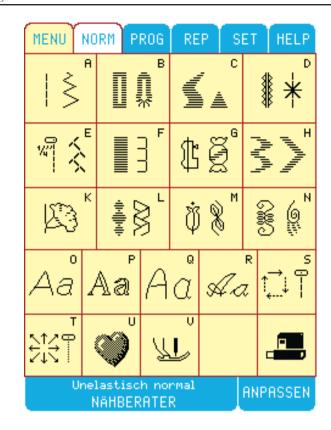

### **Stichmenüs**

Wählen Sie Menü A im Hauptmenü an. Auf dem Bildschirm erscheint Menü "A Nähstiche". Auf der linken Bildschirmseite wird die gewählte Stichart und der empfohlene Nähfuß, in diesem Fall Nähfuß A, angezeigt. Unter dem Stich erscheint die Stichnummer (A02). Dies ist die Standardeinstellung der

Designer I<sup>USB</sup>. Möchten Sie einen anderen Stich wählen, berühren Sie hierfür ein anderes Stichfeld. Das angewählte Stichfeld wird weiß hinterlegt. Alle übrigen Stichfelder bleiben gelb.

Wenn ein Untermenü vorhanden ist, wird unten rechts im Bildschirm ein Feld mit einer Zahlenkombination angezeigt.

Stiche 24-35 anwählen, Untermenü.

Wählen Sie 24-36.

Wenn Sie zurückkehren wollen, wählen Sie 1-23


In das Hauptmenü kehren Sie durch Anwählen von MENU zurück.


### **Nutzstiche**


Die Näh- und Nutzstiche werden mittels Menü A im Hauptmenü eingestellt. Sie finden z.B. verschiedene Gerad- und Zickzackstiche (Stich Nummer 15 ist ein genähter Zickzack-Stich mit einer maximalen Breite von 9 mm). Es gibt auch Overlock- (A16-17) und Doppeloverlockstiche (A20). Die Stiche A33-35 eignen sich besonders zum flicken und stopfen.

### Knopflöcher

Wählen Sie für Knopflöcher Menü B an. Hier können Sie zwischen 15 verschiedenen Knopflocharten wählen. Nummer 16 wird für das Annähen von Knöpfen, und Stich Nummer 17-19 für das Nähen von Ösen verwendet. Die rote Markierung links des Nähfußes zeigt den Sensor-Knopflochfuß an. Für das Knopfloch B6 empfiehlt die Designer I<sup>USB</sup> den Nähfuß C. Bei den Knopflöchern B14 und B15 sollten Sie den Nähfuß A wählen. Wenn Sie einen der Nähfüße A oder C verwenden, erscheint das Symbol der Rückwärtstaste auf dem Bildschirm. Dies zeigt an, daß Sie die Rückwärtstaste drücken müssen, wenn das Knopfloch die gewünschte Länge hat. Der rote Pfeil neben dem Knopfloch zeigt die Nährichtung an.

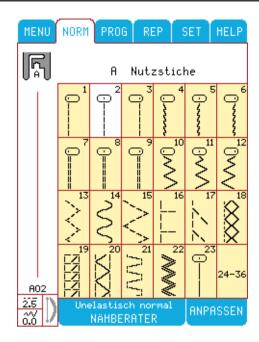

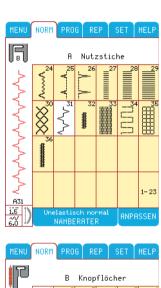

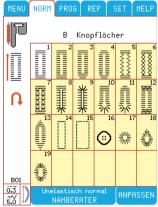

### Piktogramm-Stiche

Piktogramm-Stiche können mittels Menü C im Hauptmenü angewählt werden. Die Piktogramm-Elemente können über Prog zu Motiven zusammengesetzt werden.

### Heirloom-Stiche


Heirloom-Stiche (Nostalgie-Stiche) werden mittels Menü D im Hauptmenü angewählt.


Wenn Sie eine Flügelnadel bei den Stichen D4-10 und D12 benutzen, bekommen Sie schöne Hohlsaumstiche. Die Stiche D30-35 eignen sich als Smokstiche und D46 als Handknopflochstich.

### **Quilt-Stiche**


Quilt-Stiche werden mittels Menü E im Hauptmenü angewählt.

Der Stich E1 näht eine Naht ca. 6,5 mm von der rechten Kante des A-Nähfußes. Wünschen Sie einen Quiltstich, der ähnlich wie handgenäht aussieht, wählen Sie Stich E2. Verwenden Sie den Stich E24-E26 zum Stippling-Quilten. Sie finden auch Stiche zum Crazy Quilting. Die Federstiche (E7-E12) sind sehr typisch für die Quilttechnik. Die Stiche E3-E6 sind 6-9 mm breit und eignen sich zum Übersteppen von Nähten.

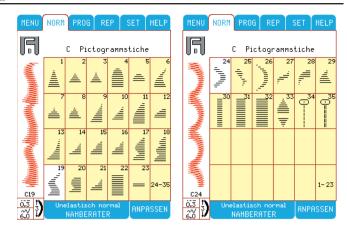

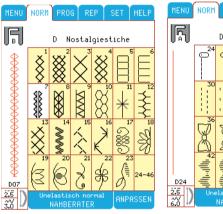



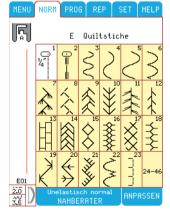





### **Applikationsstiche**

Applikationsstiche werden mittels Menü F im Hauptmenü angewählt.

Verwenden Sie Stich F11 oder F15, wenn Sie eine Applikation in Handnähoptik nähen wollen. Mit den Stichen F13 und F14 bekommen Sie schöne Schatteneffekte. Mit Stich F16 erhalten Sie perfekte Rahmenecken.

### Kinderziernähte

Kinderziernähte werden mittels Menü G im Hauptmenü angewählt.

### Langettenstiche


Langettenstiche werden mittels Menü H im Hauptmenü angewählt.


Die Langettenstiche 1-13 sind Omnimotionstiche und maximal 15 mm breit. Die Langettenstiche 16-34 sind maximal 6 mm breit.


### **Omnigram Stiche**


Omnigram-Stiche werden mittels Menü K im Hauptmenü angewählt.

Diese Stiche können bis ins Unendliche kombiniert werden.

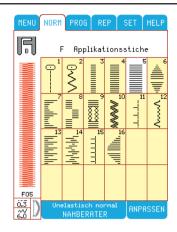

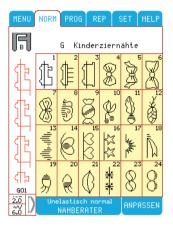

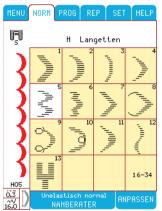

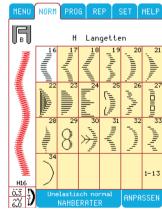






Die Stiche 39-42 werden als Einzelmuster genäht. Nachdem der Musterrapport beendet worden ist, vernäht Ihre Designer  $I^{USB}$  den Stich und hört auf zu nähen.

# MENU NORM PROG REP SET HELP K Omnimotions-Stiche 39 40 41 42 1-19 K42 45 NAHBERATER NAHBERATER

### **Z**iernähte


Ziernähte werden mittels Menü L im Hauptmenü angewählt.

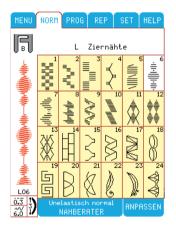

### Kreativnähte

Kreativnähte werden mittels Menü M im Hauptmenü angewählt.


Die Breite der Stiche reicht von 6 – 9 mm.

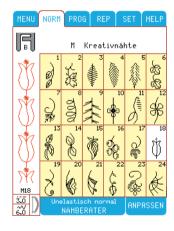

### Fashion-Nähte

Fashion-Nähte werden mittels Menü N im Hauptmenü angewählt und sind besonders für modische Kleidung geeignet.



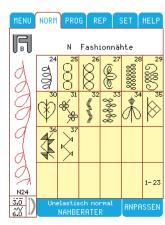

# Blockalphabet, Steppstichalphabet, Handstich Alphabet, und Scriptalphabet

Menü O, P, Q oder R werden für Buchstaben und Zahlen angewählt.

Es stehen 3 Untermenüs zur Verfügung. Wählen Sie





1.. für Zahlen und Sonderbuchstaben.

### 4-Wege Stiche

Stiche in 4 Nährichtungen sind im Menü S im Hauptmenü enthalten.

Stiche mit 4 Nährichtungen werden hauptsächlich dazu verwendet, um mittels Freiarm, Flicken aufzunähen. Die Stiche sind in Länge und Breite vorgegeben.

Auf dem Bildschirm ist die gewählte Stichrichtung am Nähfuß zu erkennen.

Das Symbol für 4-Wege-Stiche zeigt 4 unterschiedliche Pfeile.


Die Nährichtung ändert sich jedes Mal, wenn das Feld angewählt wird. Sie können die Nährichtung aber auch mit Hilfe der Rückwärtstaste am Kopf der Maschine ändern. Die Designer I<sup>USB</sup> beginnt mit dem Nähen stets von links nach rechts. Dies kann aber durch Berühren des Symbolfeldes beliebig geändert werden.


### 8-Wege Stiche


Stiche in 8 Nährichtungen sind im Menü T im Hauptmenü enthalten. Es stehen 2 verschiedene Stiche zur Auswahl: Geradstich und 3-fach Geradstich.


Das Feld für Stiche mit 8 Nährichtungen zeigt 8 Richtungspfeile. Der Pfeil für die gewählte Nährichtung ist weiß hinterlegt. Die Nährichtung ändert sich jedes Mal, wenn ein Richtungsfeld angewählt wird.


**Hinweis:** Mit der Stichlänge und/oder der Stichbreite können Sie die Stichgröße verändern.

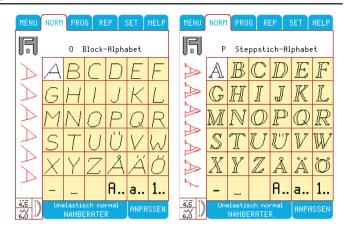

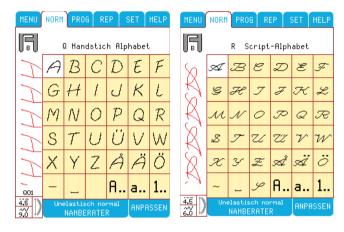

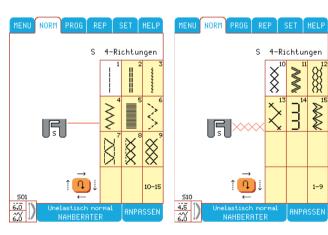

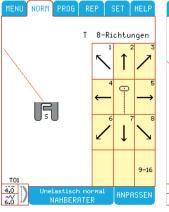

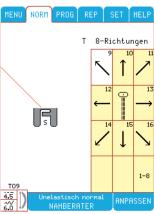

### Persönliches Menü

Im Menü U können Sie ein Lieblingsstichmenü erstellen und Ihre persönlichen Sticheinstellungen speichern. Dieses neue Menü heißt "Persönlicher Speicher" (Menü U) und wird im Hauptmenü mit einem Herzsymbol angezeigt: In diesem Menü können Sie 30 Stiche mit individuellen Einstellungen speichern, die im Menü ANPASSEN (Länge, Breite, Elongation und Spiegeln) und im Menü SET (Fadenspannung, Balance und Nähfußdruck) vorgenommen worden sind.

Wenn Sie Ihre Lieblingstiche oder -einstellungen speichern wollen, wählen Sie im SET Menü Save an. Das U Menü erscheint. Wählen Sie für Ihren Stich die gewünschte Position an. Neben der Nummer des Stiches aus dem U Menü sehen Sie in Klammern die Nummer des Originalstiches, welcher vor der persönlichen Anpassung gewählt wurde.

**Hinweis:** Stiche vom Menü S und T können nicht im persönlichen Menü gespeichert werden.

Wenn keine Positionen frei sind oder wenn Sie einen Stich austauschen wollen, wählen Sie eine besetzte Position an, und der Stich wird durch einen Neuen ersetzt.

Um einen Stich vom U Menü zu löschen, wählen Sie den Stich und dann das SET Menü an. Drücken Sie Del und der aktive Stich wird gelöscht. Stattdessen wird der nächste Stich gewählt. (Sie können den gewählten Stich links im Bildschirm sehen.)

Sie können diese Prozedur wiederholen, bis alle Stiche gelöscht sind. Wenn das U Menü leer ist, wird automatisch Geradstich (A02) gewählt.


### **Spezialstiche**


Zum Freihandnähen wie z.B. Stopfen, Quilten, Heften und Freihandsticken wählen Sie Menü V. Es stehen vier Sticharten zur Auswahl. V01, Geradstich, V02, Zickzack und V03 und V04, Heftstiche. Bei den Stichen V01 und V02 senken Sie den Transporteur und verwenden den Nähfuß R oder einen der extra Nähfüße zum Freihandnähen.

Beim Freihandnähen in langsamer Geschwindigkeit (weniger als 200 Upm) bewegt sich der Nähfuß auf und ab. Wenn die Nadel unten ist, ist der Nähfuß ebenfalls unten. Der Nähfuß wird zusammen mit der Nadel gehoben, damit sich der Stoff bewegen läßt.

Bei schnellerem Freihandnähen (über 200 Upm) bleibt der Nähfuß in Position Aufwärtsbewegung, damit sich der Stoff leichter bewegen läßt.

Verwenden Sie den Stich V03 und V04 durch Betätigen des Fußanlassers. Sobald Sie die "STOP" Funktion außer Betrieb setzen, können Sie den Stoff manuell bei gehobenem Nähfuß weiterschieben. V03 ist ein Geradstich und Stich V04 näht seitwärts.

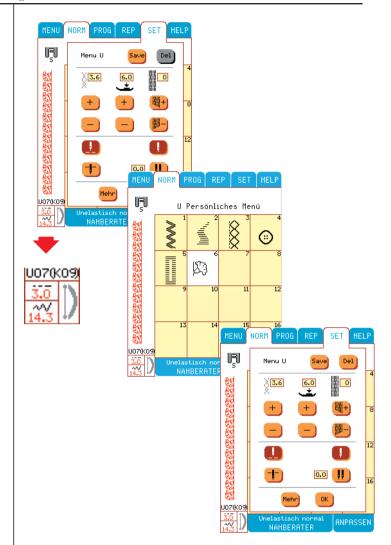

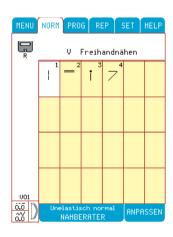

### Nähbeginn

- Nähberater auf dem Farbtastbildschirm anwählen. Geben Sie hier die Art des zu nähenden Stoffes ein. Wählen Sie die gewünschte Nähtechnik im Nähberater oder wählen Sie einen Stich aus einem der Menüs.
- Ober- und Unterfaden unter dem Nähfuß nach hinten legen. Am besten halten Sie die Fäden mit einem Finger leicht fest, wenn Sie zu nähen beginnen.
- Stoff unter den Sensornähfuß legen.
- Wenn Sie den Stoff ausrichten wollen, betätigen Sie (\*).
- Fußanlasser betätigen und mit dem Nähen beginnen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.

**Hinweis:** Die Maschine kann mit ohne den Fußanlasser gestartet oder angehalten werden.




Die Fadenspannung wird automatisch eingestellt, wenn Nähtechnik oder Stoffart im Nähberater angewählt werden. Wenn Sie die Spannung nach Ihren Wünschen verändern möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt über die Fadenspannung auf Seite 29 "SET-Menü".


Die richtige Fadenspannung können Sie leicht erkennen, wenn Sie in doppeltem Stoff ein paar Zickzack-Stiche mit unterschiedlicher Fadenspannung nähen.


- Beginnen Sie mit einer zu lockeren Fadenspannung. Stellen Sie die Fadenspannung dazu auf den kleinsten Wert ein. Der Unterfaden läuft dabei gerade, und der Oberfaden wird zur Unterseite durchgezogen.
- 2. Wird die Spannung auf den höchsten Wert eingestellt, so erhält man das Gegenteil, und die Naht zieht sich.
- **3.** Die richtige Fadenspannung ist erreicht, wenn die Fäden zwischen den beiden Stofflagen oder bei Ziernähten auf der Stoffunterseite miteinander verbunden sind.

### Arbeit beenden

- Fuß vom Fußanlasser nehmen.
- betätigen. Die Designer I<sup>USB</sup> schneidet den Ober- und den Unterfaden ab. Nähfuß und Nadel werden automatisch in die oberste Stellung gefahren.

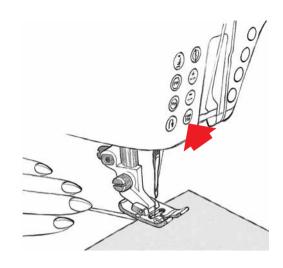

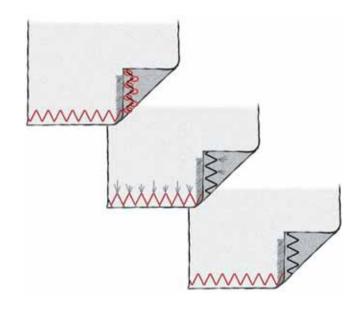

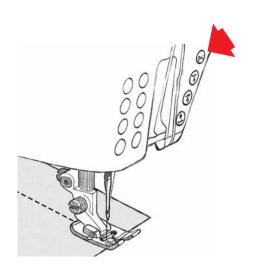

### Menü ANPASSEN

Für den Fall, daß Standard-Einstellungen, d. h. Stichlänge oder -breite, sowie Streckung oder Spiegelung manuell eingestellt werden sollen, ist anzuwählen.

Die Stichlänge, Stichbreite und Streckung kann durch Drücken der Felder + oder – geändert werden.

Die Streckung kann verändert werden, wenn bei Satinstichen die Zahl 3 erscheint. +/- drücken.

Wenn eine Einstellung geändert wird, erscheint ein dicker, roter Rahmen um den Wert herum und die Anzeige in der linken unteren Ecke stellt die Nummer in rot dar.

Ist der Mindest- bzw. Höchsteinstellwert erreicht, ertönt jeweils ein Piepton.


Das jeweils angewählte Tastfeld für das Spiegeln wird auf dem Bildschirm rot hinterlegt.


Sind bestimmte Einstellungen nicht möglich, so erscheinen die entsprechenden Schaltfelder auf dem Bildschirm grau und können nicht angewählt werden.

Sie können mit dem Nähen fortfahren, während Sie sich im Menü RNPASSEN befinden.

Schließen Sie das Menü wieder, wenn Sie einen anderen Stich auswählen wollen.

Das Menü ANPASSEN wird durch Anwählen des Feldes ok geschlossen.

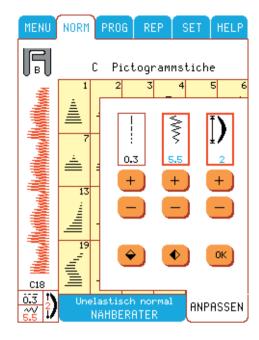

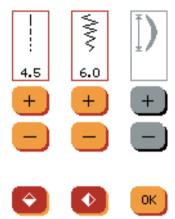

### Set Menü

Drücken Sie SET, um Ihre Einstellung durch die Voreingestellen zu ändern. Es stehen vier verschiedene SET-Menüs zur Auswahl.

Mit können Sie zwischen beiden Menüs wechseln. Mit wird das SET-Menü geschlossen.

Haben Sie die vorgegebenen Standardeinstellungen für Fadenspannung und Nähfußdruck in den gelben Fenstern geändert, so erscheint der Rahmen des jeweiligen Fensters auf dem Bildschirm rot. Die geänderten Einstellungen beinflussen alle Stiche, und die Einstellung bleibt bestehen, bis die Designer I<sup>USB</sup> ausgeschaltet wird.

### Menü U

Drücken Sie <sup>500</sup>, wenn Sie einen Lieblings-stich im "Persönlichen Menü" speichern wollen. Alle individuellen Einstellungen von den Menüs

ANPASSEN oder SET (inklusive Faden-spannung, Nähfußdruck, Balance) werden nur für den Stich gespeichert. Um einen Stich vom U-Menü zu löschen, drücken Sie [Del] (Mehr Info auf Seite 26.)

### Fadenspannung

Die Spannung des Oberfadens kann mittels 🛨 oder 🛑 verändert werden. Die Zahl im darüberliegenden Fenster zeigt die Einstellung der Fadenspannung an. Je größer die Zahl, desto höher die Fadenspannung.

# Nähfußdruck 🚣 /


Der Nähfußdruck kann mittels — oder — eingestellt werden. Die Zahl im darüberliegenden Fenster zeigt die Einstellung des Nähfußdruckes an. Je größer die Zahl, desto höher der Druck des Nähfußes auf den Stoff.

Im Menü V oder beim Sticken wird durch Ändern des Nähfußdrucks die Höhen der Position des Nähfußes eingestellt.

# Balance /

Die Stichangleichung kann mittels oder eingestellt werden. Die Zahl im darüberliegenden Fenster zeigt die Einstellung der Stichangleichung an.

Wenn ein Knopfloch gewählt wird, können Sie die Dichte der rechten Knopflochraupe mittels der Tastfelder (Balance) ausgleichen.

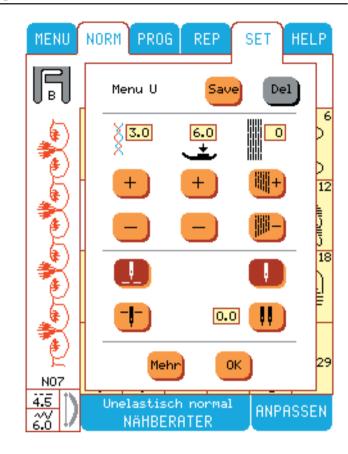

### **Nadelstopposition**

Die Nadelstopposition kann mittels und nach oben oder unten verstellt werden. Sie kann wahlweise auch mit den Funktionstasten (Seite 12) an der Maschine nach oben oder unten verstellt werden.

### **Zwillingsnadel-Sicherheitsfunktion**

Wenn Sie eine Zwillingsnadel verwenden möchten, muß die Zwillingsnadelbreite eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt mittels [60] [1] schrittweise bis der richtige Einstellwert im Fenster erscheint. Soll wieder eine Nadel verwendet werden, so wählen Sie [1].

Mit Mehr gelangen Sie zum nächsten Einstellmenü.

### **Bildschirmkontrast**

Der Kontrast kann mit + oder = eingestellt werden.

### **Bildschirmschoner**

Der Bildschirmschoner schaltet die Bildschirmbeleuchtung ab, sobald die Maschine mindestens 9 Minuten lang nicht bedient wurde.

Wählen Sie <sup>off</sup>, wenn der Bildschirmschoner außer Funktion gesetzt werden soll.

### Sensornähfuß

Wenn Sie die automatische Absenk- oder Drehposition des Nähfußes bei Betätigen des Fußschalters oder der Starttaste (START) ausschalten wollen, wählen Sie Man).

### **Fadenabschneider**

Wenn Sie den automatischen Fadenabschneider ausschalten und den Faden abschneiden möchten, wählen Sie Man.


### Hilfe-Info

Wenn hier eingestellt ist, erscheint zu vielen Einstellungen auf dem Bildschirm eine Hilfe-Info automatisch. Stellen Sie (Man), um das HELP-Menü nur anzuwählen, wenn Sie Infos brauchen.

### Sprache English

Wenn Sie die Sprache des Bildschirmtextes ändern wollen, wählen Sie Next bis die von Ihnen gewünschte Sprache im Fenster angezeigt wird.

Mit Mehr gelangen Sie zum nächsten Einstellmenü.

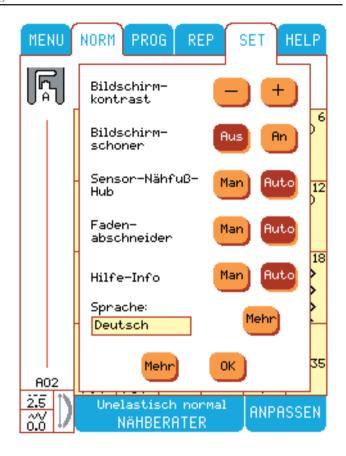

### Kalibrierung des farbigen Tastbildschirmes

Wird eine Funktion anders ausgeführt als gewünscht (Tastenfeld reagiert anders als an getippt), muss der Tastbildschirm neu kalibriert werden. Der Tastbildschirm wird vor Auslieferung aus dem Husqvarna Viking Werk korrekt eingestellt. Auf dem Versandweg ist eine Veränderung der Grundeinstellungen jedoch nicht immer auszuschließen. In diesem Fall ist eine Nachkalibrierung nötig, falls diese Einstellungen verändert sind und es zu Auswahlproblemen kommt.

Um das Tastpanel mit den Symbolen auf dem Tastbildschirm zu synchronisieren drücken Sie auf SET, danach zweimal auf Mehr. Drücken Sie auf Bildschirm einstellen.

- Drücken Sie auf die Mitte von Kreuz 1 (obere linke Ecke auf dem Bildschirm). Nehmen Sie dazu am Besten einen spitzen, doch nicht scharfen Gegenstand (z. B. das stumpfe Ende einer Nähmaschinennadel). Wenn das schwarze Kreuz grün wird, ist der erste Punkt eingestellt.
- 2. Drücken Sie auf die Mitte von Kreuz 2 (untere rechte Ecke des Bildschirmes) um den zweiten Punkt einzustellen. Zum Speichern der neuen Einstellung betätigen Sie Save (Speichern).

Die Kalibrierung ist abgeschlossen. Sie können jederzeit mit die Funktion verlassen, ohne Änderungen zu speichern.

Hinweis: Beachten Sie bei der Kalibrierung genau den angegebenen Ablauf. Berühren Sie andere Punkte auf dem Bildschirm, kann dies zu einer Fehleinstellung führen. In einem solchen Fall wird eine Justierung durch autorisierte Techniker erforderlich. Die Korrektur dieser Fehlbedienung fällt nicht unter die Garantie.

Drücken Sie auf ok um das set -Menü zu schließen.

### Fix


Wählen Sie Man wenn Sie selbst den Vernähzeitpunkt bestimmen wollen. Muto aktiviert die FIX-Funktion zu Beginn einer Naht und nach dem Fadenabschnitt automatisch.


### Stickfuß O

Wollen Sie den Stikfuß Q (Sonderzubehör) benutzen, drücken Sie [fn]. Das Sensorsystem der Designer I<sup>USB</sup> stellt sich auf das Arbeiten mit dem Q-Fuß ein.

### **Grid (Gitternetz)**

Das Gitternetz ist ein große Hilfe beim Kombinieren von mehreren Mustern. Jedes Feld steht für einen Bereich von 20 x 20 mm. Mit den Linien des Gitternetzes lassen sich Muster besser aneinander fügen. Zum Einschalten des Gitternetzes drücken Sie auf [fn].

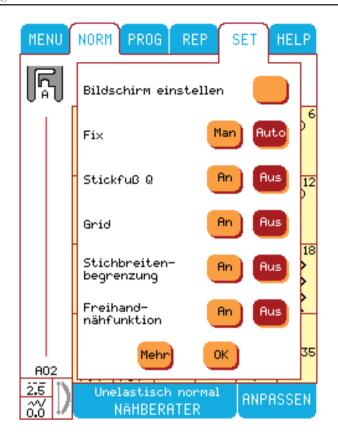

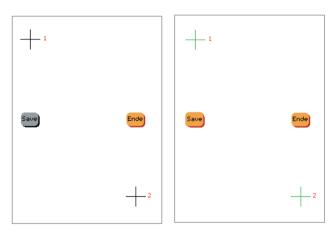

### **Stichbreitenbegrenzung**

Drücken Sie fin, wenn Sie die seitlichen Nadelbewegungen ausschalten wollen, um beispielsweise mit einer Stichplatte für Geradstich, einem Geradnahtfuß oder einem Patchworkfuß 1/4", zu arbeiten.

### Freihandnähfunktion

Drücken Sie fin um alle Stiche freihand nähen zu können. Tipp: Senken Sie den Transporteur ab, wenn Sie die Freihandnähfunktion wählen.

### **Signalton**


Drücken Sie fin um einen Signalton zu wählen. Dieser Signalton wird während des Nähens ertönen, wenn wichtige Meldungen in einem Fenster auf Ihrem Farb- Tastbildschirm angezeigt werden.

### **Tastensperre**

Um die Tastensperre zu aktivieren, drücken Sie fin. Die Stichauswahltasten sind nun ausgeschalten. Zum erneuten Aktivieren, drücken Sie das Verriegelungssymbol auf dem Farb Tast-Bildschirm in der rechten oberen Ecke.

### Näh/Stickzeit

Im Set Menü kann mit einer Stoppuhr die Näh/Stickzeit gemessen werden. Um die Uhr auf O zu setzen , drücken Sie →0.

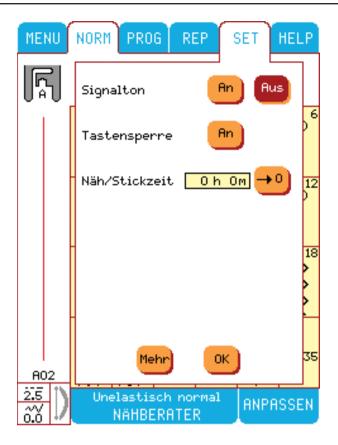

### Hilfe-Info

### Unterbrechung des Oberfadens

Die Designer I<sup>USB</sup> hält automatisch an, wenn der Oberfaden zu Ende oder abgerissen ist. Fädeln Sie den Oberfaden wieder ein und drücken Sie OK.

### **Spule leer**

Die Designer I<sup>USB</sup> hält automatisch an, wenn der Spulenfaden zu Ende geht. Leere Spule durch eine volle ersetzen und ok drücken.

Hinweis: Sie können auch weiternähen, bis der Faden zu Ende ist.

### Zwillingsnadel

Mit dem Feld Zwillingsnadel im -Menü läßt sich die Breite der benutzten Nadel eingeben. Die Stichbreite des gewählten Stichs wird jetzt automatisch der Breite der Zwillingsnadel angepaßt.

Das Zwillingsnadel-Menü bleibt auch dann aktiv, wenn das Feld beim Anschalten der Maschine angewählt war.

Wählen Sie SET und dann das "Einzelnadel-Feld", um die Zwillingsnadel-Sicherheitsfunktion abzuschalten, sodaß alle Stiche wieder in Standardbreite aktiv sind.


### Stickfuß Q


Aktivieren Sie den Q-Fuß (Sonderzubehör) im

SET -Menü mit [87]. Drücken Sie [0ff], um diese Funktion abzuschalten.

### Stichbreitenbegrenzung

Bei Verwendung von einer Stichplatte für Geradstich oder des P-Fußes, und gleichzeitig gesetzter Stichbreitenbegrenzung, wird Sie die Designer I<sup>USB</sup> mit einem Signalton alamieren, wenn eine größere Stichbreite als 0.0 eingestellt wird.

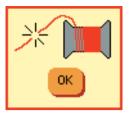

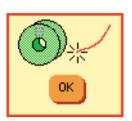








### Hilfemenü

Im Hilfe-Menü HELP erhalten Sie Informationen über Nadelart, Nähfuß, Stoffeinlagen, Transporteur usw.

Im SET Menü können Sie das HELP-Menü auf Man und Ruto schalten. Stellen Sie Ruto ein, wenn Sie wollen, daß die Hilfe-Info automatisch erscheint.

Zur Bestätigung bzw zum Verlassen von bitte ok anwählen.

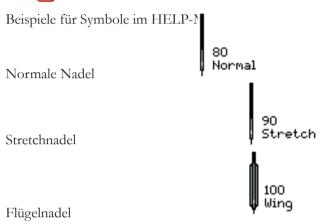

Vlies benutzen

40
Stickgarn Nr. 40

Spulenfaden Nr. 70



Selbsthaftende platte





Beilauffaden




Transporteur hoch



Farb-Menü-Symbol



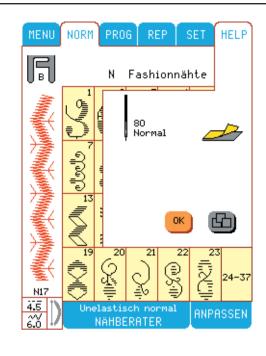

### **Programmieren**

Wählen Sie für die Programmierung von Ziermustern zunächst die gewünschte Stoffart im Nähberater aus. Programmieren Sie Stiche, Buchstaben und Zahlen in den Speicher. Die Designer I<sup>USB</sup> besitzt 15 Langzeitspeicher. Wird eine Stichkombination im Speicher einprogrammiert, so bleibt sie dort erhalten, auch wenn die Maschine zwischenzeitlich abgeschaltet wird. Jeder der 15 Langzeitspeicher faßt bis zu 62 Stichen. Dies bedeutet, daß Sie bis zu 930 Musterstiche oder Buchstaben auf einmal programmieren und speichern können.

Wählen Sie PROG im Hauptmenü. Das Bedienfeld ist aktiv, wenn es weiß hinterlegt ist.

### PROG auf dem Bildschirm

### Bewegen des Cursors

Verwenden Sie die Pfeilfelder > <, um auf dem Bildschirm den Cursor schrittweise von links nach rechts oder umgekehrt von einer Eingabe zur anderen zu gelangen.

### Stiche löschen oder wiederherstellen

Befindet sich eine Stich- oder Buchstabenkombination im Speicher, wird sie auf dem Bildschirm angezeigt. Diese kann mittels aus dem Speicher gelöscht werden. Wird das ar -Feld vor Eingabe eines neuen Stiches nochmals betätigt, so wird das gelöschte Programm wiederhergestellt.

### 


Verwenden Sie die Pfeilfelder zum Anwählen eines Speichers. Die Speicherzahl M1-M15 (Speicher 1 - 15) wird in dem gelben Fenster angezeigt. Im Programmfeld erscheint ein Cursor. Sie können jetzt einen Stich oder Buchstaben eingeben.


### Programmieren von Stichen und Buchstaben


Wir werden jetzt die untenstehende Sequenz programmieren und Buchstaben und Zierstiche kombinieren.



Der Cursor springt dann zur nächsten Eingabeposition und wartet auf die Eingabe der nächsten Daten.

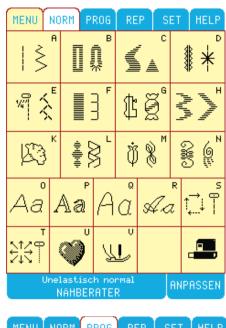

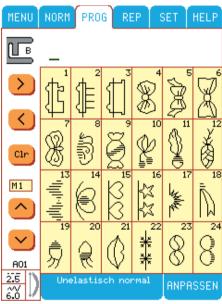

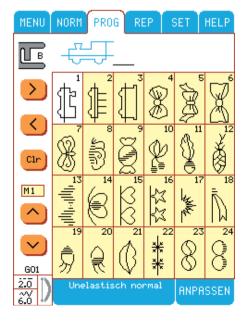

Programmieren des Großbuchstabens "J". Drücken Sie MENU und dann Menü O.

Drücken Sie "J" und "J" erscheint auf der Cursorzeile hinter der Lokomotive.

Wollen Sie beispielsweise die Buchstabenfolge "ohn" in Kleinbuchstaben weiter programmieren, so wählen Sie unten rechts auf dem Bildschirm das a... Buchstaben Symbol. Es erscheint ein Untermenü mit Kleinbuchstaben.

Wählen Sie nun o. Der Buchstabe erscheint, und der Cursor springt zur nächsten Eingabeposition.

Geben Sie die Buchstaben h und n ein.



Soll nun eine weitere Lokomotive eingegeben werden, so drücken Sie MENU.

Wählen Sie hier Menü G an.

Wählen Sie Stich Nr. 1.


Wenn Sie die Lokomotive spiegeln wollen, drücken Sie

Wählen Sie das Tastfeld-Symbol für Spiegelungen oben/unten. Die Lokomotive wird spiegelbildlich dargestellt und das Tastfeld erscheint braun hinterlegt. Zum Verlassen des Menüs RNPHSSEN drücken Sie OK.

Drücken Sie die Funktionstaste an der Maschine, wenn Sie die programmierte Stichkombination als einen Rapport nähen möchten.

Drücken Sie die Taste, wenn nach einer Stickmusterfolge automatisch vernäht werden soll. Sie können mehrere Fixierungen hintereinander angeben.

Drücken Sie auf das Symbold Fadenabschneider. So wird der Faden automatisch abgeschnitten, wenn der Nähvorgang beendet ist.

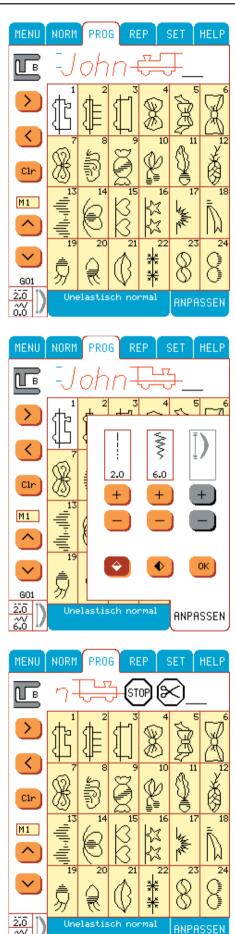

#### Nähen

Wenn Sie die einprogrammierte Stichkombination

nähen möchten, betätigen Sie REP. Auf dem Bildschirm erscheint Ihr Stichprogramm in der jeweiligen Nährichtung. Es wird auch der empfohlene Nähfuß angegeben. Der erste Programmstich wird in blau angezeigt, alle weiteren in rot. Das Programmende wird durch ein entsprechendes Stop-Symbol angezeigt.

Haben Sie eine Stichkombination programmiert, die zu lang ist, um auf dem Farbbildschirm zu erscheinen, können Sie den Curser drücken, um in der Kombination vor oder zurück zu gehen.

Nähen Sie Ihr Programm auf einem mit Stickvlies unterlegten Stück Stoff.

## Ändern von Stichen oder Buchstaben

Sie können jeden Stich oder Buchstaben im PROG-Modus wechseln. Hierzu muß sich der Cursor jeweils unter dem Stich oder Buchstaben befinden. Der Stich oder Buchstabe wurde aktiviert und wird auf dem Bildschirm in grün angezeigt: betätigen Sie nun einfach den richtigen Stich oder Buchstaben, um ihn zu ändern.

## Stiche oder Buchstaben hinzufügen


Wenn Sie einen Stich oder Buchstaben im PROG-Modus einfügen wollen, bewegen Sie den Cursor auf den Stich an der Stelle, an der Sie einen Stich einfügen wollen. Betätigen Sie <sup>CIP</sup>. Wählen Sie den Stich an, der eingefügt werden soll. Betätigen Sie dann <sup>CIP</sup>, um den übrigen Teil des Programmes anzuzeigen.

## Stichänderung in Prog.


Zum Ändern programmierter Stiche den Cursor mitels unter einen Stich bzw. Buchstaben bewegen. Der Stich leuchtet dann grün auf. Über kann die Stichlänge und -breite, Spiegeln und Strecken geändert werden. Der zuletzt programmierte Stich kann auch dann geändert werden, wenn sich der Cursor hinter dem Stich befindet. Die Änderungen werden in den Langzeitspeicher übernommen.

## Gesamte Stichkombinationen anpassen

Verwenden Sie das Menü ANPASSEN im REP -Modus, um die Stichlänge und Stichbreite anzupassen oder das Muster zu spiegeln. Die Änderungen werden nicht in den Langzeitspeicher übernommen.

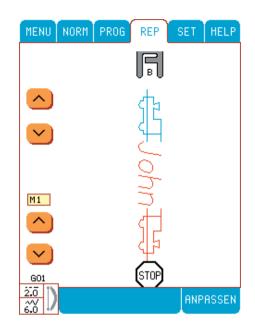

# Nähen von Kleidung

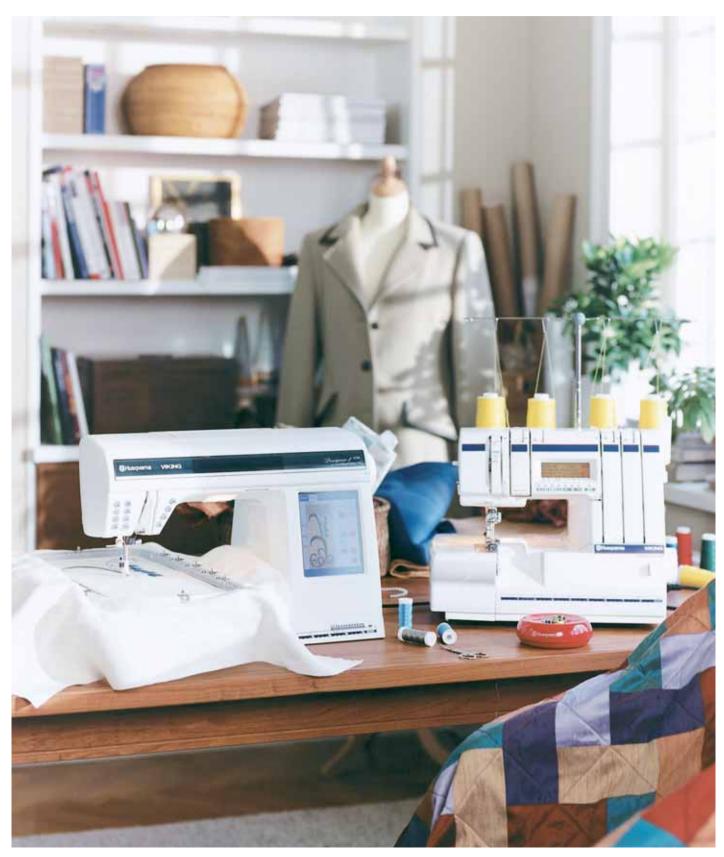

# **Nähberater**

Die Nähmaschine Designer I<sup>USB</sup> ist mit dem einzigartigen Nähberater von Husqvarna Viking ausgestattet.

Wählen Sie den Nähberater gleich zu Beginn Ihres Nähvorhabens an. Auf dem Farb-/Tast-Bildschirm erscheint das Stoff-Menü. Wählen Sie hier die gewünschte Stoffart an. Es erscheint dann das Nähtechnik-Menü. Wählen Sie hier die Technik an, mit der Sie nähen möchten. Der Nähberater stellt augenblicklich den am besten geeigneten Stich, sowie Stichlänge und -breite, Fadenspannung, Nähfußdruck und Nähgeschwindigkeit für Ihr Vorhaben ein, was Ihnen sehr viel Zeit spart.

Der Husqvarna Viking Nähberater ist immer aktiv. Sie können also jederzeit beim Nähen von Stichen oder Musterkombinationen die Stoffart für Ihr Nähvorhaben eingeben. Der Nähberater gibt dann alle Einstellungen für Ihre Arbeit vor.

# **Stoffwahl**

#### Gewebte Stoffe/Gestrickte Stoffe


Bei den beiden Stoffarten sind die einzelnen Fäden auf unterschiedliche Art miteinander verbunden. Gewebte basieren auf einem Zwei-Fadensystem. Die Kette läuft längs, und der Schuß quer. Sie treffen im rechten Winkel aufeinander. Gestricke basieren auf einem Ein-Fadensystem mit untereinander verbundenen Maschen. Gestricke sind elastisch. Im Allgemeinen gilt, daß man bei festen Stoffen, die sich nicht dehnen, das Tastfeld "unelastisch", und bei Stoffen, die sich dehnen, das Tastfeld "elastisch" anwählt.


#### Leder


Leder besteht aus Tierhaut, von der das Fell entfernt wurde. Leder kann weich sein oder als Wildleder vorliegen, und gibt nach.


## Vinyl/Kunstleder


Vinyl ist ein synthetisches Material, dessen Rückseite oftmals mit Stoff beschichtet ist. Vinyl kann weich oder genarbt sein und gibt nach.

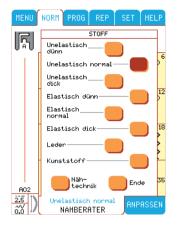


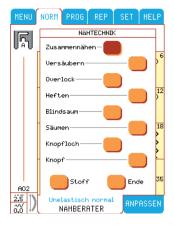

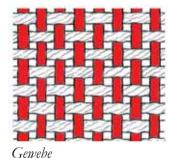

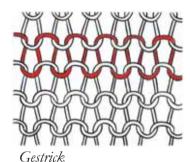

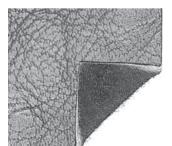

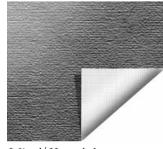

Leder

Vinyl/Kunstleder

#### Auswahl des Stoffes im Nähberater

- Unelastische dünne Stoffe: für Chiffon, Organza, Batist, Seidenstoffe, Taft usw.
- Unelastische normale Stoffe: für Wollkrepp, Baumwoll/Patchworkstoffe, Flanell usw.
- Unelastische dicke Stoffe: für Jeans, Wollstoffe, Loden usw.
- Elastische dünne Stoffe: für Charmeuse, stoffe, Nylon, Single-Jersey usw.
- Elastische normale Stoffe: für Zweifachgestrick, Badeanzugstoffe, T-Shirtware usw.
- Elastische dicke Stoffe: für Pullover-Strickstoffe, Fliesstoffe, Plüsch, Sweat-Shirtware usw.
- Leder: für Wildleder und Glattleder
- Vinyl: für Kunstleder und beschichtetes Material.

## Garn

## Allzweck-Nähgarn

Bestehend aus Synthetik, Baumwollgarn oder Baumwolle/ Polyestergarn. Wird für das Nähen von Kleidung und Textilien aller Art verwendet.

## Stickgarn

Bestehend aus z. B. Viscose, Rayon, Baumwolle, Acryl oder Seide. Diese Garne erzeugen beim Sticken oder sonstigen Verzierungen eine glatte glänzende Oberfläche.

**Tipp**: Wenn Sie Metallfäden zum Sticken benutzen, empfehlen wir Ihnen eine Sticknadel (H-E) zu verwenden, die ein größeres Öhr, sowie eine abgerundete Spitze hat. Reduzieren Sie zusätzlich die Stickgeschwindigkeit.

### Stick-Spulengarn

Feines Synthetik- oder Baumwollgarn zur Vermeidung von übermäßigem Materialaufbau auf der Rückseite des Stoffes.

#### **Unsichtbares Garn**

Einfaches transparentes Synthetik-Garn. Wird zum Absteppen, sowie für andere Ziertechniken, auch im Quiltbereich verwendet.

Wir empfehlen Ihnen, beim Durchlesen der nachstehenden Bedienungsanweisungen die Nähbeispiele selbst nachzunähen, damit Sie Ihre Husqvarna Viking Designer I<sup>USB</sup> ganz und gar kennen- und beherrschen lernen.

Der Husqvarna Viking Nähberater erspart Ihnen viele Stunden Näharbeit! Stets kennt er die am besten geeigneten Stiche und Einstellungen für den von Ihnen verwendeten Stoff und die Nähtechnik. Die nachfolgende Anleitung hilft Ihnen, den Nähberater optimal einzusetzen.





## **Naht**

Die Naht verbindet zwei Stoffteile miteinander, wobei die Nahtzugabe meistens auseinandergebügelt wird. In den meisten Fällen werden die Stoffkanten versäubert.

Stoff: Unelastisch normal, zwei Teile.

Drücken: Nähberater auf dem Farb-/Tast-Bildschirm.

Drücken: unelastisch normal im Stoff-Feld.

Drücken: Zusammennähen im Nähtechnik-Feld. (Der

Nähberater hat einen Geradstich ausgewählt)

Nähfuß einsetzen: Nähfuß A, wie vom Nähberater emp-

fohlen.

Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen.

#### Nähen:

- Rechte Seiten des Stoffes aufeinanderlegen. Stoff unter den Nähfuß legen. (Kanten mit ca. 10 mm Nahtzugabe)
- Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie (Drehen/Anheben).
- Fußanlasser betätigen. Der sensorgesteuerte Fuß wird automatisch abgesenkt. Nähen Sie die Naht nun über die Hälfte des Stoffes.
- Nadel-Stop unten betätigen (1).
- Hören Sie 15 mm vor dem Stoffende mit dem Nähen auf. Der Nähfuß wird automatisch angehoben, bis er in Drehposition ist, wobei die Nadel im Stoff bleibt. Drehen Sie nun den Stoff. Betätigen Sie den Fußanlasser. Der Fuß wird automatisch abgesenkt. Nähen Sie nun entlang der Kante, wie weiterbeschrieben.

#### Rückwärtsnähen

• Betätigen Sie 🕟, um die Naht zu vernähen.

#### **STOP**


• Betätigen Sie , wenn die Naht mit beendetem Musterrapport abgeschlossen werden soll. Die Maschine näht danach automatisch einige Vernähstiche und hält dann an. Die —Funktion durch erneutes Betätigen von ausschalten.


#### **FIX**


• (m) vernäht jedes Nahtprogramm am Anfang kurz mit kleinen Geradstichen automatisch. Am Ende einer Naht muß Fix gedrückt werden. Diese Methode des Vernähen ist sehr praktisch.


#### **Fadenabschneider**

Betätigen Sie nach Beendigung einer Naht . Der Fadenabschneider durchtrennt sowohl den Oberfaden, als auch den Unterfaden. Der Nähfuß wird angehoben und der Stoff kann aus der Maschine genommen werden.

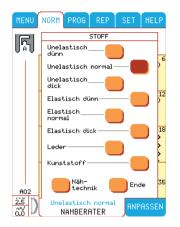

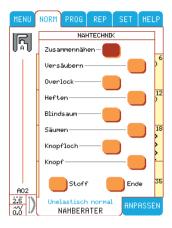

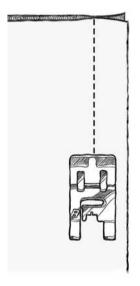

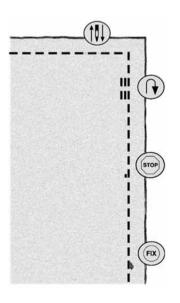

## **Naht**

Nähte in elastischem Stoff müssen sich mit dem Stoff dehnen können. Mit dem Stretch-Stich können dehnbare Nähte erzeugt und elastische Stoffe zusammengenäht werden.

Der Stretch-Stich eignet sich hervorragend für das Nähen von dünnen elastischen Stoffen. Der Nähberater wählt automatisch den am besten geeignetsten Stich, sowie die Stichlänge und -breite, die Fadenspannung, den Nähfußdruck und die Nähgeschwindigkeit je nach Stoffart und Stoffstärke aus.

Stoff: elastisch dünn.

Tastfeld: Nähberater auf dem Bildschirm, elastisch dünn auf dem Stoffauswahl-Feld, Zusammennähen auf dem Nähtechnik-Feld. (Der Nähberater wählt einen Stretch-Stich aus)


Nähfuß einsetzen: Nähfuß A, wie vom Nähberater empfohlen.


**Nadel**: Stärke 75, Stretchnadel, wie vom Nähberater empfohlen. Die rechten Seiten der Stoffteile aufeinanderlegen. Stoff unter den Nähfuß legen.


Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, 🗘 betätigen.

#### Nähen:

- Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird auto matisch abgesenkt.
- Naht mit 10 mm Nahtzugabe nähen.
- Nach Beendigung der Naht betätigen.

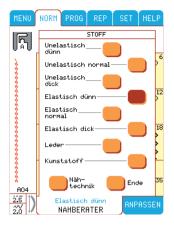

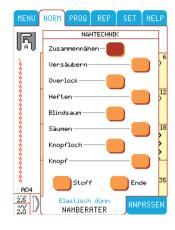

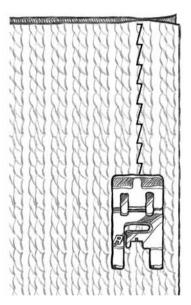

## Versäubern

Versäubern Sie die Kanten des Stoffes, um das Ausfransen zu verhindern. Für dünne und mittelstarke Stoffe eignet sich am besten Nähfuß J, der verhindert, daß sich der Stoff an den Kanten einzieht. Nähfuß B eignet sich dagegen für dickere Stoffe. Der Nähberater stellt die am besten geeignete Stichlänge- und breite für den jeweiligen Stoff ein.

Stoff: unelastisch normal.

Tastfeld: unelastisch normal im Nähberater, Versäubern auf dem Nähtechnik-Feld. (Der Nähberater wählt einen Dreistich-Zickzack aus)


Nähfuß einsetzen: Nähfuß J, wie vom Nähberater empfohlen.


Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen. Die Kanten der einzelnen Stofflagen unter dem Nähfuß J so ausrichten, daß der Steg des Nähfußes an der Stoffkante entlang läuft. Der Dreistich-Zickzack wird oberhalb des Stegs genäht, damit die Kanten möglichst flach bleiben. Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie


#### Nähen:


- Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Kanten versäubern.
- Danach betätigen.

Hinweis: Es ist grundsätzlich nicht nötig, die Kanten von Leder oder Kunstleder zu versäubern. Der Nähberater gibt Ihnen jedoch eine Möglichkeit. Hierzu wird im Nähberater das Feld Leder oder Vinyl, und auf dem Nähtechnik-Feld "Versäubern" angewählt. (Der Nähberater wählt einen Zick-Zack-Stich aus)

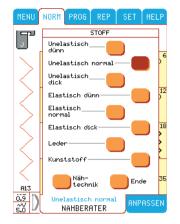

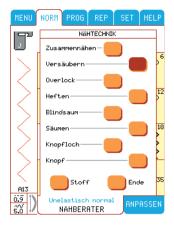

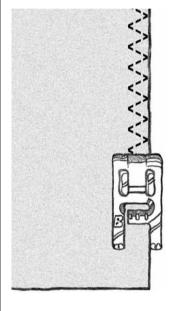

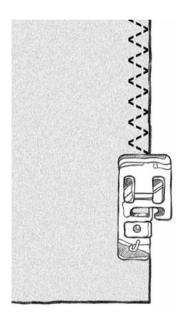

## **Overlock**

Mit Overlock-Stichen werden die Stoffteile in einem Arbeitsgang genäht und versäubert. Das spart Zeit. Die Designer I<sup>USB</sup> bietet eine Reihe von unterschiedlichen Overlock-Stichen. Der Nähberater wählt den am besten geeigneten Stich für den angwählten Stoff aus und führt automatisch die entsprechenden Einstellungen durch.

Stoff: elastisch dünn, zwei Teile.

Tastfeld: elastisch dünn auf dem Stoff-Auswahlfeld des Nähberaters, Overlock auf dem Nähtechnik-Feld (A).

Nähfuß einsetzen: Nähfuß J, wie vom Nähberater empfohlen.

Nadel: Stärke 75, wie vom Nähberater empfohlen. Rechte Seiten des Stoffes aufeinanderlegen. Stoff unter dem Nähfuß so ausrichten, daß der Steg des Nähfußes an der Stoffkante entlang läuft.

Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie 🕰

#### Nähen:


- Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Nähen und Versäubern Sie nun die Kanten in einem Arbeitsgang.
- Betätigen Sie (





Üben Sie die Overlock-Technik auch auf dickem elastischen Stoff (B) und auf dickem unelastischen Stoff (C). Der Nähberater stellt jeweils den am besten geeigneten Stich, sowie Stichlänge und -breite, Fadenspannung, Nähgeschwindigkeit und den Nähfußdruck für die jeweilige Stoffart ein. Beachten Sie auch die anderen Empfehlungen auf dem Farb-/Tast-Bildschirm (Hilfe Menü).


# Overlock-Stich für Rippenstoffe

Die Overlock-Technik ist vor allem für gerippte Hals- und Ärmelbündchen geeignet. Probe-Halsausschnitt in mittelstarkem elastischen Stoff ausschneiden, "elastisch normal" und "Overlock" im Nähberater anwählen, und ein Stück Rippenbündchen doppelt gelegt kantengleich auf den Halsausschnitt nähen. Das Bündchen beim Nähen dehnen.

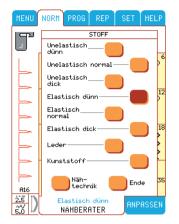

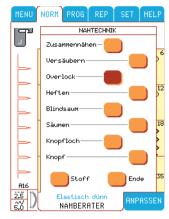

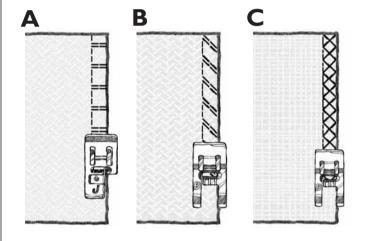

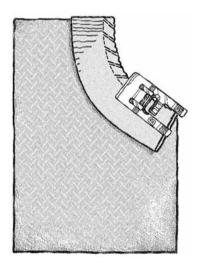

## Heften

Zugeschnittene Stoffteile können zum Anprobieren, zum Kräuseln oder zur Arbeitserleichterung erst einmal geheftet werden.

Der Nähberater stellt hierfür automatisch eine große Stichlänge ein und stellt die Fadenspannung zurück, so daß die Fäden beim Kräuseln leicht zu ziehen, oder nach dem Heften leicht zu entfernen sind.

Stoff: unelastisch normal, zwei Teile.

**Tastfeld**: unelastisch normal auf dem Stoff-Auswahlfeld des Nähberaters, Heften auf dem Nähtechnik-Feld.


Nähfuß einsetzen: Nähfuß A, wie vom Nähberater empfohlen.


Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen. Rechte Seiten des Stoffes aufeinanderlegen. Stoff unter dem Nähfuß ausrichten.


Nahtüberstand: 15 mm. Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie (1).

#### Nähen:

- Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Nähen und Versäubern Sie nun die Kanten in einem Arbeitsgang.
- Betätigen Sie S.
- Ziehen Sie am Unterfaden, um die genähten Stiche zu entfernen, oder zu kräuseln

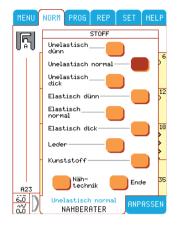

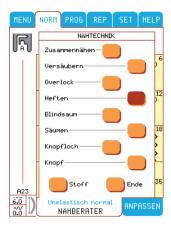

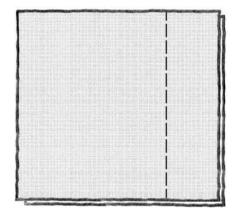

## **Blindsaum**

Mit dem Blindsaum können unsichtbare Kleidersäume genäht werden. Es stehen zwei Blindsaum-Arten zur Auswahl: eine ist für dicke unelastische Stoffe, die andere für elastische Stoffe geeignet. Bei dünnen Stoffen sind Blindsäume nicht möglich. Der Nähberater wählt jedoch den am besten geeigneten Stich aus.

Stoff: elastisch normal.

**Tastfeld:** elastisch normal auf dem Stoff-Auswahlfeld und Blindsaum auf dem Nähtechnik-Feld des Nähberaters.

Nähfuß einsetzen: Nähfuß D, wie vom Nähberater empfohlen.

Nadel: Stärke 90, wie vom Nähberater empfohlen.

Falten Sie einen 50 mm breiten Saum und stecken Sie diesen mit Stecknadeln senkrecht zur Saumkante fest, wobei der Nadeleinstich jeweils 6 mm von der Saumkante entfernt sein sollte.

Linke Stoffseite liegt oben. Saum zur rechten Seite hin umschlagen (falten), wobei der Saum nach rechts 6 mm überstehen soll. Genäht wird nun auf dem Überstand.

#### Nähen:


- Stoff unter dem Nähfuß D so aurichten, daß die Bruchkante des Kleidungsstücks an der rechten Innenkante des Nähfußes anliegt.
- wählen und Stoff wenn nötig ausrichten.


Stecknadeln vor dem Nähen entfernen. Niemals über Stecknadeln nähen. Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.


 Der große Zickzack-Stich (der Blindstich) sollte auf der linken Stoffseite gerade noch knapp in der Bruchkante nähen. Der Nähberater stellt die Stichbreite im Vorfeld ein. Passen Sie die Stichbreite jedoch, falls erforderlich, an menu RNPRSSEN.


Geht der Stich zu weit über die Bruchkante hinaus, muß die Stichbreite mit — verringert werden. Reicht der Stich nicht bis zur Kante muß die Stichbreite mit + erhöht werden.


Betätigen Sie S.

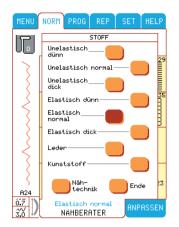

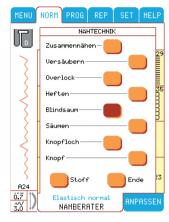

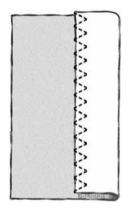

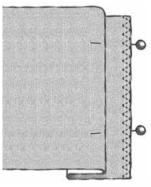

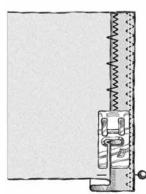

## Sichtbar säumen

Bei Betätigen des Tastfeldes "Säumen" wird die Naht eingestellt, welche für die sichtbare Oberstich – Saumtechnik sowie für die gewählte Stoffart am besten geeignet ist. Für unelastische Stoffe, Leder und Kunstleder wird ein Geradstich eingestellt. Für elastische Stoffe wird ein elastischer Stich eingestellt.

Stoff: unelastisch normal

**Tastfeld**: "unelastisch normal" auf dem Stoff-Auswahlfeld und "Säumen" auf dem Nähtechnik-Feld des Nähberaters.

Nähfuß einsetzen: Nähfuß A, wie vom Nähberater empfohlen.

Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen.

#### Nähen:

- Falten Sie erst einen 10 mm und dann weitere 20 mm zu einem Saum um. Stoff unter den Nähfuß legen.
- wählen und Stoff wenn nötig ausrichten. Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Entlang der Saumkante nähen.
- Betätigen Sie S.

Üben Sie diese Technik auch auf normalem elastischen Stoff. Der Nähberater wählt hierfür einen Tripleoverlock-Stich aus. Beachten Sie auch die anderen Hinweise auf dem Farb-/Tast-Bildschirm.


Saum zur linken Seite des Stoffes hin falten und auf der rechten Seite mit Tripleoverlock-Stich nähen.

Auf der rechten Seite die ca. 1cm breite Nahtzugabe abschneiden.

Diese Technik wird auch für Gürtelschlaufen verwendet.

**Tip:** Zum Übernähen von Quernähten in besonders dicken oder harten Stoffen, z.B. Jeans, ist die Anwendung der Ausgleichsplatte zu empfehlen, um Höhenunterschiede beim Nähen problemlos zu überwinden.

Legen Sie die Ausgleichsplatte hinter dem Nähfuß so an, daß sie vor die Kappnaht stößt. Ab der Kappnaht, die Platte vor den Nähfuß legen.

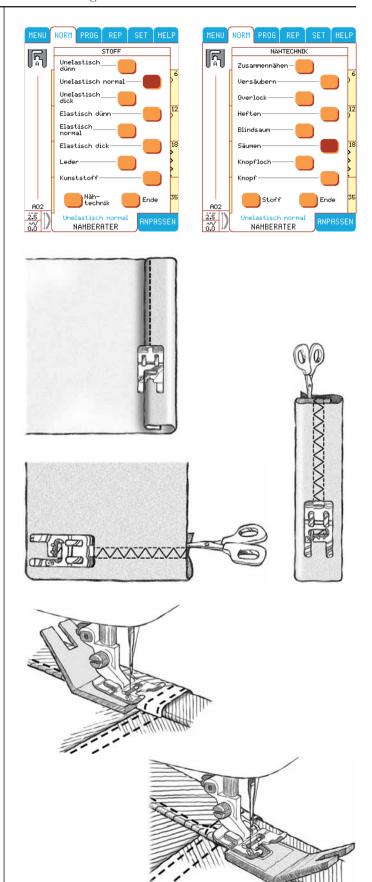

# Knopflöcher

Der Nähberater stellt automatisch das am besten geeignete Knopfloch für die von Ihnen gewählte Stoffart ein und nimmt alle Sticheinstellungen vor. Die Stellen, an denen Knopflöcher genäht werden sollen, sollten mit Einlage verstärkt und/oder mit abeißbarem Stickvlies unterlegt werden.

Zeichnen Sie die Stelle, an der ein Knopfloch genäht werden soll auf dem Stoff an. Verwenden Sie hierzu den Piktogramm-Stift<sup>TM</sup>.

Sie können Ihr Knopfloch auch vom Knopfloch-Menü B aus wählen.

Stoff: unelastisch normal

**Tastfeld**: "unelastisch" auf dem Stoff-Auswahlfeld und "Knopfloch" auf dem Nähtechnik-Feld des Nähberaters.

Nähfuß einsetzen: Knopfloch-Nähfuß, wie auf dem Tast-/Farbbildschirm durch das rote Rad am Nähfuß angezeigt.

Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen. Knopfgröße mit + oder - einstellen. Die gängigen Knopfgrößen betragen im Durchschnitt 16, 20 oder 25 mm. Maximale Knopfgröße: 50 mm.


Auf vielen Knopfpackungen ist die Größe der Knöpfe angegeben, fehlt sie jedoch, ist es ein Leichtes die Größe mit dem Lineal (Inches und Zentimeter), an der Grundplatte Ihrer Designer I<sup>USB</sup>, zu bestimmen.


Die Knopflochgröße ist auch von der Dicke und Art der Knöpfe abhängig. Es empfiehlt sich, vorher ein Muster-Knopfloch auf einem Probestoff zu nähen (genauso vorbereitet wie die Original Knopflochleiste).

#### Nähen:

- Stoff evtl. mit Stickvlies unterlegen.
- Stoff unter dem Knopfloch-Nähfuß ausrichten. Hierfür kann das Meßrad bis zum Anschlag angehoben werden, wodurch der Stoff einfacher unter den Nähfuß gelegt werden kann.
- Muß der Stoff ausgerichtet werden, betätigen Sie (Drehen/Anheben).

Verwenden Sie für die Ausrichtung der Stoffkante die Markierungen am linken Steg des Knopfloch-Nähfußes.

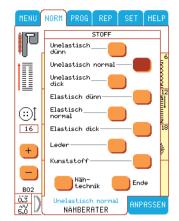

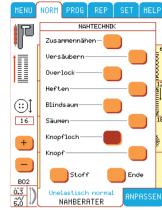








Knopflochlineal

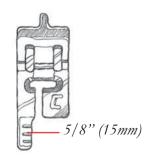

## Knopflöcher nähen

• Durch betätitgen des Fußanlassers senkt sich der Sensor Knoplochfuß automatisch. Ein Geradtsich wird non Ihnen weg nach hinten genäht, um die linke Raupe zu markieren. Dann wird diese Raupe zu Ihnen mit Satinstch genäht. Dieser Vorgang wird für die rechte Raupe wiederholt. Die Riegel werden automatisch genäht. (Siehe Bild 1) Bleiben Sie auf dem Fußanlasser bis der automa-tische Fadenabschneider den Faden abgeschnitten hat und der Fuß angehoben wird. Beim Nähen von Knopflöchern ohne Satinstiche oder bei Ver-wendung des Fußes C sind die Nähschritte anders. Es erfolgen keine Vorsteppungen. (Siehe Bild 2)

**Hinweis:** Sollen Knopflöcher auf einer schmalen Stoffbreite oder einer verstürzten Kante genäht werden, so sind der Standard-Knopfloch-Nähfuß C einzusetzen und die Anweisungen für das schrittweise Nähen von Knopflöchern auf Seite 52 zu beachten.

# **Knopf**

Mit der Designer I<sup>USB</sup> können Sie Knöpfe, Druckknöpfe, Haken und Ösen rasch annähen.

Stoff: unelastisch normal.


**Tastfeld:** "unelastisch normal" auf dem Stoff-Auswahlfeld und "Knopf" auf dem Nähtechnik-Feld des Nähberaters.

Nadel: Stärke 80 und evtl. die Ausgleichsplatte verwenden, wie vom Nähberater empfohlen. Nähfuß abnehmen. Den Transporteur, wie in der Quick-Info empfohlen, versenken.


#### Nähen:

- Beim Nähen auf dünnen Stoffen, die dünne Seite der Ausgleichsplatte unter den Knopf legen. Mit Transparentklebeband fixieren. Die dicke Seite für dickere Stoffe verwenden.
- Knopf so unter den Nähfußhalter legen, daß der Halter knapp hinter den Löchern steht. betätigen und durch Drehen des Handrades prüfen, ob die Nadel jeweils in die Löcher sticht. Evtl. Knopf ausrichten.
- Den Knopf mit 6 bis 8 Zickzack-Stichen annähen.
- betätigen, um den Faden zu vernähen. Betätigen Sie wenn Sie den nächsten Knopf annähen möchten (über Stop wird das 1. Knopfannähen gespeichert).
- Transporteur wieder aufstellen.


Hinweis: Die Stichbreite des Zickzack-Stiches wird für die meisten Knöpfe automatisch eingestellt. Wenn Sie sehr kleine oder sehr große Knöpfe annähen möchten, wählen Sie MAPASSEN, wo Sie die Stichbreite mit + oder - so verändern können, daß die Nadel in die Löcher des Knopfes sticht.

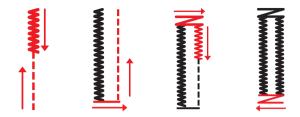



1. Nähschritte für ein Knopfloch mit dem Sensor Knopflochfuß und Satinstichen.

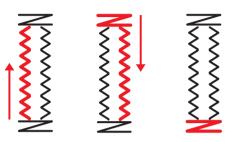

 Nähschritte für ein Knopfloch ohne Sensor Knopflochfuß oder bei Knopflöchern mit dem Fuß C.

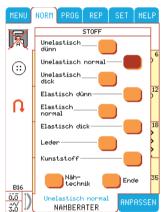

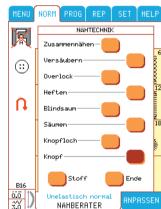

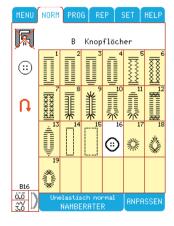



# Menü B - Knopfloch

Die Designer I<sup>USB</sup> bietet 15 verschiedene Knopflocharten. Für jedes Kleidungsstück und für jede Stoffart geändert werden. Der Sensor-Nähfuß mißt beim Nähen, und dadurch ist jedes Knopfloch genau gleich groß. Die Knopflocharten Ihrer Designer I<sup>USB</sup> werden hier gezeigt.

**B1** Standard-Knopfloch für normal dicke Stoffe mit größerem Abstand zum Aufschneiden.

B2 Standard-Knopfloch geeignet für die gängigsten Stoffe.

**B3** Abgerundetes Knopfloch für leichte Stoffe.

**B4** Abgerundetes Knopfloch für Blusen und Kinderkleidung.

**B5** Extra verstärktes Knopfloch für Arbeitskleidung und schwere Stoffe.

**B6** Verstärktes Knopfloch für normal dicke Wollstoffe und Walkjacken.

**B7** Verstärktes Ziernähte Knopfloch für normal dicke Wollstoffe.

**B8,B9** Nostalgie-Knopfloch, wie handgenäht, für alle Stoffe.

**B10** Augenknopfloch mit Rechteck-Einfassung für Jacken, Mäntel usw.

**B11** Konisch zulaufendes Augenknopfloch für Jacken, Mäntel usw.

**B12** Knopfloch für höchste Beanspruchung mit verstärktem Riegel.

**B13** Ziernähte/Fashionnähte Knopfloch geeignet für die gängigsten Stoffe.

B14 Geradstich-Knopfloch für Leder und Wildleder.


**B15** Geradstich-Knopfloch mit größerer Öffnung für Paspelknopflöcher.

B16 Für das Annähen von Knöpfen

B17 Runde Öse für Gürtel, Bänder usw.

B18 Ovale Öse für Bänder, Verzierungen.

B19 Ovale Öse für Bänder, Verzierungen.

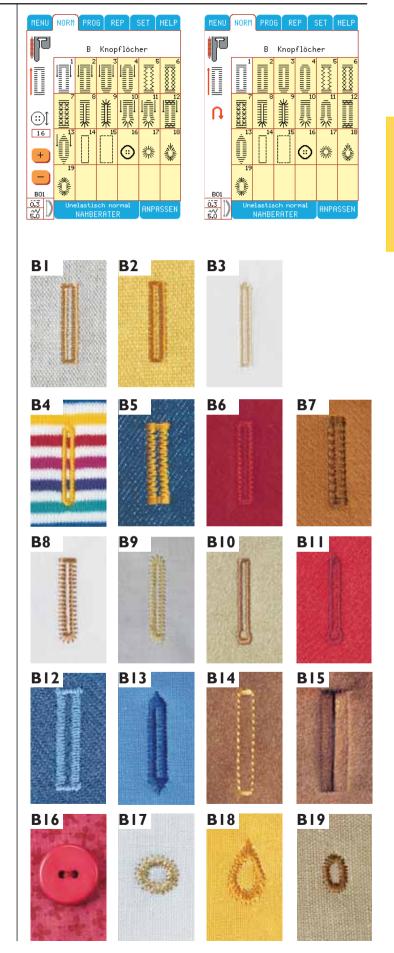

# Knopfloch mit Beilaufgarn (Elastische Stoffe)

- Legen Sie ein dickeres Garn oder Perlgarn über die Nase an der hinteren Seite des Knopfloch-Nähfußes oder des Nähfußes C.
- Knopfloch nähen. Beilaufgarn nicht festhalten. Die Knopflochraupen übernähen das Garn.
- Nach dem Nähen die Beilauffäden leicht anziehen und verknoten oder nach links ziehen und vernähen. Diese Methode vermeidet ein Ausdehnen der Knopflöcher.

# Schrittweises Nähen von Knopflöchern

- Knopfloch auswählen.
- Nähfuß C einsetzen.
- Mit dem Nähen des Knopfloches beginnen. Die Maschine näht zuerst die linke Raupe rückwärts. Der Nähfuß hat Maßstriche, damit die Knopflöcher dieselbe Länge aufweisen. Die Maßstriche auch für die Ausrichtung der Stoffkante verwenden. Nähen Sie bis zur gewünschten Knopflochlänge und betätigen Sie dann Die Maschine näht sodann einen Riegel an das Ende, und näht dann die rechte Seite.
- Betätigen Sie (1), um den 2. Riegel zu nähen und das Knopfloch zu vernähen. Fußanlasser gedrückt halten, bis die Maschine mit dem Vernähen fertig ist und anhält. Wenn das Knopfloch fertig ist, schneidet der Fadenabschneider automatisch die Fäden ab.


# Knopflochbalance

Wenn die Dichte der beiden Knopflochraupen nicht identisch ist, kann die rechte Raupe angeglichen werden. Drücken Sie SET. Zu den Balance Tasten steht ein Knopfloch.

Hinweis: Nur die rechte Knopflochraupe wird justiert. Gleichen Sie die rechte Knopflochraupe so aus, daß diese mit der linken identisch ist.

Das — macht die Stiche der rechten Knopflochraupe dichter, das + macht die rechte Knopflochraupe weiter.


Die Einstellung gilt dann für alle Knopflöcher und bleibt erhalten, bis Sie die Designer I<sup>USB</sup> ausschalten. Wird eine Balance Einstellung über das SET Menü in Ihr persönliches Menü gespeichert, gilt dies nur für das eine abgespeicherte Knopfloch und bleibt erhalten, solange Sie möchten. Zum Ändern der Stichdichte beider Raupen, lesen Sie bitte den Abschnitt Knopflochdichte.

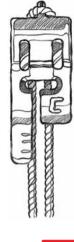







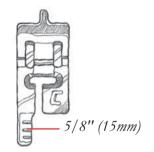

# **Knopflochdichte**

Zum Einstellen der Knopflochstichdichte, wählen Sie RNPRSSEN. Stichlängeneinstellung + Symbol: die Stichdichte wird lockerer. - Symbol: die Stiche werden dichter. Dies gilt für beide Raupen.

Hinweis: Wird der Stoff nicht gut transportiert, muß die Stichlänge mit + vergrößert werden.

# Aufschneiden der Knopflöcher

Knopfloch mit dem Knopflochmesser aufschneiden. **Tip**: Stecken Sie eine Nadel vor das Knopflochende. Damit wird verhindert, daß in den Riegel geschnitten wird!

# Paspel - Knopflöcher

Für alle Stoffarten.

**Stoff:** z. B. Wollstoff. Schneiden Sie von einem Wollstoff ein 5 x 8 cm großes Stück für die Paspel eines Knopfloches ab.

**Tastfeld**: "unelastisch normal" auf dem Stoff-Auswahlfeld des Nähberaters. Knopfloch-Menü B, Knopfloch B15.

Nähfuß einsetzen: Nähfuß A, wie im Nähberater empfohlen.


Nadel: Stärke 80, wie im Nähberater empfohlen.

#### Nähen:

- Stoff und Paspelstoff mit der rechten Seite aufeinanderlegen.
- Knopfloch B15 nähen, ca. 6 cm groß.
- Knopfloch von der Mitte aus bis 6 mm vor dem Knopflochende aufschneiden. An den Ecken die Form eines Dreiecks schneiden, wie nebenstehend abgebildet.
- Die Dreiecke am Knopflochende vom Knopfloch wegdrücken.
- Paspelstoff durch die Knopflochöffnung zur linken Stoffseite wenden. Paspelstoff so falten, daß die Stoffbrüche in der Mitte der Knopflochöffnung zusammentreffen und auf der linken Stoffseite an jedem Knopflochende eine Falte bilden.
- Geradstich A2 wählen. Stichlänge im RNPASSEN- Menü auf 1,5 einstellen und im Schatten der Naht das Knopfloch auf der rechten Seite steppen.
- Die linke Seite des Paspel Knopfloches ist fertig, wenn der Paspelstoff von Hand angenäht ist, oder ein Beleg gegengenäht wird.

Hinweis: Der Paspelstoff kann auch mit einem 2. Stoff doppelt genäht werden.



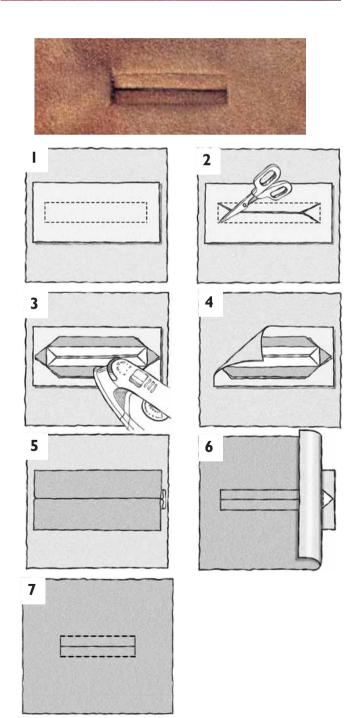

# Menü A - Nutzstiche

Menü A enthält eine Reihe von Näh- und Nutzstichen, die teilweise auch vom Nähberater ausgewählt werden und nachfolgend beschrieben werden. Zum Einstellen des jeweiligen Stiches ist das entsprechende Feld auf dem Bildschirm anzuwählen.

Falls erforderlich, können Stichlänge und -breite im ANPASSEN-Menü, und Fadenspannung und Nähfußdruck im SET-Menü gesondert eingestellt werden.

## **Geradstich**

**Tastfeld:** "unelastisch normal" auf dem Nähberater, und Menü A im Hauptmenü.

**Stich wählen:** Stich A2. Die Designer I<sup>USB</sup> nimmt automatisch die Standard-Einstellungen vor. Der Farb Tast-Bildschirm zeigt alle erforderlichen Informationen an, die für ein perfektes Nähergebnis benötigt werden.

## Stretch-Stich

Eingabe: "elastisch dünn" im Nähberater und Menü A.

**Einstellung**: elastischer Stich A5. Die Designer I<sup>USB</sup> nimmt automatisch die Standardeinstellung vor.


Der Farbbildschirm zeigt alle Informationen an, die für ein perfektes Nähergebnis, wenn elastische Stoffe zusammengenäht werden sollen, erforderlich sind.


## Kräuseln


Für das Kräuseln wird der Heftstich benutzt.

- Stich wählen: Nr. 23
- Für dünnere Stoffe eine kürzere Stichlänge wählen. Stichlänge zwischen 3,5 und 6,0 im

  \*\*MPRSSEN\*\* Menü einstellen.\*\*
- Den einlagigen Stoff unter dem Nähfuß ausrichten und nähen.
- Danach eine zweite parallel laufende Naht nähen.
- Zum Kräuseln des Stoffes an beiden Unterfäden ziehen, diese jedoch nicht herausziehen.

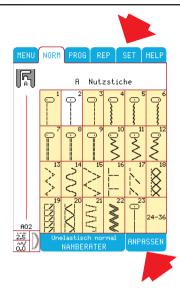

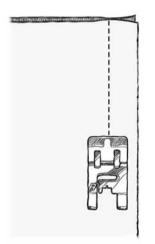

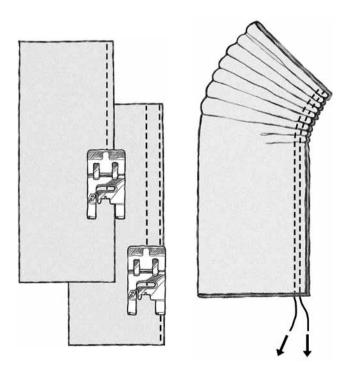

# Fünfundzwanzig Nadelpositionen

Die Designer I<sup>USB</sup> hat fünfundzwanzig verschiedene Nadelpositionen, wodurch akkurates Nähen ermöglicht wird. Beim Nähen mit Geradstich oder verstärktem Geradstich kann die Nadelpositionen schrittweise eingestellt werden. Für das Nähen von Kanten und Ecken sind die verschiedenen Nadelpositionen besonders hilfreich.

Stoff: unelastisch normal

**Tastfeld**: "unelastisch normal" auf dem Stoff-Auswahlfeld des Nähberaters, und Stich A2 im Menü A.

**Verwenden:**Nähfuß und Nadel: Nähfuß A und Nadelstärke 80, wie im Nähberater empfohlen.

#### Nähen:

- Stoff doppelt falten und unter den Nähfuß legen.
- Zum Ausrichten des Stoffes unter dem Nähfuß, betätigen. Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt. Mit Nadel in Mittelstellung nähen.
- Wählen. Stichbreitenfeld + betätigen, um die Nadel in 12 Schritten zur linken Position zu verstellen (=Stich A1).


wählen, um die Nadel zur rechten Position zu verstellen (=Stich A3).


Stichbreitenfeld betätigen, um die Nadel in die Mittelstellung zurückzustellen.


- 1. Soll 6 mm vom Rand entfernt genäht werden, Nähfuß A wählen und die Nadel auf die rechte Position 6 einstellen. Um einen guten Stofftransport beim Nähen nah am Stoffrand zu gewährleisten, den Rand des Stoffes so unter dem Nähfuß ausrichten, daß er an der rechten Außenkante des Nähfußes läuft, und dann nähen.
- 2. Soll ganz nah am Rand genäht werden, Stoff einlegen und die Nadel nach links verstellen, so daß der Rand des Stoffes an der rechten Innenkante des Nähfußes, oder der ersten Markierung an der linken Kante von Nähfuß A läuft.


Für leichte Stoffe Nähfuß A, für alle übrigen Stoffe Nähfuß D verwenden.


Für das exakte Nähen von Kanten das Sonderzubehör: Kantensteppfuß benutzen.

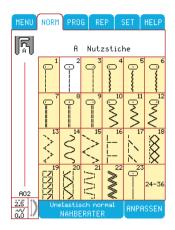

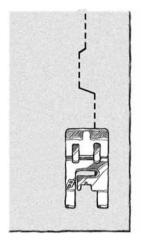

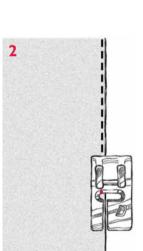

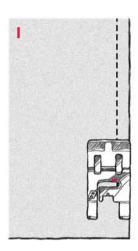

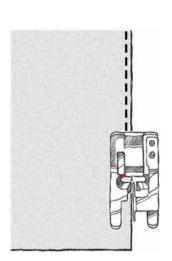

# Mittiger Reißverschluß

Stoff: unelastisch normal

**Tastfeld**: Zusammennähen im Nähberater oder Menü A-Stich 2 wählen. Beide Stoffteile mit 15mm Nahtzugabe bis zur Markierung Reißverschluß zusammennähen.

Tastfeld: Heften im Nähberater oder Menü A – Stich 23 wählen und den Reißverschlußschlitz zusammenheften. Heftnaht auseinanderdrücken. Reißverschluß mit der rechten Seite nach unten auf die Schlitz – Nahtzugaben legen (Mitte Heftnaht), Menü V – Stich 2 wählen. Transporteur durch Drehen am Rad in —— Stellung versenken. Den Reißverschluß mit einigen Zick – Zack Stichen fixieren. Den Stoff von Hand 2 – 3 cm nach hinten ziehen und wieder fixieren. Diesen Vorgang über die Länge des Reißverschlußes wiederholen. Transporteur zurück in Nähstellung


Tastfeld: Menü A – Stich A1 für Geradstich.


Nähfuß: Reißverschlußfuß E so einsetzen, daß sich die Nadel auf der linken Fußseite befindet. Der Nähfuß hat zwei Stichlöcher, so daß er rechts oder links von der Nadel eingesetzt werden kann. Stoff mit der rechten Seite nach oben unter den Nähfuß legen, so daß der Reißverschlußfuß sich auf der rechten Seite des Reißverschlußes befindet. Stoff falls erforderlich mit (4) ausrichten.


#### Nähen:


- Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Mit dem Nähen am Ende des Reißverschlußes auf der Naht beginnen, dann den Stoff drehen und die rechte Reißverschlußseite nach oben nähen.
- Um ein Verschieben des Stoffes zu vermeiden, die linke Seite des Reißverschlußes in der gleichen Richtung nähen. Hierfür A3 für Geradstich mit Nadelstellung rechts wählen. Reißverschlußfuß E so einsetzen, daß die Nadel sich an der rechten Seite des Fußes befindet.
- Zuerst das Reißverschlußende nähen, dann drehen und die linke Seite des Reißverschlußes von unten nach oben nähen.
- Heftstiche entfernen.

Hinweis: Soll der Nahtabstand breiter oder schmaler eingestellt werden, so ist dies durch Verstellen der Nadelposition möglich. Hierfür RNPRISSEN wählen und mit dem Stichbreitenfeld — die Nadel zur Mitte hin verstellen.

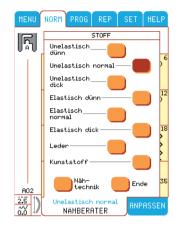

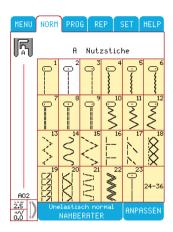

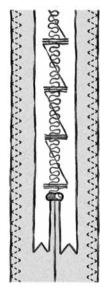

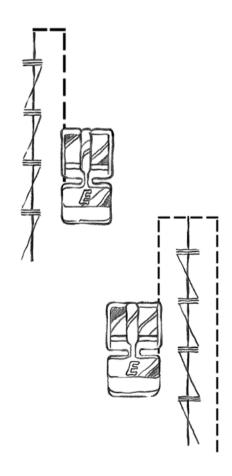

## **Dreifach - Geradstich**

Der Dreifach – Geradstich ist stärker als der gewöhnliche Geradstich. Er ist für alle schweren Stoffe, sowie für Nähte im Schrittbereich, die besonders strapaziert werden. Auch für das Ausbessern von Kleidernähten in Bereichen, die besonders strapaziert werden, ist dieser Stich bestens geeignet.

Stoff: unelastisch dick.

Tastfeld: unelastisch dick auf dem Stoff-Auswahlfeld des Nähberaters, im Menü A, Stich 8.

Nähfuß einsetzen: Nähfuß B, wie vom Nähberater empfohlen.


Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen. Stoff unter den Nähfuß legen.


Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie


#### Nähen:

- Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Nähen Sie an der gefalteten Kante, 15 mm vom Rand entlang.
- A7 wählen. wählen und Stichlänge auf 4,5 einstellen. Nähen Sie entlang der gefalteten Kante. Sie können hierfür auch Nähfuß D verwenden.
- Betätigen Sie

Hinweis: Werden ausdrucksvolle Dreifachstiche gewünscht, ist die Stichlänge des verstärkten Geradstichs zu erhöhen.

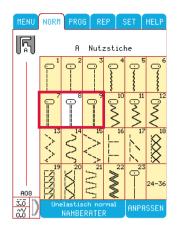

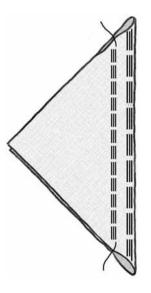

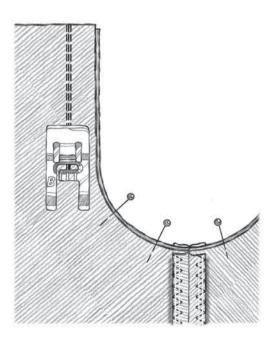

# Mehrstufige Zickzack-Stiche

Die Mehrfach-Zickzack-Stiche im Näh-Menü A sehen wie Zickzack-Stiche aus, weisen jedoch zusätzlich zum Zickzack noch Geradstiche auf. Stich A13 - ein Dreistufiger Zickzack – ist bis zu 6 mm breit und vor allem für leichte bis mitteldicke Stoffe geeignet. Stich A15 ist ein 9 mm breiter Mehrstich-Zickzack und eignet sich für locker gewebte und schwere Stoffe.

Diese Stiche werden zum Versäubern von Kanten, für das Übereinander – Nähen von Stoffteilen, sowie für das Flicken von Rissen und andere spezielle Arbeiten verwendet.

Stich A14 ist eine Bogennaht zum Flicken und Stopfen von elastischen Stoffen.

**Tastfeld**: "unelastisch" normal auf dem Stoff-Auswahlfeld des Nähberaters, und Menü A

**Stich wählen:** Dreistich-Zickzack A13. Die Designer I<sup>USB</sup> nimmt automatisch die Standard-Einstellungen vor. Der Farb Tast-Bildschirm zeigt alle erforderlichen Informationen an, die für ein perfektes Nähergebnis benötigt werden.

**Nähfuß einsetzen**: Nähfuß J oder A, wie vom Nähberater empfohlen.

Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen.


Stoff unter den Nähfuß legen. Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie (1).


#### Nähen:


- Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Stoffkante versäubern.
- Setätigen.


Stich A15 eignet sich für locker gewebte und schwere Stoffe.

Stich A14 – Bogennaht – eignet sich für das Nähen von übereinander liegenden Stoffkanten, sowie für das Flicken und Stopfen von elastischen Stoffen.

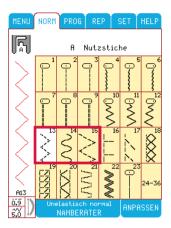

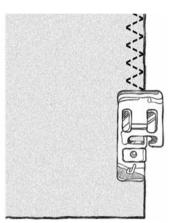

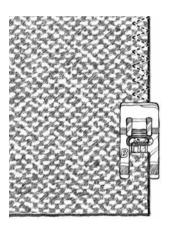

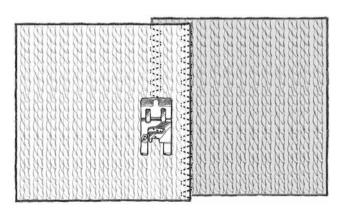

# Flicken und Stopfen

#### Stiche A33-35

Werden kleine Löcher oder Risse geflickt, bevor Sie größer werden, so kann oftmals das ganze Kleidungsstück gerettet werden. Wählen Sie hierfür einen möglichst feinen Faden, möglichst in der gleichen Farbe.

Stoff: unelastisch dick

**Tastfeld:** "unelastisch" dick im Nähberater. Schneiden Sie ein kleines Loch in das Stoffmuster, welches nun geflickt werden soll. Menü A wählen, Flickstich A33 anwählen.

Nähfuß einsetzen: Nähfuß A, wie vom Nähberater empfohlen.

Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen.


#### Nähen:


- Stoff unter den Nähfuß legen.
- Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie
   Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Beginnen Sie links oben über dem Loch mit dem Nähen.
- Wenn Sie eine Länge über das Loch genäht betätigen Sie (1). Mit dem Nähen fortfahren. Die Maschine näht nun 12 mal vor und zurück über das Loch.
- betätigen. Das Stopfen ist nun gespeichert und kann beliebig wiederholt werden. Die Maschine hält automatisch an, wenn der Nähvorgang beendet ist.
- Danach betätigen.


## Flicken aufnähen und Risse stopfen

Stich 34 eignet sich hervorragend zum Flicken von Rissen.

 Flickstich 34 anwählen. Nähen Sie nun den Riß der Länge nach zu. Risse sind haltbarer geflickt, wenn ein Stück Stoff untergelegt wird.

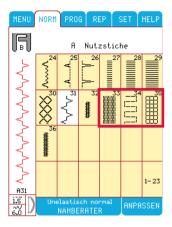

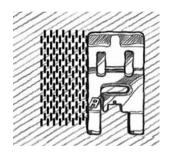

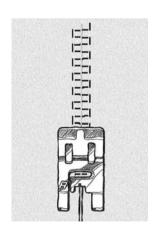

# Riegel

Für das Befestigen von Falten, Gürtelschlaufen und Taschenecken, wie bei Konfektionskleidung.

Stoff: unelastisch dick

**Tastfeld**: "unelastisch" dick im Nähberater. Menü A wählen, Stich 32/36 wählen.

Nähfuß einsetzen: Nähfuß B, wie vom Nähberater empfohlen

Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen.

#### Nähen A32:

- Stoff unter den Nähfuß legen.
- Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie
   Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt. Nähen.
- betätigen. Der Nähvorgang kann nun wiederholt werden. Die Maschine hält automatisch an, wenn der Nähvorgang beendet ist.
- Die Maschine vernäht automatisch und schneidet die Fäden ab.

#### Nähen A36:

- Stoff unter den Nähfuß legen.
- Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie . Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt. Nähen. Die Maschine näht solange Geradstich, bis Sie . drücken. Ihre Designer I drücken. Ihre Designer I drücken. Ihre Designer I usb näht nun einen Zick-Zack Stich, über die Geradstiche, bis Sie erneut . drücken.
- Die Maschine vernäht automatisch und schneidet die Fäden ab.

## Gürtelschlaufen


**Tastfeld**: "unelastisch" dick im Nähberater. Menü A, Nähstiche – wählen, Stich A13, Dreistufiger Zickzack, anwählen.


Nähfuß einsetzen: Nähfuß B, wie vom Nähberater empfohlen

Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen. Transporteur versenken.

#### Nähen:

- Stoff an den kurzen Enden ca. 10 mm einschlagen.
- Gürtelschlaufe auf das Kleidungsstück setzen und dieses unter den Nähfuß legen.
- Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie (\*). Fußanlasser betätigen.
- Nähen Sie im Doppeloverlock-Stich von außen bis zur Mitte der Schlaufe , richten Sie den Stoff aus und nähen Sie die andere Seite.

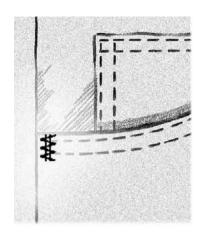

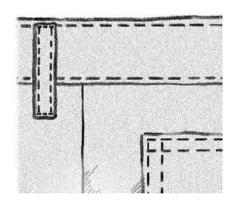

# Stichtabelle – Menü A

#### 1-3 Geradstich

Für alle möglichen Näharbeiten auf nicht elastischem Stoff, 25 verschiedene Nadelpositionen.

#### 4-6 Stretch - Naht

Für das Nähen von Trikotstoffen und elastischen Stoffen.

#### 7-9 Verstärkter Geradstich

Für Nähte die stark strapaziert werden. Für Sportbekleidung und Arbeitskleidung. 25 verschiedene Nadelpositionen.

#### 10-12 Zickzack

Zum Ansetzen von Spitzen und Bändern.

#### 13 Dreistufiger Zickzack

Zum Versäubern von Kanten, Aufnähen von Flicken und Gummibändern.

### 14 Bogennaht

Zum Flicken und Stopfen und für elastische Applikationen.

#### 15 Vierstufiger Zickzack, 9 mm

Zum Versäubern von Kanten, Stopfen, Aufnähen von Flicken und Gummilitzen auf lose gewebten Stoffen.

#### 16 Practic Overlock-Stich

Dieser Stich näht und versäubert Kanten in einem Arbeitsgang. Für dünne, elastische und unelastische Stoffe.

#### 17 Stretch Overlock-Stich

Dieser Stich näht und versäubert Kanten in einem Arbeitsgang. Für normale und dickere elastische Stoffe.

#### 18 Doppeloverlock-Stich

Dieser Stich näht und versäubert Kanten in einem Arbeitsgang. Für grobe, elastische und unelastische Stoffe.

#### 19 Industrie Overlock-Stich

Dieser Stich näht und versäubert Kanten in einem Arbeitsgang. Für normal dicke, elastische und unelastische Stoffe.

#### 20 Triple Overlock-Stich

Für sichtbare Säume in stärkeren elastischen Stoffen und übereinander liegende Säume, für Gürtel und Bänder in allen Stoffen.

#### 21 Elastischer Überstich

Für überlappende Nähte auf allen Stoffen.

#### 22 Verstärkter Zickzack

Zum Übernähen stark strapazierter Nähte. Jeans, Markiesen, Denimstoffe usw.

#### 23 Heftstich

Für das Zusammenheften von zwei Stoffteilen mit großer Stichlänge und verminderter Fadenspannung.

#### 24 Elastischer Blindsaum-Stich

Für unsichtbare Säume in normalen und dickeren elastischen Stoffen.

## 25 Standard Blindsaum-Stich

Für unsichtbare Säume in normalen und dickeren Stoffen.

#### 26 Muschelsaum-Stich

Zum Einfassen von Kanten. Wird über die Stoffkante hinausgenäht. Für alle dünnen Stoffe.

#### 27-29 Applikationsstich

Für Applikationen, Annähen von Spitzen und Bändern, Satinnähte, Kordonnähte.

#### 30 Waben-Stich

Für das Nähen z. B. von Frottee - Stoffen.

#### 31 Fugennaht

Für das Zusammennähen von zwei Stoffteilen Kante vor Kante, und für elastisches Kräuseln mit 2 Gummifäden.

#### 32, 36 Riegel-Stich

Zum Festnähen von Taschenecken, Knopfleisten an Hemden, Gürtelschlaufen, sowie für die Unterkante von Reißverschlüssen.

#### 33-35 Stopfstiche

Zum Stopfen und Flicken von Arbeitskleidung, Jeans, Tischdecken und Handtüchern, in allen Stoffen.

# Menü S – 4-Wege-Stiche

Die 4-Wege-Stiche ermöglichen das Nähen in vier Nährichtungen. Es stehen 15 verschiedene 4-Wege-Stiche zur Auswahl, 9 zum Ausbessern, 6 als Stickmuster. Zum Ausbessern wählen Sie den Stich, der für das jeweilige Material am besten geeignet ist. 4-Wege sind besonders hilfreich, wenn Flicken auf dem Freiarm auf Hosenbeine aufgenäht werden sollen. Die 4-Wege-Stiche sind mit fester Länge und Breite vorgegeben.

Stoff: unelastisch dick, zwei Teile, wobei ein Teil der Flicken ist.

**Tastfeld**: "unelastisch" dick im Nähberater. Menü S, 4-Wege-Stiche, Stich S 8 wählen.

Nähfuß einsetzen: Nähfuß S, wie vom Nähberater empfohlen.

Nadel: Stärke 80, wie vom Nähberater empfohlen.


#### Nähen:


- Flicken auf das Stoffteil unter den Nähfuß legen.
- Die Maschine beginnt in der linken oberen Ecke mit dem Nähen und näht entlang der Oberkante des Flickens. Auf dem Farb Tast-Bildschirm erscheint das Stich-Symbol, welches die Nährichtung anzeigt.
- Wenn der Stoff ausgerichtet werden muß, betätigen Sie
   Fußanlasser betätigen. Der Nähfuß wird automatisch abgesenkt.
- Entlang der Oberkante nähen und dann das 4- Wege-Symbol der wählen, um die Nährichtung zu ändern. Die Richtung des Stich-Symbols auf dem Bildschirm ändert sich.
- An der Seite des Flickens entlang nähen.


  † 1 oder betätigen und um den Flicken herumnähen.
- Danach betätigen.


Hinweis: Je nachdem welchen Stich Sie benutzen, können Sie unregelmäßige Ecken erhalten, wenn Sie die Naht nicht im Musterrapport beenden.


Wollen Sie schöne Ecken erhalten, drücken Sie , bevor Sie die Nährichtung ändern. Mit dieser Funktion beenden Sie die aktuelle Naht. Dann Ändern Sie die Nährichtung. So erhalten Sie gleichmäßige Ecken. Ansonsten kann die Nährichtung auch während des Nähens geändert werden.

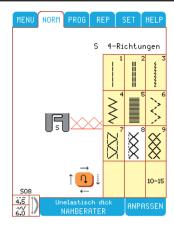

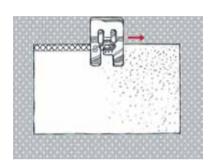

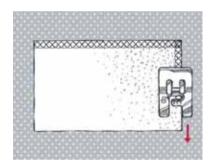

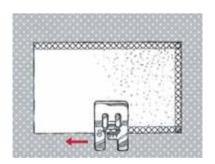

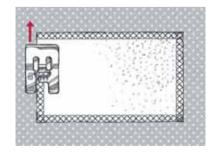

# Sticken



# **Sticken**

# Kreatives Sticken mit Husqvarna Viking

Durch die Jahrhunderte haben Menschen in aller Welt Kleidung, Tischwäsche und Familienerbstücke bestickt, um diese zu verschönern und persönlicher zu machen. Früher wurde von Hand gestickt. Heute können Sie ohne jede Mühe mit der Designer I<sup>USB</sup> von Husqvarna Viking die schönsten Stickereien anfertigen.

## **Stickeinheit**


- 1. Stickeinheit-Anschluß
- 2. Stickarm
- 3. Stickrahmenanbringung
- 4. Entriegelungsknopf zum Abnehmen der Stickeinheit





Im Tragekoffer befinden sich die Stickeinheit, 2 Stickrahmen (der Standard- und der Große Stickrahmen), Stickfuß R, ein Stickmuster-Heft, 2 Stickschablonen (Standard und Groß), ein Schablonenstift, ein Designer I USB Embroidery Stick mit 31 Stickmustern und 3 Schriften, eine Schere, zwei Fadennetze, 1 Filzhalter und ein Starter Set zum Sticken. Das Zubehör wird am besten im Tragekoffer aufbewahrt, so ist es immer griffbereit.


# Anbringen der Stickeinheit

- 1. Zubehörfach abnehmen.
- 2. Der Anschluß befindet sich hinten an der Maschine. Er wird von einer Klappe abgedeckt. Zum Öffnen, Klappe nach rechts vorne schieben. Stickeinheit anstecken.
- 3. Hierzu Stickarm auf den Freiarm der Maschine schieben, bis er fest in den Anschluß einrastet. Maschine einschalten.
- 4. Es erscheint eine Quick-Info auf dem Bildschirm, in der Sie aufgefordert werden, die Stickfläche frei zu machen und den Stickrahmen für die Einstellungskontrolle zu entfernen. OK betätigen. Die Einstellung der Stickeinheit wird von der Maschine kontrolliert und der Stickarm bewegt sich in die Ausgangsstellung. Die Einstellungskontrolle erfolgt jedesmal wenn die Stickeinheit angeschlossen wird.
- 5. Der Transporteur wird automatisch versenkt, wenn die Stickeinheit angeschlossen wird, und wird wieder hochgestellt, wenn die Stickeinheit abgenommen wird.

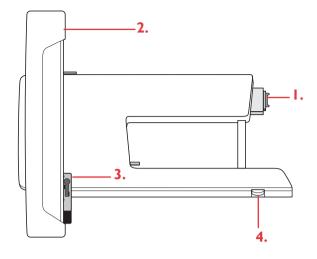

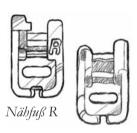

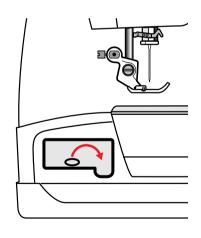

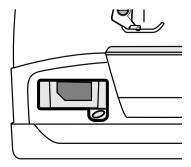

# **Eingebauter USB-Anschluss**

Anschließen: Der Designer I USB Embroidery Stick kann nur in eine Richtung eingesteckt werden - nicht mit Gewalt in den Anschluss schieben! Ein Lämpchen am Ende des Sticks zeigt an, dass der Designer I USB Embroidery Stick richtig eingesteckt ist. Beim Laden vom oder Speichern auf den Designer I USB Embroidery Stick blinkt das Lämpchen und auf dem Bildschirm erscheint eine Sanduhr. Herausnehmen: Zum Herausnehmen, den Designer USB Embroidery Stick gerade herausziehen. Nicht hreausziehen, während das Lämpchen blinkt.

# Abnehmen der Stickeinheit

- 1. Funktionstaste Drehub (Nadel oben/unten) drücken. Der Stickarm fährt in die Aus-Stellung, nur so kann er in der Box verpackt werden. Maschine ausschalten.
- **2.** Den großen Knopf vorne rechts an der Stickeinheit nach oben drücken und Stickeinheit nach links abziehen.
- 3. Anschlußabdeckung schließen.


## Stickmotiv-Heft


Die Motive und Schriftfonts auf den Sampler 100 Disketten sind im Stickmotiv-Heft beschrieben. Alle Stickmotive sind in der tatsächlichen Größe abgebildet. Es sind jeweils der Mittelpunkt, sowie seitliche Markierungen für die Plazierung des Motivs im Stickrahmen angegeben.

Neben jedem Motiv sind die Menü-Zahl (in schwarz), die Motiv-Nummer (in rot) und Anzahl der Stiche für das jeweilige Motiv angegeben.

Bei den Garnrollen ist die jeweils vorgeschlagene Garnfarbe mit Nummer, sowie die Farbnummer für 40er Stickgarn angegeben.


Die Garnrollensymbole zeigen farbig die einzelnen Stickvorgänge (numerisch) sowie die Farbnummern für 40er Stickgarn.

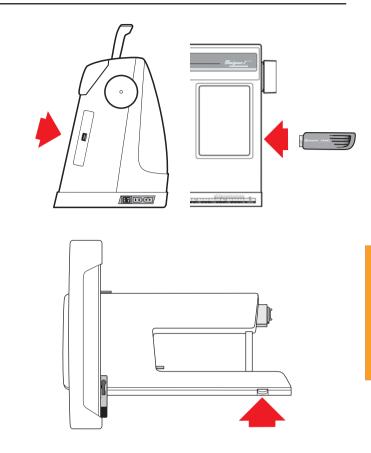


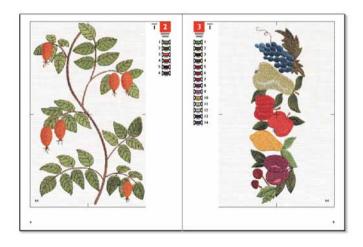

# Einspannen des Stoffes in dem Stickrahmen

- 1. Verwenden Sie je nach Größe des Stickmotivs entweder den großen Rahmen (150 x 240mm), den Standard-Rahmen (100x100mm) oder den Mega-Rahmen (360x150mm). Stets die auf dem Bildschirm im Stickmenü angezeigte Rahmengröße verwenden.
- 2. Schraube am äußeren Stickrahmen lösen. Den Rahmen so auf eine feste ebene Unterlage legen, dass die Schraube sich unten rechts befindet. In der Mitte der unteren Rahmenkante befindet sich ein kleiner Pfeil. Dieser muß mit dem Pfeil auf dem Innenrahmen übereinstimmen.
- **3.** Stoff und Stickvlies auf den Außenrahmen auflegen und den Innenrahmen so auf den Stoff auflegen, dass der kleine Pfeil sich unten befindet.
- 4. Innenrahmen in den Außenrahmen hineindrücken. Hinweis: Schraube je nach Dicke des Stoffes und des Vlieses weit genug herausdrehen, so dass der Innenrahmen problemlos in den Außenrahmen hineingedrückt werden kann.
- Rahmenschraube andrehen. Der Stoff im Rahmen muß fest gespannt sein, damit gute Stickergebnisse erzielt werden.

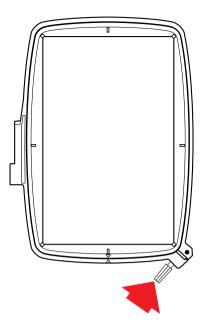

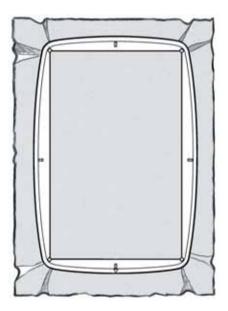


## **Stickschablone**


Da die Stickmotive in ihrer Originalgröße im Stickmotiv-Heft abgebildet sind, können Sie davon leicht Schablonen anfertigen, die Sie dann wie gewünscht auf dem Stoff ausrichten können. Immer die Stickschablonengröße verwenden, die der jeweiligen Rahmengröße entspricht.


- Schablone auf das gewünschte Stickmotiv im Stickmotiv-Heft legen.
- **2.** Die Konturen des Stickmotivs mit dem Schablonenstift auf die Schablone übertragen.
- 3. Schablone auf den Stoff legen. Den Mittelpunkt, seitliche, obere und untere Markierungen durch die Schlitze, bzw. das Loch in der Schablone anzeichnen. Verwenden Sie hierzu den Piktogramm-Stift.
- 4. Schraube am äußeren Stickrahmen aufdrehen. Rahmen auf eine feste Unterlage legen. Den zu bestickenden Stoff und Stickvlies auf den Außenrahmen legen und den Innenrahmen so aufsetzen, dass die seitlichen Markierungen,sowie die Markierungen oben und unten am Rahmen mit den Markierungen, welche mittels Piktogramm-Stift auf dem Stoff aufgebracht wurden, überein- stimmen. Nehmen Sie sich die Zeit und richten Sie den Stoff anhand der Markierungen sorgfältig aus.
- Innenrahmen in den Außenrahmen hineindrücken und Schraube festziehen. Der Stoff muß straff gespannt sein.

Rahmen in die Maschine einschieben. Der angezeichnete Mittelpunkt dient als Ausgangspunkt für die Nähnadel. Sind kleinere Anpassungen erforderlich, so können diese mit den Positionstasten auf dem Bildschirm des Motivbearbeitungs-Menüs vorgenommen werden.

Hinweis: Weitere Informationen zu Unterlegstoff und Stickrahmen finden Sie in der Zubehöranleitung.

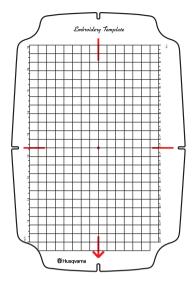

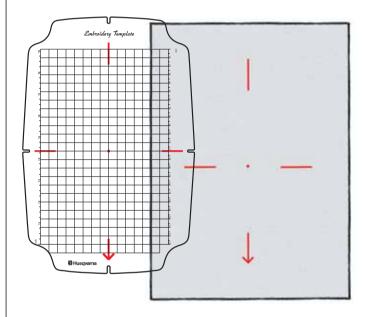

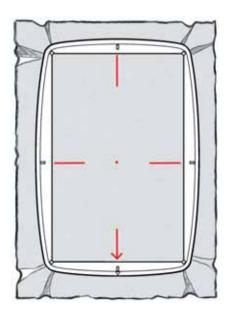



# **Bevor Sie beginnen**


- 1. Stickeinheit anschließen.
- **2.** Die Designer I<sup>USB</sup> einschalten.
- Die Einheit durch Drücken auf or im Quick-Info-Menü kalibrieren.
- 4. Den Designer I USB Embroidery Stick in den eingebauten USB-Anschluss auf der rechten Seite der Nähmaschine einstecken.





- 5. Auf drücken. Auf dem Bildschirm erscheint eine Sanduhr, während die Diskettenmenüs auf dem Bildschirm aufgerufen werden.
- **6.** Auf dem Bildschirm erscheint eine Sanduhr während die Stickmustermenüs auf dem Bildschirm aufgerufen werden.
- 7. Auf dem Bildschirm erscheint eine Sanduhr während die Stickmuster auf dem Bildschirm aufgerufen werden.
- 8. Auf Stickmuster drücken. Auf dem Bildschirm erscheint eine Sanduhr während das Stickmuster aufgerufen wird.

Sie können jederzeit ein anderes Motiv auswählen.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Quick-Info, in der Nadelart und -stärke, Verwendung eines Stickvlieses, 40er Stick-Oberfäden, 70er Unterfaden und Nähfuß R empfohlen werden. Über Belangen Sie zum Farben-Menü.

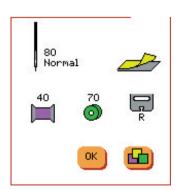

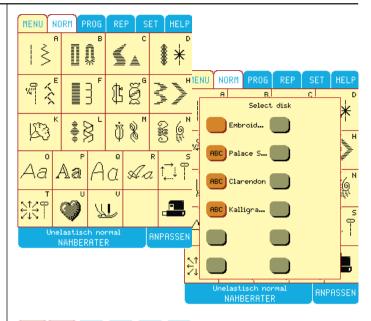

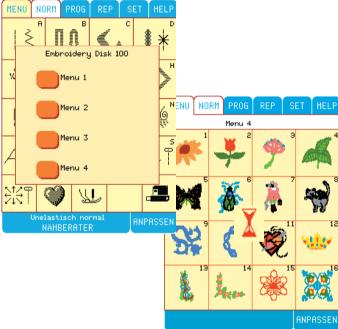

# Motivbearbeitungs-Menü

Dem Motivbearbeitungs-Menü können Sie Informationen und Optionen in bezug auf das gewählte Stickmotiv entnehmen.

**Bezeichnung/Nummer des Stickmotivs** D100 4 04 D100 ist die Diskette, 4 ist das Motiv-Menü, 04 ist die Nummer des Motivs.

Anzahl der Stiche total --- 5889

Größe des Motivs ←→ 67mm ‡ 70mm

Rahmengröße 1000x100

Standardrahmen wählen, Rahmengröße wie empfohlen wählen. Mit den orange-farbenen Feldern kann eine andere Rahmengröße gewählt werden. Die grauen Felder können nicht gewählt werden, da das Motiv sonst zu groß für den Rahmen wäre. Rahmengröße vor Einschieben des Rahmens auf den Stickarm wählen. Verwenden Sie die vom Programm angezeigte Rahmengröße. Die Rahmengröße wird vom Sensor des Stickarms kontrolliert, so daß sichergestellt ist, daß stets der richtige Rahmen verwendet wird. Der Mini-Hoop 40 x 40mm und der MidSize-Hoop 170x100mm sind Sonderzubehör und im Fachhandel erhältlich.

Stichzähler (1890)

Der Stichzähler für die Arbeitsgänge wird bei jedem Farbwechsel auf Null zurückgesetzt, und zählt die Anzahl der Stiche je Farbe (Farbe = Arbeitsgang).

#### Stichweises Vorwärts- oder Rückwärtssticken

Ist der Oberfaden zu Ende oder gerissen, können Sie mit einige Stiche zurückgehen. Mit + können Sie Stich für Stich vorgehen.


Hinweis: Wenn die + oder - Felder gedrückt bleiben, wird die Geschwindigkeit größer.

# Empfohlene Garnfarben

Mit + - können Sie vorwärts oder rückwärts zu den einzelnen Farbgängen gelangen, auch Farben auslassen.

Im Stick-Menü werden auch die Motivbezeichnung/-nummer, der Stichzähler, die Motivgröße und die Rahmengröße angegeben. Wird nangewählt, so erscheint auf dem Bildschirm das Stick-Untermenü "verschieben und Test".

Stickrahmen auf den Stickarm schieben bis er einrastet. Zum Herausnehmen des Stickrahmens den grauen Knopf an der Einrastvorrichtung drücken und den Stickrahmen herausziehen.

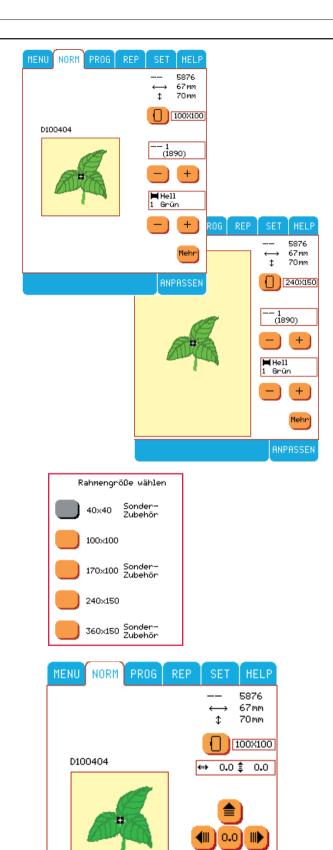

ANPASSE

Die Stickmotive können mit den

Verschubpfeiltasten an eine andere Stelle im Stickrahmen versetzt werden. Die Tasten sind auch dann hilfreich, wenn der Stoff bereits eingespannt ist und der angezeichnete Mittelpunkt, der als Nadelausgangspunkt dient, sich nicht in der Mitte des Stickrahmens befindet. Mit den Pfeilfeldern kann der Rahmen so lange verschoben werden, bis sich die Nadel am angezeichneten Ausgangspunkt befindet. Die Verschiebegrenzen werden akustisch durch einen Piepton angezeigt. Wenn Sie zur Mustermitte zurücksetzen möchten, drücken Sie

Start-Position \*\*\* 0.0 \$ 0.0

Die Zahl zeigt den Startpunkt des Musters in mm vom Mittelpunkt an.

Tip: Wollen Sie Ihre Stickarbeit unterbrechen und die Maschine ausschalten, notieren Sie sich zuvor die Startposition, die Stichnummer und die Garnnummer. So finden Sie nach dem Einschalten den richtigen Punkt zum Weitersticken.

Größe und Umriß des Motivs können mit überprüft werden. Wenn das Tastfeld für die Größe und den Umriß des Motivs aktiviert ist, wird es dunkelbraun mit einem weißen Pfeil , der die Testrichtung anzeigt.

Wurde ein Stickmotiv angewählt, wird der Stickrahmen so positioniert, daß sich die Nadel in der Motivmitte befindet.


Mit er gelangen Sie zurück.


# SET beim Sticken

Wenn Sie auf speziellen Stoffen sticken, stellen Sie die Fadenspannung im SET Menü ein.

Sticken Sie auf sehr dicken Stoffen oder Fleece, können Sie den Nähfuß anheben. Dadurch gleitet er leichter über dickere Stoffe.

Manuelle Einstellungen der Fadenspannung und der Nähfußhöhe können im SET-Menü + / - vorgenommen werden.

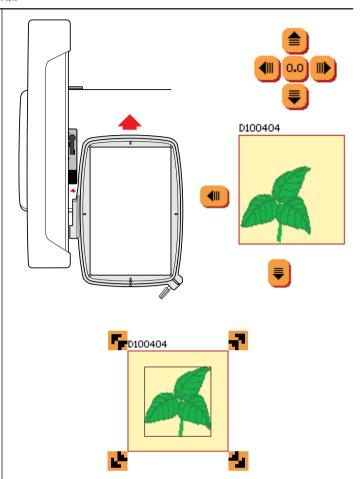

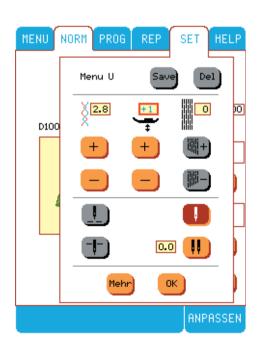

# Menü "Anpassen" für Stickerei

Es stehen viele Optionen zur Auswahl, mit denen das gewählte Stickmotiv im RNPRISSEN-Modus geändert werden kann. Bedienen Sie zuerst Anpassung, bevor Sie die Tastfelder "einzelne Stiche", "Motiv-Test", "Motiv verschieben" usw. bedienen und Sie mit dem Nähen beginnen.

drücken, wenn Änderungen vorgenommen werden sollen.

#### Stickmotiv drehen

Wenn Sie das Stickmotiv in 90°-Schritten drehen wollen, betätigen Sie 😥. Siehe nebenstehende Bildschirm-Abbildung. Nach dem Drehen des Stickmotivs erscheint das Tastfeld 😥 braun hinterlegt.


## Stickmotive in der Breite spiegeln

drücken. Das Blatt wird von einer Seite zur anderen gespiegelt. Das Tastfeld "Spiegeln" erscheint dabei rot hinterlegt.

Drücken Sie O, wenn Sie in den Normal-Modus zurückkehren wollen.


#### Größe

Das Stickmotiv kann (um bis zu 20%) vergrößert oder verkleinert werden. Die Einstellgrenzen werden akustisch durch einen Piepton angezeigt.

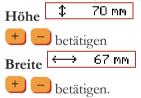

Breite und Höhe können unabhängig voneinander verstellt werden, wenn das Motiv lang und dünn oder kurz und breit erscheinen soll. Beim Verkleinern oder Vergrößern von Stickmotiven empfehlen wir, Stickgarne in verschiedenen Stärken auszuprobieren.

wählen, um das Wenü zu verlassen oder um das SET oder das HELP Menü anzuwählen.

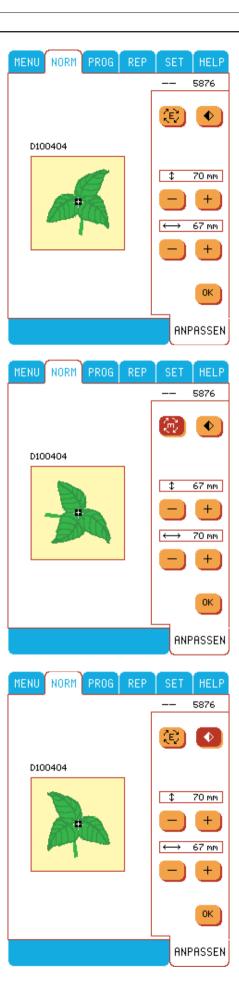

## Farben ansehen

Das neue Symbol zum Farben ansehen erscheint im HELP Menü. Es ist grau, wenn es inaktiv ist, farbig wenn es aktiv ist, Betätigen Sie das Symbol, um die Farben einer Stickerei zu sehen.

Mit den Feldern können Sie die Farben durchlaufen. Das Menü zeigt die Nummer der Farbe, die Stichanzahl und den Namen der Farbe an. Die aktuelle Farbe wird durch einen roten Rahmen markiert. Wenn die Stickmotivdiskette Farbkartennummern enthält, werden diese statt der Namen der Farben angezeigt.

Das Farbenmenü bleibt offen, wenn die Designer I<sup>USB</sup> näht. Betätigen Sie ok, wenn Sie das Farbenmenü verlassen wollen.

## Stickmotiv - Eigenschaften

#### **FIX**

Mit FIX in der Stickerei, können Sie einen Umriß um die Stickfläche heften. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie auf Stoffen sticken, die nicht zu fest gespannt werden sollen. Die FIX- Funktion kann auch verwendet werden, um Stoff auf den Unterlegvlies zu heften. Dieses Heften zeigt auch die Position des Motivs an.

Wenn die FIX-Funktion aktiv ist, können Sie nicht Farbe für Farbe vor- oder zurückgehen. Stattdessen erscheint FIX im Fenster Farb-/Arbeitsgang.


Ist der Oberfaden zu Ende oder gerissen, können Sie beim Heften mit — einige Stiche zurückgehen.

#### Cursor

Beim Sticken zeigt ein Cursor die Position der Nadel in der Stickerei an. Der Cursor bewegt sich während des Nähens oder beim Durchlauf von Stichen oder Farben durch die Stickerei.

## Einfarbige Stickereien

Soll ein Motiv einfarbig gestickt werden, betätigen Sie (das Licht erlischt). Jetzt wird ein Motiv ohne Farbwechsel-Stop in einem Arbeitsgang gestickt.

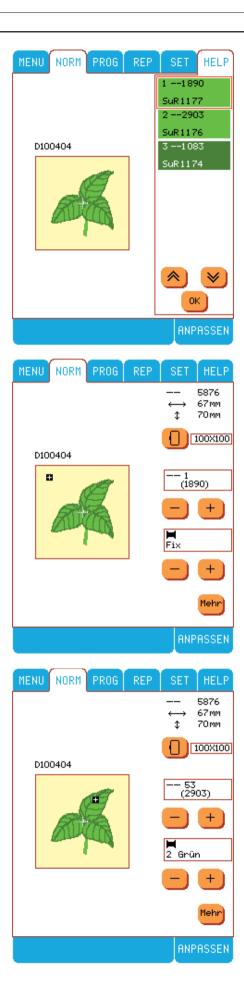

## **Quick-Infos beim Sticken**

#### Einstellungskontrolle zu Beginn der Stickarbeit

Sobald die Stickeinheit an der Maschine angeschlossen wird, erscheint auf dem Bildschirm eine Ouick-Info, in der Sie aufgefordert werden, den Stickrahmen abzunehmen und die Arbeitsfläche im Bewegungsbereich des Stickrahmens freizumachen. Drücken Sie OK, um die Stickeinheit zu kalibrieren und den Stickarm zu positionieren. Das Fenster erinnert Sie auch daran, den R-Fuß zu benutzen.

#### Oberfadenwächter

Die Designer I<sup>USB</sup> hält automatisch an, wenn der Oberfaden zu Ende oder gerissen ist. Oberfaden wieder einfädeln und OK drücken. Zum weiternähen (START) betätigen.

**Unterfadenwächter**IIhre Designer I<sup>USB</sup> stoppt, wenn die Spule nahezu leer ist. Ersetzen Sie die leere Spule durch eine volle und drücken Sie

OK. (Unterfaden aufspulen, siehe Seite 10) Tipp: Wenn Sie die Spule wechseln, drücken Sie nach hinten zu fahren, damit Sie leichten Zugriff zum Spulenkorb bekommen. Wurde die Spule eingesetzt, drücken Sie erneut (2), um den Rahmen exakt an die Stelle zu führen, an der Ihre Stickerei unterbrochen wurde. Drücken Sie START/STOP, um mit dem Sticken fortzufahren.,

#### **Farbwechsel**

Ihre Designer I<sup>USB</sup> hält automatisch an und der Oberfaden wird nur bei einem Farbwechsel abgeschnitten. Entfernen Sie das Obergarn und fädeln Sie neu mit der Farbe ein, die auf dem Farb-Tastbildschirm angezeigt, oder im Stickheftchen empfohlen wird. OK und (START) drücken, um mit dem Sticken fortzufahren.

#### Oberfaden nach Beginn der Stickarbeit abschneiden

Wenige Stiche nach Beginn der Stickarbeit hält die Designer I<sup>USB</sup> automatisch an. Das Fadenende abschneiden, OK und (START) drücken und mit dem Sticken fortfahren.

#### Falscher Stickrahmen

Sollte die Rahmengröße, die auf dem Farb-Tastbildschirm angezeigt ist, nicht mit der Größe des von Ihnen ausgewählten Rahmens übereinstimmen, wird Ihre Designer I<sup>USB</sup> nicht sticken. Verwenden Sie die auf dem Farb-Tastbildschirm angezeigte Stickrahmengröße.


## Erforderliche Unterbrechungen der Stickarbeit


Die Designer I<sup>USB</sup> hält automatisch an, wenn Stoff auszuschneiden ist, Applikationsstoffe aufzulegen sind, Richeliuemuster gestickt werden, usw. Siehe Erklärung zu den Stickmustern im Stickmusterheft.


#### Stickmuster beendet

Wenn Ihr Stickmuster fertig ist, wird Ihnen in einem Fenster diese Meldung angezeigt. Drücken Sie OK, um zu Ihrer Stickerei zurückzu gelangen.

Rahmen abziehen, Arbeitsfläche freihalten. R-Nähfuß anstecken. 0K

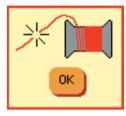

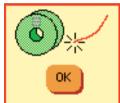

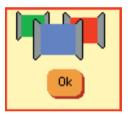



Falscher Rahmen. Rahmenwechsel und starten. OK.


Zwischenstop im Muster. START drücken.

Stickmuster beendet

## **Sticken**

- 1. Wählen Sie (STAPP), um mit dem Sticken zu beginnen. Der Nähfuß senkt sich automatisch.
- 2. Nach ein paar Stichen zeigt ein Info-Menü an, das Fadenende abzuschneiden. Schneiden Sie es ab. Zum Weiternähen (START) anwählen.
- **3.** Die Designer I<sup>USB</sup> stoppt, und ein Info-Menü zeigt an, den Oberfaden zu wechseln.
- **4.** Wenn das Stickmotiv fertig ist, stoppt die Designer I<sup>USB</sup>, Ober- und Unterfaden werden automatisch abgeschnitten, und der Nähfuß wird in die extra Hochposition gebracht, um das Abziehen des Stickrahmens zu erleichtern.



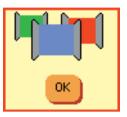

## Zum leichten Abschneiden, Rahmen nach vorne verschieben

Beim Fadenwechsel schneiden Sie am besten die langen "Sprungstiche" ab, die entstehen, wenn sich der Rahmen bewegt. Dies erleichtert das Abschneiden der Fäden, wenn die Stickerei fertig ist.

- 1. Betätigen Sie . Der Rahmen bewegt sich auf Sie zu.
- 2. Faden abschneiden.
- 3. Betätigen Sie wieder und der Rahmen geht in die Startposition zurück.
- 4. Betätigen Sie (START) wenn Sie weitersticken wollen.



## Musterkombinationen

Mit der Designer I<sup>USB</sup> können Sie Ihre ganz persönlichen Stickmuster zusammenstellen. Sie können eine Anzahl von Muster- und/oder Buchstaben auf dem Farb-Tastbildschrim kombinieren und so Ihr ganz persönliches Muster sticken.

Zusammenstellen des Musters "Teatime mit Blumen"

Stickeinheit wie auf Seite 64 beschrieben anstecken. Die Designer I<sup>USB</sup> einschalten. Auf dem Bildschirm erscheint das Hauptmenü.

### Programmieren von "Teatime"

Den Designer I USB Embroidery Stick einstecken.

PROG drücken.

MENU drücken.

Auf drücken. Auf dem Bildschirm erscheint eine Sanduhr, während die Diskettenmenüs auf dem Bildschirm aufgerufen werden.

Auf Palace S... drücken.


Sie können zwischen drei Größen wählen.


☐ 20 mm Größe wählen.

🍠 drücken.

Am oberen Rand des Farb Tast-Bildschirms erscheint in der Programmierzeile auf der Cursor-Position der Großbuchstabe T. Achten Sie beim Programmieren auf die richtige Buchstabenfolge. Die Cursor-Position bewegt sich nach rechts und der nächste Buchstabe kann eingegeben werden.

**Hinweis:** Wenn die eingegebenen Buchstaben geändert werden sollen, drücken Sie Del. Mit diesem Tastfeld können einprogrammierte Buchstabenfolgen schrittweise nach links gelöscht werden.

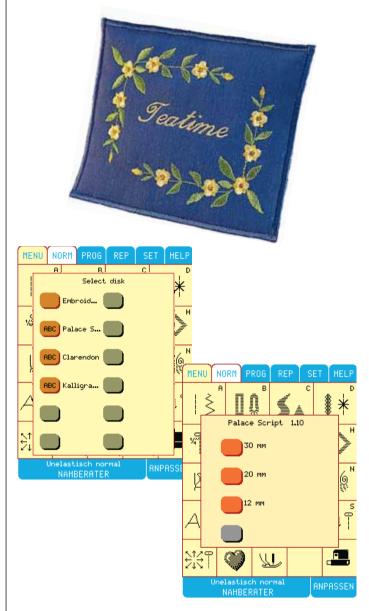

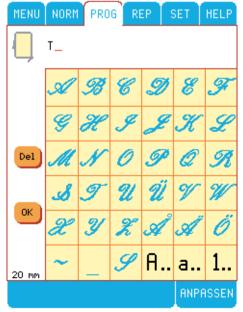

Drücken Sie a... Damit wird das Kleinbuchstaben-Menü aufgerufen. Sie können mit A.. a.. 1... zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen hin und her wechseln.

Wählen Sie e, e, t, t, m, e an.


drücken. Die Buchstabenfolge ist nun programmiert und markiert.


Die erstellte Kombination wird nun auf dem Tastbildschirm angezeigt.


Der Schriftzug "Teatime" soll nun gedreht und mit Blumen-Motiv kombiniert werden.

ANPASSEN drücken.

Einmal drücken.

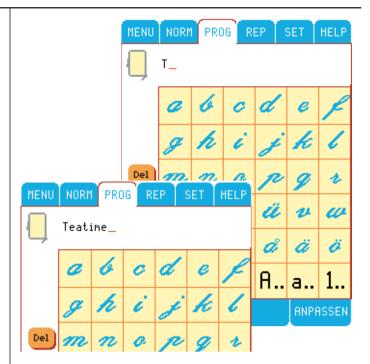

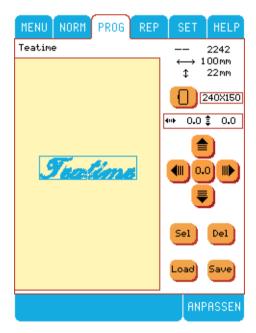

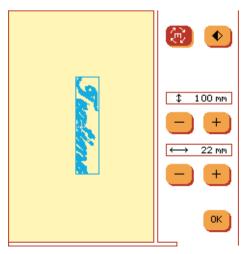

## Kombinieren des Schriftzuges mit Stickmustern

Drei Mal auf MENU drücken. Auf Mendroid... drücken.

Sie können zwischen vier Menüs wählen. Auf drücken.

Stickmotiv wählen.

Motiv drücken.


Auf dem Bildschirm erscheint das Blumen-Muster. Der Rahmen um das Muster zeigt an, daß es selektiert ist und nun verändert und bearbeitet werden kann.


Wenn Sie eine Unterstützung durch das Gitternetz wünschen, drücken Sie im SET Untermenü 3 an.


Hinweis: Mit der Taste sönnen Sie einzelne Muster des kombinierten Motivs anwählen (selektieren).

Wenn Sie einen Teil gewählt haben, erscheint ein Rahmen um ihn herum. Der gewählte Teil kann versetzt und bearbeitet werden. Indem Sie Del drücken kann dieser auch gelöscht werden.

Wenn Sie ein Motiv oder ein kombiniertes Muster von einem Speicher auf einer Diskette aufrufen wollen, geben Sie eine Diskette ein und drücken Load. Jede Diskette enthält 15 Speicher mit Musterkombinationen, sehen Sie hierzu Seite 81.

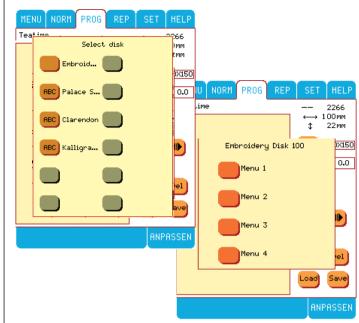

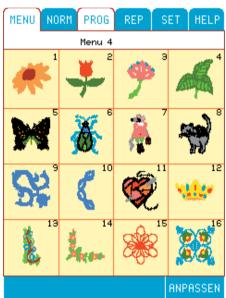

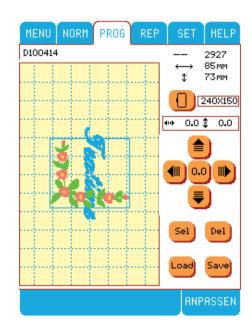

Betätigen Sie RNPASSEN

Betätigen Sie .

Betätigen Sie 😉 drei mal.


Betätigen Sie OK.


Mit den Pfeiltasten können Sie das selektierte Muster an die gewünschte Stelle auf dem Farb-Tastbildschrim bewegen. (Während des Verschiebens wird nur die Umrahmung des Musters angezeigt.)


MENU, wenn Sie ein zweites Motiv wählen wollen.

drücken.

Auf dem Bildschirm erscheint ein weiteres Blumen-Muster. Der Rahmen um das Muster zeigt an, daß das Muster gewählt wurde und nun verändert werden kann.

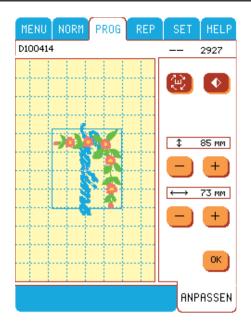

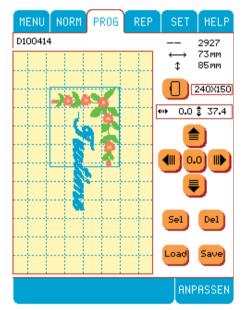

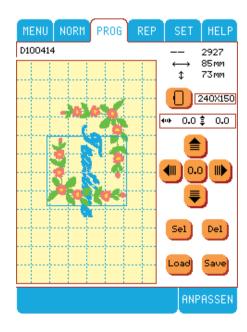

anpassen wählen.

drücken.

einmal drücken.

ok drücken.

Mit den Pfeiltasten können Sie das selektierte Muster an die gewünschte Stelle auf dem Farb-Tastbildschrim bewegen. (Während des Verschiebens wird nur die Umrahmung des Musters angezeigt.).

## Kombination speichern/sticken


REP wählen.


Auf dem Bildschirm erscheint eine Quick-Info. Änderungen nicht gespeichert! Speichern?


Ja oder Nein.

Drücken Sie Nein, können Sie mit dem Sticken beginnen.

Wenn das Stickmuster für spätere Projekte gespeichert werden soll, den Designer I USB Embroidery Stick einsetzen und auf "Ja" drücken.

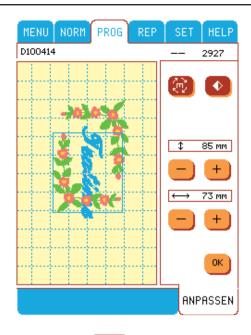

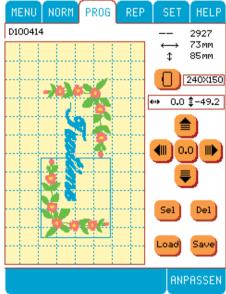

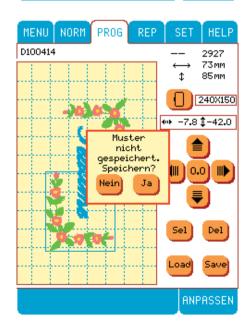

Auf dem Bildschirm erscheint eine neue Quick-Info. Die Speicher des Designer I USB Embroidery Stick für die in der Designer I USB erstellten Stickmuster werden durch angezeigt. Leere Speicher werden in grün angezeigt. In diesem Fall ist Speicher D1 leer,

Mit , können Sie in den Speichern vor oder zurückgehen.

Wenn Sie ein Stickmuster speichern wollen, drücken Sie 🚾

Wenn nicht, drücken Sie Ende. Volle Speicher werden in rot angezeigt. In diesem Fall ist Speicher D7 voll,

### Laden der gespeicherten Stickmuster vom Designer I USB Embroidery Stick

Schalten Sie Ihre Designer I<sup>USB</sup> ein oder drücken Sie auf Menü um zum Hauptmenü zu gelangen.

Drücken Sie PROG.

**Hinweis:** PROG können Sie nur dann drücken, wenn Sie das Hauptmenü auf dem Bildschirm sehen.

Drücken Sie Load. Das Quick Menü ,Kombination laden' mit zwei Auswahlmöglichkeiten erscheint.

M gestattet Ihnen das Aufrufen von Stichen, Stichkombinationen und Schriften, welche Sie aus den Stichmenüs in einem der 15 Speicher der Maschine abgelegt haben. Sie können Schritt für Schritt die Speicher aufrufen.


Über **D** kann ein Speicher auf dem Designer I USB Embroidery Stick gewählt werden. Es handelt sich um Stickmuster und Schriften, die Sie im eingebauten Color Customizing programmiert und auf dem USB Embroidery Stick gespeichert haben. Sie können zwischen 15 Speichern wählen. Wenn Sie zusätzlichen Speicherplatz benötigen, können Sie einen zweiten Husqvarna Viking USB Stick bei Ihrem Husqvarna Fachhändler erwerben.


Gehen Sie mit durch die Speicher. Freie Speicher werden mit angezeigt.


Wählen Sie den gewünschten Speicher und drücken Sie ok


Das gespeicherte Muster erscheint auf dem Bildschirm. Ein Rahmen erscheint um das erste Muster, welcher anzeigt, dass dieses Muster bearbeitet werden kann. [50] wählt andere Muster auf dem Bildschirm aus, damit Sie diese, wenn erforderlich, bearbeiten können.

Wählen Sie REP um die Musterkombination abzusticken.

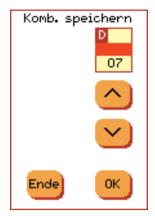

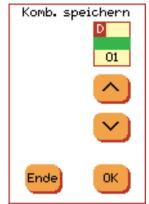

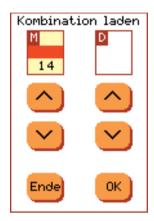

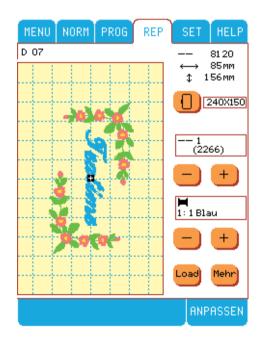

# Zierstiche/Programmierte Stiche im Rahmen

Nähen Sie Zierstiche (außer Stichen von den Menüs B, S, U und V) innerhalb des Stickrahmens. Auch Kombinationen aus den Speichern M1-M15 können genäht werden.

Benutzen Sie NORM bzw. PROG, und REP für programmierte Stiche im Stickmodus. Die Stich- und die Speichernummer der programmierten Stiche erscheinen oberhalb des Stichbereiches.

Die Designer I<sup>USB</sup> stoppt automatisch, wenn die Stiche das Ende des Rahmen erreichen und ein Quickinfo erscheint als Hinweis.

Wenn ein Stich zu nahe parallel zu einer Kante verläuft, zeigt der Tastbildschirm nur diejenigen Stiche an, die ausgestickt werden können. Drücken Sie die Stop-Taste, so wird immer ein Muster zu Ende gestickt.



#### Programmierte Stiche nähen

Wenn Sie nähen wollen, wählen Sie einen Stich oder ein Stichprogramm. Zum Anwählen der Speicher M1 –M15 betätigen Sie das [1034] (in REP), und wählen den gewünschten Speicher an.


Benutzen Sie die Pfeile, um den Startpunkt zu bestimmen.



Der Startpunkt ➡ und die Nährichtung werden auf dem Farb-Tastbildschrim angezeigt.

Falls Sie die Nährichtung ändern wollen, hören Sie auf zu nähen, drücken Sie auf MAPASSEN, und danach auf das Drehsymbol . Die einprogrammierten Stiche lassen sich im 45° Winkel drehen. Betätigen Sie OK, um die Nährichtung auf dem Tastbildschirm angezeigt zu bekommen.

Diese Eigenschaft ermöglicht es, eine schöne Naht um eine Stickerei herum zu nähen.

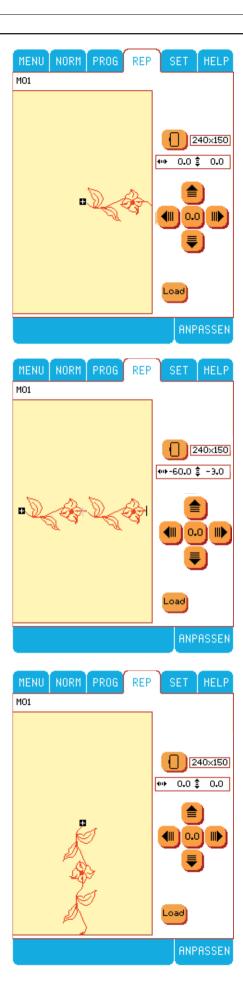

## **Dekoratives Nähen**



## **Dekoratives Nähen**

Die Designer I<sup>USB</sup> von Husqvarna Viking ist unübertroffen, wenn es um kreatives, textiles Gestalten geht. "Nähen" Sie sich durch die folgenden Seiten, um sich mit den grundlegenden Kreativtechniken vertraut zu machen.

## **Applikationen**

Die Programme für Applizieren in Menü F gehören zu den aufregendsten und zeitsparendsten Funktionen der Designer I<sup>USB</sup>. Vorprogrammierter Applikationsstich: F3 Stichbreite 2 mm, F4 Stichbreite 4 mm, F5 Stichbreite 6 mm. Beim Applikationsstich wird die Spannung des Oberfadens automatisch zurückgenommen.

**Stoffart**: Baumwollstoff, Stickvlies, Baumwollstoffstück für die Applikation.

Faden: Stickgarn als Oberfaden


Tastfeld: "unelastisch normal" im Nähberater.


Tastfeld: Menü F, Applikationsstiche, Stich F4.


Nähfuß: Nähfuß B, wie im Nähberater empfohlen.

#### Nähen:

- Applikationsstoff auf den Baumwollstoff legen. Eventuell mit A11 Zickzack-Stich vornähen oder mit Vliesofix aufkleben.
- Baumwollstoff mit Stickvlies unterlegen.
- Stoff unter den Nähfuß legen.
- Kanten des Stoffrechtecks mit Applikationsnaht so übernähen, daß die Nadel über den Rand der Applikation näht.

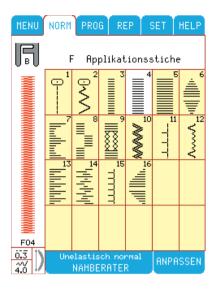

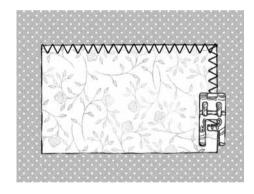

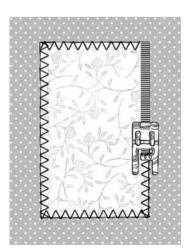



- Wenn an den Ecken gewendet werden muß, Nadelstop unten drücken und Stoff drehen wenn sich die Nadel außerhalb des Applikationsstoffes befindet. Drücken Sie hierfür einfach die Nähfußanhebung!
- wählen und Bourdonnaht vernähen.

Hinweis: Zum Einstellen der Applikationstichbreite und -länge wählen Sie ANPASSEN. Betätigen Sie die + und - Felder, um die Stichbreite oder -länge einzustellen

**Tip:** Verwenden Sie den transparenten Nähfuß B mit roten Linien. Die zu nähenden Kanten sind dadurch besser sichtbar.

**Sonderzubehör:** Der Applikationsnähfuß ist ganz offen, und hat eine rote Führungslinie für das Aufnähen von Applikationen.

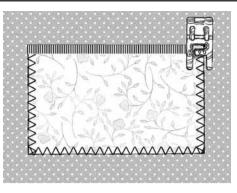

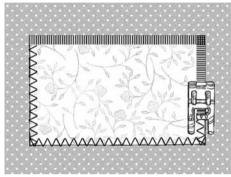

## Spitz auslaufender Applikationsstich

Mit dem spitz auslaufenden Applikationsstich in Menü F, Stich F6, können Sie Satinnähte an Ecken spitz auslaufen lassen. Dies ist vor allem wichtig beim Applizieren von Buchstaben. Applizieren Sie auf dem gleichen Probestoff mit dem spitz zulaufendem Applikationsstich einen Diamanten.

Tastfeld: Menü F, Stich F6.


Nähfuß: Nähfuß B, wie im Nähberater empfohlen.

Nähen:


Die Satinnaht läuft automatisch von Stichbreite 0 auf 6 mm und umgekehrt.

**Hinweis:** Die rote Markierung an der linken Seite des Stiches zeigt an, welchen Bereich des Stiches die Designer I<sup>USB</sup> zur Zeit näht.

- Nähen Sie über eine Strecke von ca. 13 mm. Dann drücken. Die Bourdonnaht läuft dann automatisch spitz zu und wird automatisch vernäht.
- Die Breite des Applikationsstiches kann mit (über
- Wenn Sie den Applikationsstich ohne Spitze beginnen möchten, drücken Sie F 6 und vor Nähbeginn "Rückwärts"
- Wenn Sie eine längere oder kürzere Spitze möchten, betätigen Sie Elongation + - im Menü RNPASSEN.
- drücken.
- Sdrücken.
- drücken, wenn ein Muster in gleicher Größe wiederholt werden soll.

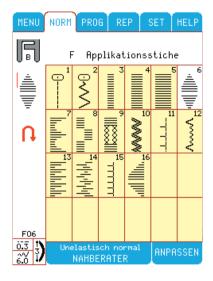



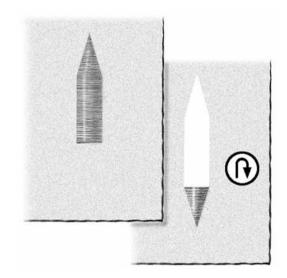

# Nostalgie-Applikationen wie handgenäht


Der Nostalgie-Applikationsstich sieht ähnlich aus wie handgenäht. Dieser Stich wird auch für das Annähen von Borten und zum Steppen von Kanten verwendet und ähnelt dem handgenähten Knopflochstich.

**Stoffart:** Baumwollstoff, Stickvlies, Baumwollstoffstück für die Applikation.

**Tastfeld:** "unelastisch normal" im Nähberater. Menü F, Stich F11 wählen.

Nähfuß: Nähfuß A, wie im Nähberater empfohlen.

- Normales Nähgarn für die Spule. Beim Oberfaden können Sie wählen: Sollen die Applikationsstiche nicht sichtbar sein, verwenden Sie einen transparenten unsichtbaren Faden. Sollen die Stiche wie handgenäht aussehen, verwenden Sie Stickgarn. Für folkloristisch wirkende Applikationen, Kontrast-Stickgarn verwenden.
- Vliesofix auf die linke Seite des Applikationsstoffes aufbügeln/kleben
- Den Applikationsstoff in Form der gewünschten Applikation zuschneiden. (Papier abziehen)
- · Applikation auf den Unterstoff legen und festbügeln.
- Stoff unter den Nähfuß legen und an den Kanten entlang nähen, wobei sich der Geradstich an der Applikation befinden soll.
- drücken und Naht vernähen.

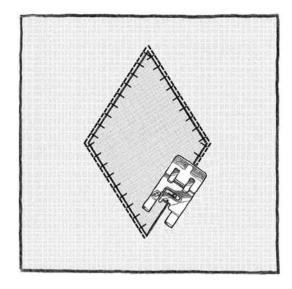

# Applikationen mit der Stickeinheit


Die Designer I<sup>USB</sup> von Husqvarna Viking bietet Ihnen eine Vielzahl von Stickoptionen für Applikationen. Blättern Sie die Stickmuster-Kollektion von Husqvarna Viking durch. Mit der Stickmusterdiskette 27, deren Stickmuster von der amerikanischen Expertin für Applikationen, Mary Mulari, exklusiv für Husqvarna Viking entworfen wurden, können Sie wunderschöne Applikationen im Rahmen sticken. Für weitere Informationen, wie Sie Stickmuster von einer Diskette auf den Designer I<sup>USB</sup> Stick übertragen, lesen Sie bitte die Anweisungen des 3D Disk Managers, der auf der Designer I<sup>USB</sup> CD enthalten ist.

- Maschine auf Stickmodus vorbereiten, wie auf Seite 64 beschrieben.
- Stoff mit Stickvlies in den Stickrahmen einspannen.
- Den Designer I USB Embroidery Stick einsetzen und wählen.
- Auf Menü 3, Stickmuster 3 drücken Applique Bunny.

#### Sticken:

- Stickrahmen auf den Stickarm aufschieben. Füße und Schuhe sticken. Applikationsstoff für das Häschenkleid auflegen.
- drücken. Die Maschine näht nun die Konturen des Applikationsabschnitts im Geradstich.
- Wenn die Maschine anhält, Stickrahmen abnehmen, jedoch Stoff nicht ausspannen. Überstehenden Applikationsstoff entlang der Konturlinie abschneiden (Rahmen liegt auf einer glatten Unterlage).
- Stickrahmen wieder aufschieben und drücken. Die Designer I<sup>USB</sup> stickt den Applikationsstich entlang der Konturlinie der Applikation automatisch durch.
- Sticken Sie die Häschen-Applikation fertig.

**Tip:** Den Applikationsstoff vorübergehend mit Sprühkleber befestigen (wenn gewünscht).

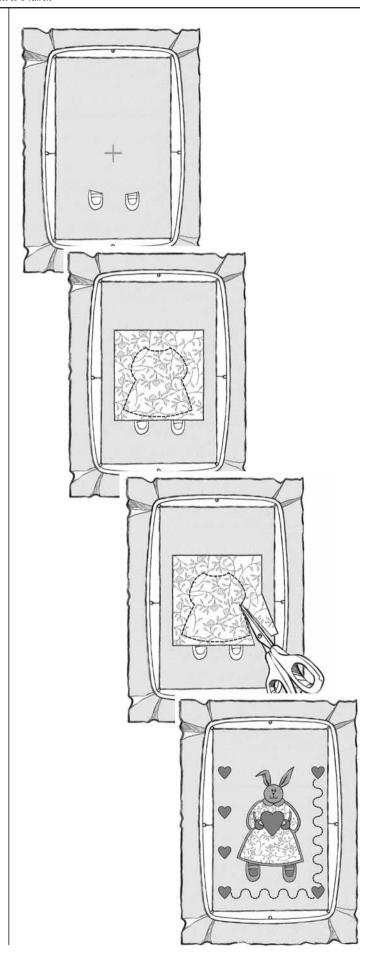

## **Zierstiche**

Mit der Designer I USB von Husqvarna Viking sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Sie können zwischen unendlich vielen Stichen für kreatives Nähen und Gestalten, sowie zwischen zahllosen Programmiermöglichkeiten wählen. Sie brauchen nur das entsprechende Tastfeld auf dem Farb-Tastbildschrim zu drücken und zu nähen. Der gewählte Stich wird auf dem Bildschirm stets in Nährichtung angezeigt.

Stoff: Stoffart: Baumwollstoff, Stickvlies

Tastfeld: "unelastisch normal" im Nähberater.

Zierstichmenü L, Stich L7 wählen.

Faden: Stickgarn für den Oberfaden

Nähfuß: transparenten Nähfuß B einsetzen.

#### Nähen:

- · Stickvlies unter den Stoff legen.
- Einige Herzchen nähen.

#### Vernäher

• In der Herzmitte drücken. Die Maschine hört dann mit dem Nähen auf und vernäht sofort mit einigen winzigen Geradstichen.


#### Musteranfang wieder aufnehmen

Sie können ein Muster wieder vom ersten Stich an neu beginnen. Wurde die Stichbreite, -länge und Elongation zwischenzeitlich geändert, so werden die Änderungen übernommen.


- Drücken Sie hierzu 🔼
- Die Maschine beginnt, das Herz vom 1. Stich an zu nähen.


#### **STOP**

Drücken Sie STOP, wenn Sie eine Stichfolge mit fertigem Muster abschließen möchten. Die Maschine vernäht dann den Stich und hält automatisch nach Abschluß des Zierstiches an. Zum Aufheben des STOP-Befehls, nochmals drücken oder neuen Stich wählen.

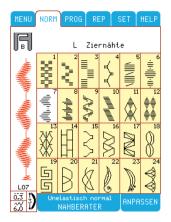



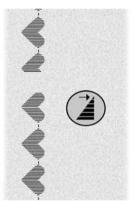

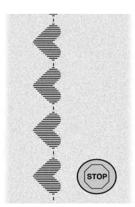

#### Einzelmuster

- Vor Nähbeginn oder beim Nähen des Zierstiches (R)
  drücken. Es wird dann nur ein Zierstich genäht. Herz
  nähen. Die Maschine hält an und vernäht den Stich automatisch.
- Stop-Befehl durch erneutes Drücken von aufhe ben.

#### Stichstreckung / Elongation

Zierstiche können durch Einstellen der Stichlänge und -breite verändert werden. Die Zierstichgröße kann aber auch ohne Änderung der Stichdichte durch Einstellen der Streckung mit + oder – geändert werden.

- Stich L7 wählen.
   wählen. Tastfeld zum Strecken des Zierstiches drücken. Die Herzen werden nun größer. Die Stichänderung wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Nähen Sie nun eine Reihe von Stichen.

#### Spiegeln/rechts/links


Durch das Spiegeln kehrt sich die Richtung des Zierstiches um. Sehen Sie hierzu die Abbildung auf dem Bildschirm.

#### Spiegeln oben/unten

Zierstich von links nach rechts spiegeln. Dadurch kann oft vermieden werden, daß der gesamte Stoff im Durchgang der Maschine liegt.

- L7 wählen.
- Zwei Stichwiederholungen n\u00e4hen. Dann dr\u00fccken, um den Zierstich in der Breite zu spiegeln. Die \u00e4nderung der Stichrichtung wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Nähen Sie so einige Stichfolgen.



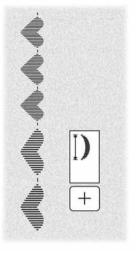




## **S**piegeln

- L22 wählen.
- Einige Stichfolgen nähen. Dann drücken, um den Zierstich zu spiegeln. Die Änderung des Stiches wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Nähen Sie so einige Stichfolgen.

Hinweis: Gespiegelte Stiche können zur Erhöhung der kreativen Vielfalt einprogrammiert werden. Jeder Zierstich kann im PROG -Modus gespiegelt werden. Im REP -Modus können Sie die gesamte programmierte Stichfolge spiegeln.

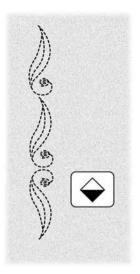



## Kreuzstiche

Kreuzstichmuster für Bordüren, Monogramme und Muster einprogrammieren.

Stoff: Baumwollstoff, Stickvlies

Tastfeld: "unelastisch normal" im Nähberater.


Nähfuß: transparenten Nähfuß B einsetzen.

Faden: Stickgarn für den Oberfaden

#### Programmieren:

- Menü D, Nostalgie-Stiche wählen.
- PROG wählen. Stich D13 (2 mal), D13, PAPASSEN, Spiegeln oben/unten mit , OK , REP .
- Kreuzstichprogramm auf dem Bildschirm betrachten.
- Vlies unter den Stoff legen.
- Eine Reihe des Kreuzstichprogramms nähen.
- Spiegeln oben/unten drücken.
- An der gleichen Stelle, wie bei der ersten Reihe mit dem Nähen beginnen und die zweite Reihe des Kreuzstichprogramms neben die erste nähen.



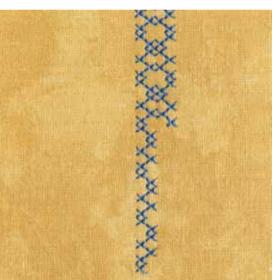

## **Buchstaben**

Im Lieferumfang der Designer I <sup>USB</sup> ist der Designer I USB Embroidery Stick mit den Schriften Palace Script, Clarendon und Kalligraphia enthalten. Die Schriften sind nebenstehend abgebildet. Die Abbildung mit den Buchstaben A zeigt die Schriftfonts in Originalgröße. Programmieren von dem Designer I USB Embroidery Stick, siehe Seite 76.

Sie können verschiedene Schriften aus den Schriftarten Ihres PCs erstellen, indem Sie den Anweisungen für das 3D QuickFont Computer-Programm folgen, die mit der Designer I <sup>USB</sup> geliefert werden. Speichern Sie die erstellte Schriftdatei einfach auf Ihrem Designer I USB Embroidery Stick und stecken Sie diesen in die Nähmaschine.

Das Buchstaben-Nähen mit der Nähmaschine kann für kleine Namenszüge, für Geschenke, zur Beschriftung mit Datumsangabe und andere zahllose Anwendungen verwendet werden.

#### Buchstaben programmieren

Stoff: Baumwollstoff, Stickvlies

Eingabe: "unelastisch normal" im Nähberater.

Nähfuß: Nähfuß B, wie im Nähberater empfohlen. Stickgarn für den Oberfaden, und Stickunterfaden verwenden.


#### Programmieren:

- Programmieren Sie den Schriftzug "for old bags", um diesen beispielsweise auf eine Sammeltasche für Plastiktüten zu nähen.
- Geben Sie an den Stellen, wo der Stoff versetzt werden soll, sein. Der Schriftzug im nebenstehenden Beispiel wurde dreizeilig genäht.
- PROG wählen. Freien Speicher wählen.
- Menü O, Block-Alphabet auf dem Bildschirm anwählen.
- Wählen Sie F, O, R, O, L, D, D, B, A, G, S, Die Buchstabenfolge erscheint im Programmiermodus in Leserichtung.
- REP drücken. Die programmierte Buchstabenfolge erscheint auf dem Bildschirm in Nährichtung.

#### Nähen:

• Stoff mit Vlies unterlegen und nähen: FOR OLD BAGS



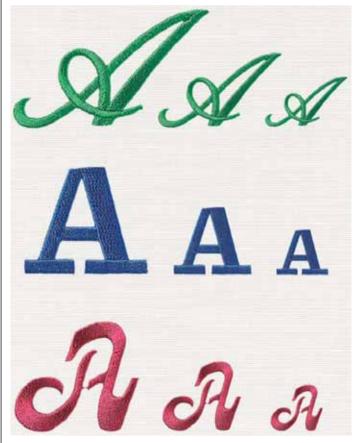



#### Steppstich-Monogramme

Programmieren Sie die Anfangsbuchstaben Ihres Namens im Steppstich-Alphabet.

- PROG wählen. Freien Speicher wählen.
- Menü P, Steppstich-Alphabet wählen.)
- Gewünschte Initialen anwählen.
- eingeben.
- REP wählen und nähen.

#### Handstich-Monogram

Programmieren Sie Ihre Initialien mit den Buchstabendes Handstich- Alphabets.

- Drücken Sie PROG und wählen Sie einen freien Speicher.
- Wählen Sie Menü Q, Handstich- Alphabet
- Geben Sie Ihre Initialien ein.
- Drücken Sie (\$100), dann
- REP und beginnen Sie zu nähen.

## Schreibschrift-Monogramme

Sie können die Anfangsbuchstaben Ihres Namens im Script-Alphabet einprogrammieren.

- PROG wählen. Freien Speicher wählen.
- Menü R, Script-Alphabet wählen.
- Gewünschte Initialen anwählen.
- eingeben.
- REP wählen und nähen.

#### Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen

Sie können Ihren Namen in Groß- und Kleinbuchstaben und mit Datum einprogrammieren.

#### Programmieren:

- PROG wählen. Freien Speicher wählen.
- Steppstich-Alphabet anwählen.
- Ersten Buchstaben Ihres Namens eingeben. Dann Tastfeld
   für Kleinbuchstaben wählen.
- Restlichen Namen in Kleinbuchstaben eingeben.
- Tastfeld 1... für Zahlen wählen.
- Datum eingeben. (Stop eingeben) Auf Probestoff nähen

Hinweis: Stellen Sie kleinere Buchstaben über ANPASSEN von Stichlänge und Stichbreite ein.







## Patchwork-Nähereien



## **Patchwork und Quilten**

Niemand kann heute mehr sagen, wann das Quilten als Nähtechnik zum ersten Mal auftauchte. Europäische Einwanderer brachten die Technik nach Amerika, wo sich vor allem Patchwork-Quilt-Arbeiten großer Beliebtheit erfreuten.

In der englischen Aristokratie ließ man Stücke eleganten Stoffes mit wunderschönen Handstickereien zusammennähen. Die so erzeugten Decken waren funktionell und dekorativ zugleich.

Heutzutage können Sie mit der Designer I<sup>USB</sup> von Husqvarna Viking wunderschöne Patchworkdecken und gesteppte Stoffe für Bekleidung in nur einem Bruchteil der damals benötigten Zeit herstellen.

## Zusammensetzen von Stoffteilen

Einzelne Stoffteile können mit dem vorprogrammierten (1/4"/6,5 mm Nahtzugabe) Spezial-Stich zusammengenäht werden.

Stoff: unelastisch normal, zwei Teile.

Tastfeld: Menü E, Stich E1.

Nähfuß: Nähfuß A, wie im Nähberater empfohlen.

#### Nähen:


 Die beiden Stoffteile an den Kanten füßchenbreit mit Nähfuß A zusammennähen. Bei Patchwork-Nähern nennt man dies das Zusammensetzen eines Blocks.


**Tip:** Verwenden Sie Patchworkfuß mit Maßeinteilungen.


## Dekorative Quiltstiche als Verbindung der Stofflagen

Z.B.: Menü E, Quilt-Stiche, Stich E15. Dann @ drücken.

 Einige Diamantstiche im Abstand von ungefähr 25 mm nähen, um so den Block mit der Einlage und dem Untertstoff zu verbinden.

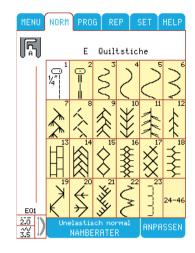

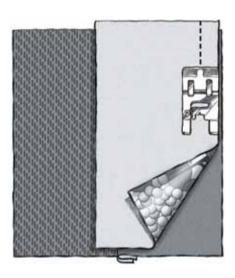

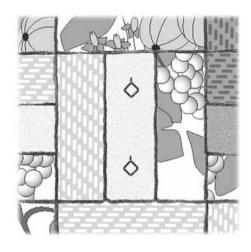

## Flickentechnik / Crazy Quilting

Die Flickentechnik wurde traditionell von Hand genäht. Heute können Sie mit der Designer I<sup>USB</sup> von Husqvarna Viking dieselbe Technik in nur einem Bruchteil der früher benötigten Zeit nähen.

Tastfeld Menü E, Quilt-Stiche, Stich E21.

Nähfuß: Nähfuß B oder transparenter Nähfuß.

#### Nähen:

- Willkürlich auf einem Stück Probestoff nähen.
- E15, E17 und/oder E20 oder Stiche Ihrer Wahl anwählen und mehrere Flicken immer im Stoffbruch aneinandersetzen.

Mit dem Sensornähfußdruck der Designer I<sup>USB</sup> wird das Quilten problemlos.

# Quilten / Steppen mit handähnlichem Charakter

Durch Verwendung eines unsichtbaren Fadens und eines speziellen Computerstiches sehen mit der Maschine gequiltete Stoffe ähnlich wie handgenäht aus.

Tastfeld: Menü E, Quilt-Stiche, Stich E2.

Nähfuß: Nähfuß P, wie im Nähberater empfohlen.

 Transparenten, unsichtbaren Faden als Obergarn, und für die Spule einen synthetischen Nähfaden in der Farbe des Stoffes verwenden.

#### Nähen:


 Auf den zuvor markierten Linien auf dem Probestoff nähen. Die Innenkante des Nähfußes P ist 3 mm, die Außenkante 6 mm. Immer in einem 3-lagigen Stoff nähen: Oberstoff – Volumenvlies - Unterstoff.

Hinweis: Beim Nähen mit Quiltstich E02 hängt das Resultat von Ihrer Stoff-, Volumenvlies- und Garnwahl ab. Die voreingestellte Fadenspannung ist zum Quilten mit Baumwollstoff, Volumenvlies aus Baumwolle, Stickgarn 40 Unterfaden und unsichtbarem Oberfaden. Beim Quilten mit anderen Stoffen, Vliesen oder Garnen nähen Sie zuerst auf einem Probestoff. Sie können die Fadenspannung im SET Menü nachstellen, um ein zufrieden-stellendes Resultat zu erhalten.

TIP: Quiltnadeln benutzen.





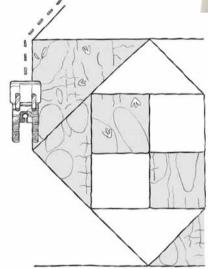



## Stippling-Quilten

Mit dem programmierten Stippling-Stich können Sie schnell und einfach nähen und den Stippling-effekt erzielen.

Tastfeld: Menü E, Stich E24 oder E26.

Nähfuß: Nähfuß S, wie im Nähberater empfohlen. Mit Kontrastnähgarn oben und unten oder Verlaufgarn wird ein raffinierter Effekt erzielt.

 Transparenten, unsichtbaren Faden als Obergarn, und für die Spule einen Faden in der Farbe des Unterstoffes verwenden, dann bleibt der Stich unsichtbar.

#### Nähen:

In einem 3-lagigen Stoff probenähen: Oberstoff – Wattierstoff - Unterstoff


## Zierstich-Quilten


**Stoff**: Zwei Stoffteile (310 mm) aus normalen Baumwollstoff, und eine Stück Wattierstoff. Die nachstehenden Stepptechniken auf der Maschine nähen.

**Tastfeld:** "unelastisch normal" im Nähberater, und Stich E4 anwählen.

Nähfuß: Nähfuß B, wie im Nähberater empfohlen.

- Für den Ober- und Unterfaden Stickgarn verwenden, wenn eine dekorative Steppung gewünscht wird.
- Drei gerade Linien im Abstand von je 25 mm entlang der Stoffkante aufzeichnen.
- Wattierstoff zwischen Ober- und Unterstoff legen.
- Entlang den aufgezeichneten Linien steppen. Mit dem Sensornähfuß-Druck ist das Quilten von mehreren Stofflagen kein Problem.

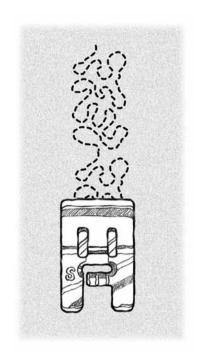

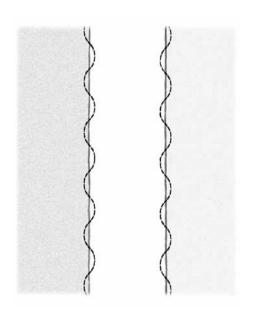

## Quilt-/Kantenführung

Die Quilt-/Kantenführung wird für Nähte mit großem Abstand, das Nähen mit Obertransport oder für das Steppen zwischen zwei Linien verwendet. Lineal in die Halterung an Nähfußhalter einschieben. Von Seite zu Seite auf die richtige Position umstellen.

## Quiltstickerei

Mit der Designer I <sup>USB</sup> von Husqvarna Viking können Sie wunderschöne Stickereien auf wattierte Stoffe nähen. Blättern Sie die Stickmuster-Kollektion von


Husqvarna Viking durch und suchen Sie sich ein Muster für Ihre nächste Quiltdecke aus. Auf der

Husqvarna Viking Stickdiskette 101 von Kerstin Widell sind extra große Quiltstickereien enthalten. Für weitere Informationen, wie Sie Stickmuster von einer Diskette auf den Designer I <sup>USB</sup> Stick übertragen, lesen Sie bitte die Anweisungen des 3D Disk Managers, der auf der Designer I <sup>USB</sup> CD enthalten ist.

- Stickeinheit aufschieben und Maschine auf Sticken einstellen siehe Seite 64.
- Wattierstoff unter den zu bestickenden Stoff legen und die Stofflagen in den Stickrahmen einspannen.

#### Quilten:

- Stickrahmen auf die Stickeinheit schieben. START drücken. Der Stoff wird automatisch bestickt. Wenn gewünscht, kann jederzeit ein zweites Stickmuster aufgenäht werden.
- Quilt-/Kantenführung für das Nähen der Geradstiche verwenden.

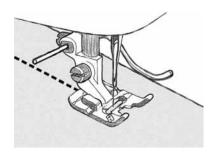



# Nostalgie



## Nähen von Nostalgie-Techniken

Vor Erfindung der Nähmaschine wurden einzigartige Kleidungsstücke mit wunderschönen Näh-und Sticktechniken von Hand hergestellt. Heute können Sie diese Techniken in nur einem Bruchteil der früher benötigten Zeit auf Ihrer Designer I <sup>USB</sup> von Husqvarna Viking nähen.

Generell gilt, daß Nostalgie-Techniken auf Naturfaserstoffen, Bänder, Borten und Spitzen aus Leinen, Seide und Baumwolle genäht werden. Stoffe und Zutaten am besten vorher waschen und stärken.

#### **Entredeux**

Diese Technik mit dem französischen Namen "Entredeux", was soviel wie "dazwischen" bedeutet, wird verwendet wenn Spitzen und/oder Stoffe zusammengenäht werden. Oder wenn Hohlsäume als Zierstich in den Stoff genäht werden.

Stoff: unelastisch dünn

**Eingabe:** "unelastisch dünn" im Nähberater. Menü D, Nostalgie-Stiche, Stich D7. Wenn erforderlich, Stickvlies verwenden.

Nähfuß: Nähfuß A, wie im Nähberater empfohlen.

Nadel: Flügelnadel, wie im Nähberater empfohlen.

 Für Ober- und Unterfaden dünnes Garn in der Farbe des Stoffes verwenden.


#### Nähen:


• Nähen Sie eine Reihe Hohlsaumstich.


#### Einsetzen von Spitzen


- · Spitzeneinsatz auf den Stoff legen.
- Menü A, Praktisches Nähen, Geradstich A2 eingeben. Spitze entlang der beiden Kanten auf den Stoffnähen.
- Beide Kanten der Spitze mit Hohlsaum-Stich nähen.
- Stoff unter der Spitze herausschneiden.

Tip: Der Stoff läßt sich mit einer kleinen scharfen Schere mit stumpfer Spitze leichter wegschneiden, ohne die Spitze zu verletzen. Dieselbe Technik kann für das Annähen von Randspitzen verwendet werden. Die Randspitze so auflegen, dass sie mit einer Breite von 15 mm auf dem Stoff liegt. Mit Hohlsaum-Stich am Rand entlang nähen. Überstehenden Stoff abschneiden.

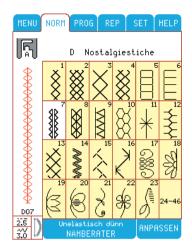

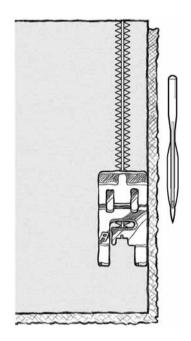

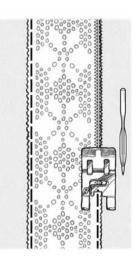

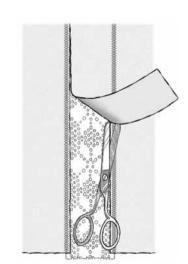

## **Fugennaht**

Die Fugennaht wird verwendet, wenn 2 Materialien, Kante an Kante genäht werden sollen. Diese Technik wird auch für das Zusammennähen von Spitzen und/oder Bändern verwendet, welche damit auch an fertige Stoffkanten aufgenäht werden können. Die Fugennaht eignet sich dafür besonders, weil die Naht flach bleibt und optisch ansprechend genäht wird.

**Stoff:** Ein kurzes Stück Spitze und Leinenstoff, bei dem der Rand umgeschlagen ist, oder der eine fertiggenähte Kante aufweist.

Tastfeld: Menü A, Praktisches Nähen, Stich A31.

Nähfuß: Nähfuß A.

- Legen Sie die Teile, die zusammengenäht werden sollen, unter die Mitte von Nähfuß A, so dass sie beim Nähen optimal geführt werden.
- Spitze und Stoff Kante an Kante aneinanderlegen.

#### Nähen

Der rechte Zickzack der Fugennaht verläuft auf der Spitze, und der linke Zickzack verläuft auf dem Stoff. **Erhältliches Sonderzubehör:** Ein spezieller Kanten-Nähfuß.

## Hohlsäume/Flügelnadel

Mit der Designer I<sup>USB</sup> können Sie eine Vielzahl von attraktiven Hohlsäumen nähen.

Mit der Flügelnadel wird auf locker gewebten Naturfaserstoffen ein Hohlsaumeffekt erzielt. Diese Stickerei eignet sich besonders für festliche Kleidung und Tischwäsche.

Stoff: unelastisch dünn,

**Tastfeld:** "unelastisch dünn" im Nähberater. Menü D, Stich D4. Wenn erforderlich, Stickvlies verwenden.

Nähfuß: Nähfuß B, wie im Nähberater empfohlen.


Nadel: Flügelnadel, wie im Nähberater empfohlen.

 Für Ober- und Unterfaden dünnes Nähgarn in der Farbe des Stoffes verwenden.


#### Nähen:

- Nähen Sie eine Reihe im Hohlsaum-Stich.
- Stiche D5, D10 anwählen und weitere Reihen nähen. Probieren Sie auch andere Stiche im Menü D aus.

Tip: Stich D6 mit Breite 2 und Länge 2 probieren.

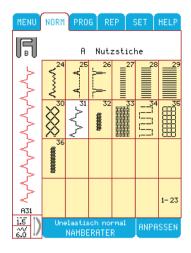



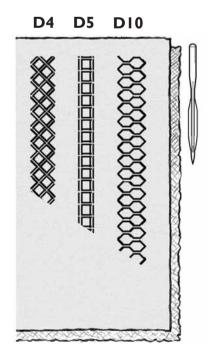

## Langetten-Stiche

Kantenabschlüsse können Sie mit einem der schönen Langettenstiche besonders attraktiv gestalten.

Mit Omnimotion-Langetten (seitliche Nährichtung) können Sie schöne breite Kanten für Tischwäsche, Krägen, Manschetten u.v.a.m. sticken.

Stoff: Baumwoll- oder Leinenstoff.

**Tastfeld**: "unelastisch normal" im Nähberater. Menü H, Stich H7.


Nähfuß: Nähfuß S, wie im Nähberater empfohlen.


Nadel: Stärke 80, wie im Nähberater empfohlen.


- Für Ober- und Unterfaden Stickgarn in der Farbe des Stoffes verwenden.
- Stickvlies unter den Stoff legen, wie im Nähberater empfohlen.

#### Nähen:

- Stoff so unter den Nähfuß legen, dass die Stoffkante an der rechten Seite der Spulenabdeckung verläuft (ca. 3cm Nahtzugabe).
- Langetten n\u00e4hen. Ungehinderten Stofftransport der Maschine zulassen. Der Transporteur bewegt den Stoff mit dem f\u00fcr Langetten erforderlichen Tempo nach hinten und seitw\u00e4rts.
- Überstehenden Stoff knapp an den Langetten abschneiden.

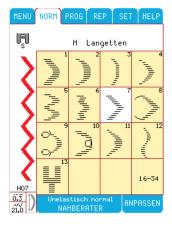

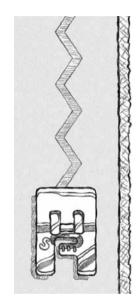

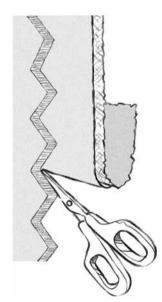

## **S**moken

Smok-Stiche werden zum Nähen auf gestifteltem oder gekräuseltem Stoff verwendet. Smok-Stich-Nähte sehen ähnlich wie handgenäht aus.

**Stoff:** unelastischer dünner Baumwoll-Batist, der evtl. mit einer Fältchenmaschine gefältelt wurde oder von Hand gestiftelt/gekräuselt wurde. Aufbügelbarer Stoff/Vlieseline.


Tastfeld: Menü D, Nostalgie-Stiche, Stich D32.

Nähfuß: Transparenter Nähfuß, wie im Nähberater empfohlen.

• Vlieseline auf die linke Seite des gefältelten Stoffes aufbügeln.

#### Nähen:

- Smokstich über den gefältelten Stoff nähen. Kantenstepplineal verwenden, damit die Naht gerade wird.
- Detätigen und Pspiegeln oben/unten wählen und genau am gleichen Ausgangspunkt wieder mit dem Nähen beginnen. An der ersten Smoknaht entlangnähen, so dass die Spitzen des Smokstiches voreinander liegen.
- Versatzstich D30 anwählen und eine weitere Smoknaht nähen.

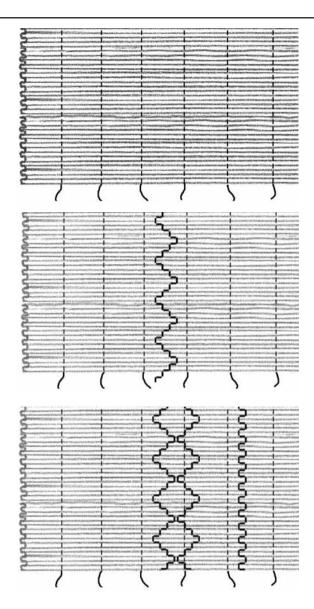




#### Cutwork/Richelieu

Die Designer I <sup>USB</sup> von Husqvarna Viking bietet eine Vielzahl von wunderschönen Stick-Optionen für Cutwork/Richelieu. Blättern Sie die Stickmusterkollektion von Husqvarna Viking durch und suchen Sie sich ein Muster für Ihre nächste Nostalgie-Stickerei aus. Diskette 26 enthält Cutwork/Richelieu, welche von der Australierin Michelle Pullen, exklusiv für Husqvarna Viking entworfen wurde. Designer I <sup>USB</sup> Für weitere Informationen, wie Sie Stickmuster von einer Diskette auf den Designer I <sup>USB</sup> Stick übertragen, lesen Sie bitte die Anweisungen des 3D Disk Managers, der auf der Designer I <sup>USB</sup> CD enthalten ist.

- Nähmaschine auf Sticken umstellen. Siehe Seite 64.
- Stickvlies unter den Stoff legen und zusammen im Stickrahmen einspannen.
- Den Designer I USB Embroidery Stick einsetzen und
   wählen. Auf Menü 4, Stickmuster 3 drücken Cutwork/Richelieu-Blume.

#### Sticken:

- Stickrahmen auf die Stickeinheit schieben. Start betätigen. Die Designer I<sup>USB</sup> näht zuerst den Blumenstengel in grün. Anschließend Farbwechsel für die Blume vornehmen. Start betätigen. Die Maschine stickt dann die Konturen der Blüte im Geradstich.
- Wenn die Maschine anhält, Stickrahmen abnehmen, jedoch Stoff nicht aus dem Stickrahmen herausnehmen. Stoff aus den inneren Blütenblättern schneiden.
- Stickrahmen wieder auf den Stickarm aufschieben und start stellt das
   Blumenmotiv automatisch fertig.

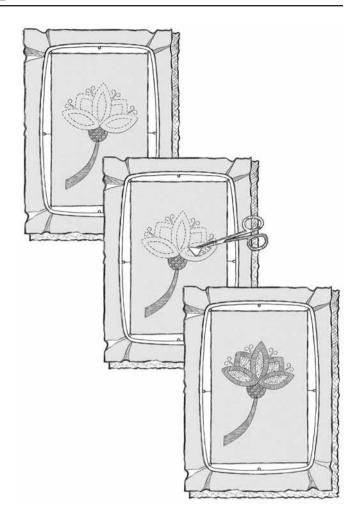



## **Piktogramme**

Mit Hilfe der Piktogramm-Stickfunktionen können Sie Platt-Elemente einprogrammieren und so Ihr ganz persönliches Stickmuster entwerfen.

Stoff: Baumwollstoff / Stick-Vlies.

Faden: Stickgarn als Oberfaden.

**Tastfeld**: "unelastisch" normal im Nähberater. Menü C, Stich C22.

Nähfuß: Nähfuß B, wie im Nähberater empfohlen.

#### Blumen-Piktogramm

#### 1. Grüner Blumenstengel

- Wählen Sie ANPASSEN, Breite 1,5.
- Zuerst senkrecht (ca. 5 cm lang) für den Stengel nähen.
- 😂 betätigen.

#### 2. Grünes Blatt einprogrammieren

- PROG betätigen und einen freien Speicher benutzen.
- Stich C2 wählen, RNPASSEN, Stichstreckung mit + auf 4 einstellen, OK, C22, RNPASSEN, Stichstreckung mit auf 2 einstellen, OK, C2, RNPASSEN, Spiegeln rechts/links , Stichstreckung mit + auf 4 einstellen, OK, (REP), REP.


#### 3. Gelbe Blütenmitte programmieren

- PROG betätigen und einen freien Speicher benutzen.
- C5 wählen, Breite 4.0, Stichstreckung mit auf 1 einstellen, ok, C5, RNPRSSEN, Breite 4,0, Spiegeln rechts/links , Stichstreckung 1, ok, , REP

#### 4. Rote Blütenblätter programmieren

- PROG betätigen und einen freien Speicher benutzen.



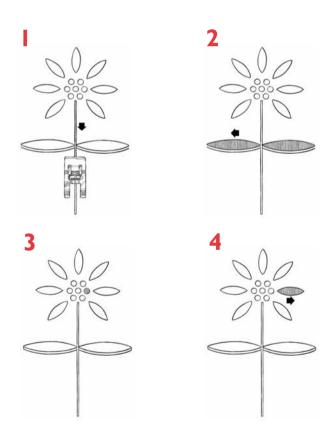

# Pflege der Designer I USB



# **Pflege der Designer I <sup>USB</sup>**Die Designer I<sup>USB</sup> ist mit 2 Lampen ausgestattet. Eine be-

Die Designer I<sup>USB</sup> ist mit 2 Lampen ausgestattet. Eine befindet sich links der Nadel (Lampe A) und die andere im Arm der Maschine (Lampe B). Immer die vorne am Kopf der Maschine angegebenen Glühbirnen verwenden.



Hauptschalter ausschalten.


### Auswechseln der Glühbirne bei Lampe A

- Gummihülse aus der Zubehör-Box mit der mit OUT gekennzeichneten, tiefen Öffnung auf die Glühbirne aufsetzen.
- 2. Glühbirne nicht drehen, sondern nach unten ziehen.
- 3. Zum Einsetzen der neuen Birne, die Gummihülse mit der mit IN gekennzeichneten, flachen Öffnung auf die Glühbirne aufsetzen, und die Birne nach oben in die Lampenvorrichtung hineindrücken. Prüfen Sie, ob die Birne richtig sitzt.

#### Auswechseln der Glühbirne bei Lampe B

- Kunststoffabdeckung leicht nach unten ziehen und entfernen.
- Gummihülse in der Zubehör-Box mit der mit OUT gekennzeichneten, tiefen Öffnung auf die Glühbirne aufsetzen.
- 3. Glühbirne nicht drehen, sondern nur herausziehen.
- **4.** Zum Einsetzen der neuen Birne, die Gummihülse mit der mit IN gekennzeichneten, flachen Öffnung auf die Glühbirne aufsetzen, und die Birne nach oben in die Lampenvorrichtung eindrücken.
- **5.** Kunststoffabdeckung wieder einsetzen. Dafür erst die vordere Kante einsetzen und dann die Abdeckung in die Halterung drücken.

**Hinweis:** Sollte eine Glühbirne defekt sein, funktionieren beide Birnen nicht.

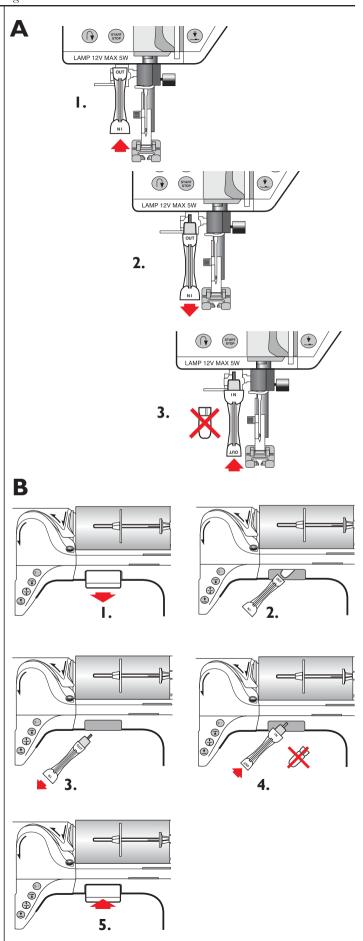

#### Pflege der Maschine

Regelmäßige Pflege Ihrer Nähmaschine Reinigen Sie Ihre Nähmaschine regelmäßig, um Betriebsstörungen vorzubeugen. Die Maschine muß nicht geschmiert (geölt) werden.



Hauptschalter ausschalten.


#### Reinigung

Die Außenseite der Designer I<sup>USB</sup> mit einem weichen Tuch abstauben und Fusseln entfernen.

Farb-Tastbildschrim mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.

### Stichplatte entfernen

Nähfuß abnehmen und Spulenabdeckung abziehen. Transporteur versenken. Stichplattenöffner auf die als Zubehör mitgelieferte Bürste aufstecken und dann in die Aussparung hinten an der Stichplatte einsetzen und drehen. Stichplatte abnehmen, Transporteur mit der Bürste reinigen.

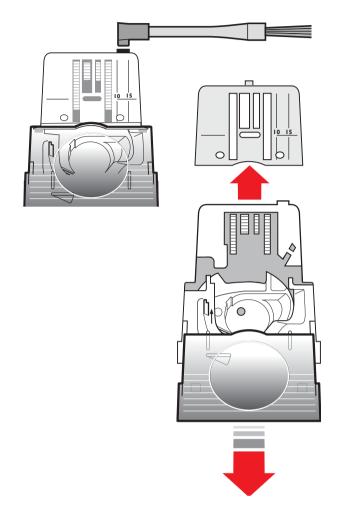

## Reinigung des Bereichs unterhalb der Spule


Der Bereich unter dem Spulenkorb muß öfters gereinigt werden.

Entfernen Sie hierzu die Halterung (1), welche die Vorderseite des Spulenkorbs verdeckt. Spulenkorb durch Anheben herausnehmen und mit der Bürste reinigen, ebenso den Bereich unter dem Spulenkorb.

Spulenkorb und Spulenkorbhalter wieder einsetzen.

### Stichplatte einsetzen

Transporteur versenken und Stichplatte ca. 5 mm vor der hinteren Kante einsetzen und zurückschieben. Spulenkorbhalter einsetzen. Transporteur hochstellen.

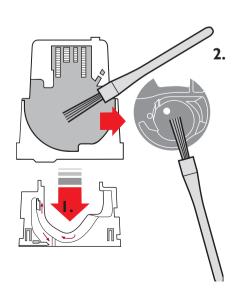

## Störungsbeseitigung (Fehlersuche):

## Treten Störungen beim Nähen auf, so ist folgendes zu beachten:

- Stets die richtige Stoffart im Nähberater eingeben.
- Neue Nadelstärke und -art einsetzen, wie im HELP-Menü empfohlen.
- Ober- und Unterfaden neu einfädeln.
- Andere Oberfadenspule benutzen.
- Fadennetze und Qualitätsnähgarn verwenden. Für das Nähen empfehlen wir allgemein die Verwendung desselben Fadens als Ober- und Unterfaden. Zum Sticken mit der Stickeinheit empfehlen wir als Oberfaden Stickgarn, und einen Stickunterfaden.

#### Stoff verschiebt sich?

- Stets die richtige Stoffart im Nähberater eingeben.
- Neue Nadelstärke und -art einsetzen, wenn im HELP-Menü empfohlen.
- Ober- und Unterfaden neu einfädeln.
- Anderen Faden-Typ je nach Stoffart und Nähtechnik verwenden.
- Qualitätsnähgarn verwenden.
- Stichlänge niedriger einstellen.
- · Stickvlies verwenden.

## Stiche werden ausgelassen?

- Empfohlene Nadelstärke und -art verwenden.
- Prüfen Sie, ob die Nadel richtig eingesetzt ist.
- Ober- und Unterfaden neu einfädeln.
- Empfohlenen Nähfuß verwenden.
- · Maschine aus- und wieder einschalten.
- Störung vom technischen Kundendienst beseitigen lassen.

#### Nadel bricht ab?

- Beim Nähen nicht am Stoff ziehen.
- Neue Nadel einsetzen, wie im HELP-Menü empfohlen.
- Nadel richtig einsetzen, wie auf Seite 16 beschrieben.

#### Fadenspannung reicht nicht aus?

- Stoffart im Nähberater eingeben.
- Ober- und Unterfaden neu einfädeln. Qualitätsnähgarn verwenden.
- Neue Nadelstärke und -art einsetzen, wie im HELP-Menü empfohlen.
- Maschine aus- und wieder einschalten, damit die Fadenspannung neu eingestellt wird.
- Empfehlungen im HELP-Menü hinsichtlich Verwendung eines Unterlegvlieses beachten.

### Stoff wird nicht transportiert?

- Transporteur hochstellen.
- Stichlänge höher einstellen.

#### Oberfaden reißt ab?

- Prüfen Sie, ob der Faden sich leicht abziehen läßt oder dabei blockiert?
- Fadennetze und Qualitätsnähgarn verwenden.
- Neue Nadelstärke und -art einsetzen, wie im HELP-Menü empfohlen.
- Ober- und Unterfaden neu und richtig einfädeln
- Anderen Garnrollenstift (senkrecht oder waagrecht) probieren.
- Maschine aus- und wieder einschalten, damit die automatische Fadenspannung auf die Ausgangsspannung zurückgesetzt wird.
- Falls Stichplattenloch beschädigt ist, Stichplatte auswechseln.

#### Unterfaden reißt ab?

- Unterfaden neu aufspulen.
- In der Maschine befindliche Spule auswechseln und prüfen, ob Unterfaden richtig eingefädelt ist (siehe Seite 11).
- Falls Stichplattenloch beschädigt ist, Stichplatte auswechseln.

### Unterfaden-Ende wird nicht signalisiert?

- · Alle Fusseln aus dem Spulenbereich entfernen.
- Nur die grünen Original Husqvarna-Spulen verwenden.
- Faden wird nicht gleichmäßig aufgespult?
- Prüfen, ob der Faden für das Aufspulen richtig eingefädelt ist.

## Fadenabschneider schneidet den Faden nicht ab?

- Stichplatte entfernen und Spulenbereich von Fussel reinigen.
- Beim Sticken ins SET-Menü gehen und Fadenabschneider auf "auto" einstellen.

#### Stiche falsch, unregelmäßig oder zu schmal?

- Zwillingsnadel-Sicherheitsfunktion ausschalten (SET MENÜ).
- · Maschine aus- und wieder einschalten.
- Nadel wechseln. Ober- und Unterfaden neu einfädeln.
- Stick-Vlies verwenden.

#### Nähfuß senkt sich nicht ab?

- Maschine einschalten.
- Spuler auf Nähstellung einstellen.
- Nähfußanhebung im SET-Menü auf "auto" stellen.

## Farb Tast-Bildschirm ist zu dunkel/oder zu hell?

• Bildschirmkontrast im SET-Menü einstellen.

#### Farb Tast-Bildschirm ist aus?

- Bildschirm berühren.
- Bildschirmschoner im SET-Menü ausschalten.
- · Maschine aus- und wieder einschalten.

#### Maschine näht langsam?

- · Nähgeschwindigkeit prüfen.
- Stichplatte entfernen und Spulenbereich und Transporteur von Fusseln reinigen.
- Maschine vom technischen Kundendienst reparieren lassen.

#### Maschine näht nicht?

- Spuler auf Nähstellung einstellen.
- · Stickeinheit abnehmen.
- Anschlüsse überprüfen.
- Steckdose und Anliegen von Spannung an der Steckdose prüfen.

#### Stickerei bauscht sich?

- Richtigen Unterstoff verwenden. Siehe Bedienanleitung für Zubehör.
- Stoff fest im Stickrahmen einspannen (siehe Seite 66).

### Maschine kann nicht programmiert werden?

- Stickeinheit aufsetzen.
- Den Designer I USB Embroidery Stick einsetzen.
- Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten.

#### Maschine stickt nicht?

- Stickeinheit fest an der Maschine anstecken.
- Stickmuster-Diskette einlegen.
- Stickrahmen aufsetzen.

## Lassen sie Ihre Designer I<sup>USB</sup> regelmäßig von Ihrem Husqvarna Viking-Fachhändler warten.

Wenn sich die Betriebsstörung nicht mit Hilfe dieser Hinweise zur Störungsbeseitigung beheben läßt, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Liegt ein spezifisches Problem vor, dann kann es sehr hilfreich sein, wenn Sie dem Kundendienst Nähproben mitgeben. Eine Nähprobe sagt oft mehr als viele Worte.

#### Teile und Zubehör von Fremdfirmen

Die Garantie gilt nicht für Defekte oder Schäden, die durch den Einsatz von Teilen und Zubehör von Fremdfirmen verursacht wurden.

# So aktualisieren Sie Ihre Designer I<sup>USB</sup>

Alle Informationen in dieser Designer I<sup>USB</sup> Bedienungsanleitung sind zum Zeitpunkt der Druckerstellung auf dem neuesten Stand.

Wir bekommen ständig Anregungen von Designer I<sup>USB</sup> Käufern und Händlern und benutzen diese Informationen zum Aktualisieren und um Verbesserungen vorzunehmen.

Bitte besuchen Sie die Husqvarna Viking Website www. husqvarnaviking.com und/oder Ihren lokalen Husqvarna Viking Fachhändler betreffend Aktualisierungen, Verbesserungen Ihrer Designer I<sup>USB</sup> und Ihrer Bedienungsanleitung.

## **S**tichwortverzeichnis

Abschneiden von Sprungfäden	75	Kalibrierung des Farb Tast-Bildschirms	31
Aktualisieren	113	Knöpfe annähen – Nähberater	51
Annähen von Knöpfen	51	Knopflöcher	
Anschließen		aufschneiden	53
des Fußanlasser	6	Balance	52
der Maschine	6	Beilaufgarn	53
der Stickeinheit	64	Menü B	51-53
Applikationen	84, 87-88	Nähberater	49
Auspacken der Maschine	6	Paspel	53
D		Schritt für Schritt	56
Blindsaum – Nähberater	51	Skala	49
Buchstaben	93-94	Sensorfuß	49
		Kombination von Mustern	76
Cutwork/Richelieu	106	Kräuseln	54
Г		Kreuzstiche	94
Einfarbige Stickereien	73		
Einfädeln	9-11	Langetten	104
der Zwillingnadel	10	Leder	40
des Oberfadens	9	3.5	
Eingebaute Stiche im Rahmen	82	Mehrstufige Zickzack-Stiche	58
Eingebautes Diskettenlaufwerk	65	Menu	
Eigene Stiche	26	A – Praktisches Nähen	
Einsetzen der Spule	11	B – Knopflöcher	20, 51-53
Elastischer Stich	54	C – Piktogrammstiche	22, 107
Entredeux	102	D – Nostalgiestiche	22, 101-107
Γ.		E – Quiltstiche	22, 95-99
Faden	41	F – Applikationsstiche	23, 84-88
Abschneider	12, 37	G – Kinderziernähte	23
Netz	65	H – Langetten	23, 104
Spannung	27, 29	K – Omnigram Stiche	23
Störmeldung	9	L – Ziernähte	24, 89-91
Farb Tast-Bildschirm	17-38	M – Kreativnähte	24
Fehlersuche	112-113	N – Fashionnähte	24
FIX		O – Blockalphabet	25, 93-94
12, 37, 73, 89		P – Steppstichalphabet	25
Flügelnadel	16, 103	R – Script-Alphabet	25
Freihandfunktionen	26	S – 4-Wege-Stiche	25, 66
Freihandsticken,- quilten, -nähen	26	T – 8-Wege-Stiche	25
Fünfundzwanzig Nadelstellungen	55	U – Persönliches	26
Fugennaht	103	V – Spezialstiche	26
Funktionsfelder	12	Musterkombination	76
Funktionsfelder, Sticken	70-71	Musterkombinationen speichern	80
Fußanlasser	6	Muster oder Stiche laden	81
Geradstich	54	Nähberater	10 40 50
Geschwindigkeit	12	Nähen	19, 40-50
Gewebe oder Gestrick	40		E/
Glühbirne auswechseln	110	von Reißverschlüssen	56
	60	von Riegeln	60
Gürtelschlaufen	OU	von Stickereien	69-75
Hauptmenü	18	von Knöpfen	51
Heften – Nähberater	45	Nähfläche	/
Hohlsäume	103	Nähfächenverlängerung	7
TOTISAUTIC	103	Nähfüße	14-15
Inhaltsverzeichnis	3	Nähfußanhebung	13
Timates verzeiennis	3		

		1	
Nähfußdruck	13	Sprungstiche im Rahmen entfernen	75
Nähfuß wechseln	13	Spule	
Nähtechnik im Nähberater einstellen	19	Einlegen in die Maschine	11
Nähvorgang beginnen	17	Aufspulen	10-11
Nadeleinfädler	9	Aufspulen – senkrechter Garnrollenstift	
Nadeln	16	Spulenhalter	8
Nadelstellungen	55	Spulenstift	8
Nadelstopp unten/oben	12	Start/Stop	12
Nadel wechseln	16	Stich erneut starten	12
Naht abschließen	27	Stichplatte	111
Nostalgie	101-107	Stichtabelle – Menü A	61
Nostalgie, Applikationen	87	Sticken	63-82
		Freihand	26
Overlock – Nähberater	44	Musterheft	65
D		Tragekoffer	64
Paspelknopfloch	53	Rahmen	66
Persönliches Menü	26	Info-Menüs	74
Pflege der Designer I <sup>USB</sup>	109-113	Bildschirm Menüs	70-71
Piktogramme	107	Stickereien nähen	69-75
Praktisches Nähen	54-51	Schablone	67
Programmieren		Einheit, anschließen	64
von Stichen und Buchstaben	35-38, 93-94	Stickeinheit abnehmen	65
von Piktogrammen	107	Stickereien nähen	69
von Stickereien	76-81	Stickfuß Q	31, 32
von Ziernähten	92	Stippling-Quilten	98
		Stoff im Nähberater einstellen	40-41
Quilten	95-99	Stoffwahl	40-41
Crazy Quilting	97	STOP	12, 37, 73, 89
Dekorative Quiltstiche als Verbindung		Stopfen	59
der Stofflagen	96	Stopfstiche, 4 Nährichtungen	62
Quilt-/Kantenführung	99	Störungsbeseitigung	112-113
Quilten mit handähnlichem Charakter	97	Stretch-Stich	54
Steppen zwischen zwei Linien	98		
Stickerei	99	Transporteur versenken	15
Stippling-Quilten	98	, ·	
D		Ubersicht	4-5
Reinigung	111	USB Embroidery Stick	17
Reißverschlüsse	58	·	
Rüchwärtsnähen	12	Versäubern – Nähberater	44
		Versenken des Transporteurs	15
Start-Position	71	Verstärkter Geradstich	57
Säumen – Nähberater	48	Vinyl	40
Schrittweises Nähen von Knopflöchern	52		
Sensornähfuß	12-13	Wechseln des Nähfußes	13
Anhebung drehen	12, 13	Wechseln der Nadel	16
Anhebung oben	12	Wegpacken nach dem Nähen	6
Anhebung	13		
Druck	13	Zierstiche	89-91
unten	12	Ziernähte/Kreativnähte	83-94
Sicherheitshinweise	2	Zubehör-Box	7
Smoken	102	Zubehör einsetzen	7
SPEED	12	Zusammennähen – Nähberater	42-43
Spezialstiche V Menü	26	Zusamennähen und versäubern (Overlock)	45
Spitzen einsetzen	102	Zickzackstiche	58
Spitz auslaufender Applikationsstich	86	Zwillingsnadel einfädeln	10

## **Geistiges Eigentum**

Die Patente, denen dieses Produkt unterliegt, sind auf einem Schild unten an der Nähmaschine aufgeführt.

Husqvarna, Viking, das Logo mit dem "gekrönten H" und Designersind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der VSM Group AB oder ihrer Lizenzgeber.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen hinsichtlich der Ausstattung der Maschine, der Zubehörteile, des Leistungsumfangs und der Konstruktion der Maschine ohne vorherige Ankündigung zum Zweck der Verbesserung des Produktes und zum Vorteil für unsere Kunden vorzunehmen.





















